

BRUKSANVISNING FÖR BASKETSTÄLLNING SBA030



VARNING! FELAKTIG MONTERING ELLER ATT HÄNGA I BASKETKORGEN KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL

Till dig som monterar:

Hela basketställningen ska monteras stabilt enligt anvisningen, även i fall då produkten bara används för visning. Om anvisningarna inte följs, kan personer skadas allvarligt.

Läs igenom alla varningstexter före monteringen. Vi rekommenderar att barn hålls under uppsikt när de använder basketställningen. För monteringen krävs 2 vuxna personer!

Tack för att du valt att köpa en av våra omtyckta produkter. Du kommer garanterat att bli nöjd.

Varning

Läs och ta till dig varningarna som anges i texten innan du använder produkten.

Om varningarna inte följs kan allvarliga personskador och/eller skador på egendom uppstå.

Ägaren måste säkerställa att alla som använder basketställningen känner till och följer anvisningarna för en säker användning.

HÄNG INTE i basketkorgen eller i några andra delar av basketställningen, inklusive måltavlan, stödtagen och nätet.

Spelarna får inte hamna för nära måltavlan, basketkorgen eller nätet med sina ansikten under spel, särskilt om s.k. dunkar utförs.

Om ansikte/tänder kommer i kontakt med måltavlan, korgen eller nätet kan allvarliga skador uppstå.

Håll fingrar och händer borta från rörliga delar vid höjdjustering och flytt av basketställningen.

Låt inte barn flytta eller höjdjustera basketställningen.

Bär inte smycken (ringar, klockor, halsband etc.) under spel – de kan haka fast i nätet.

Kontrollera metallställningen så att den inte har rostangrepp (rost, ojämnheter, flagor). Slipa i så fall bort det och fyll i med emaljfärg. Om rosthål i metallen uppstått, byt genast ut metallställningen.


Kontrollera basketställningen före varje användning så att inga lösa delar, hårt slitage eller tecken på rost finns. Reparera vid behov.

Kontrollera alltid att basketställningen sitter stabilt före varje användning.

HÖJDJUSTERING


Basketkorgens höjd kan justeras mellan 2,30 och 3,05 m.

Höjden justeras via vevhandtaget L.

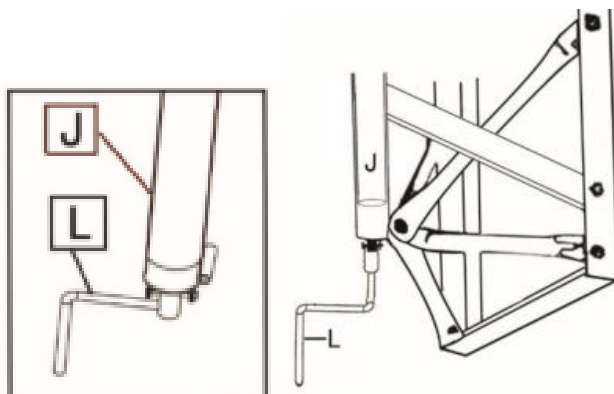

INNEHÅLL

PART LIST

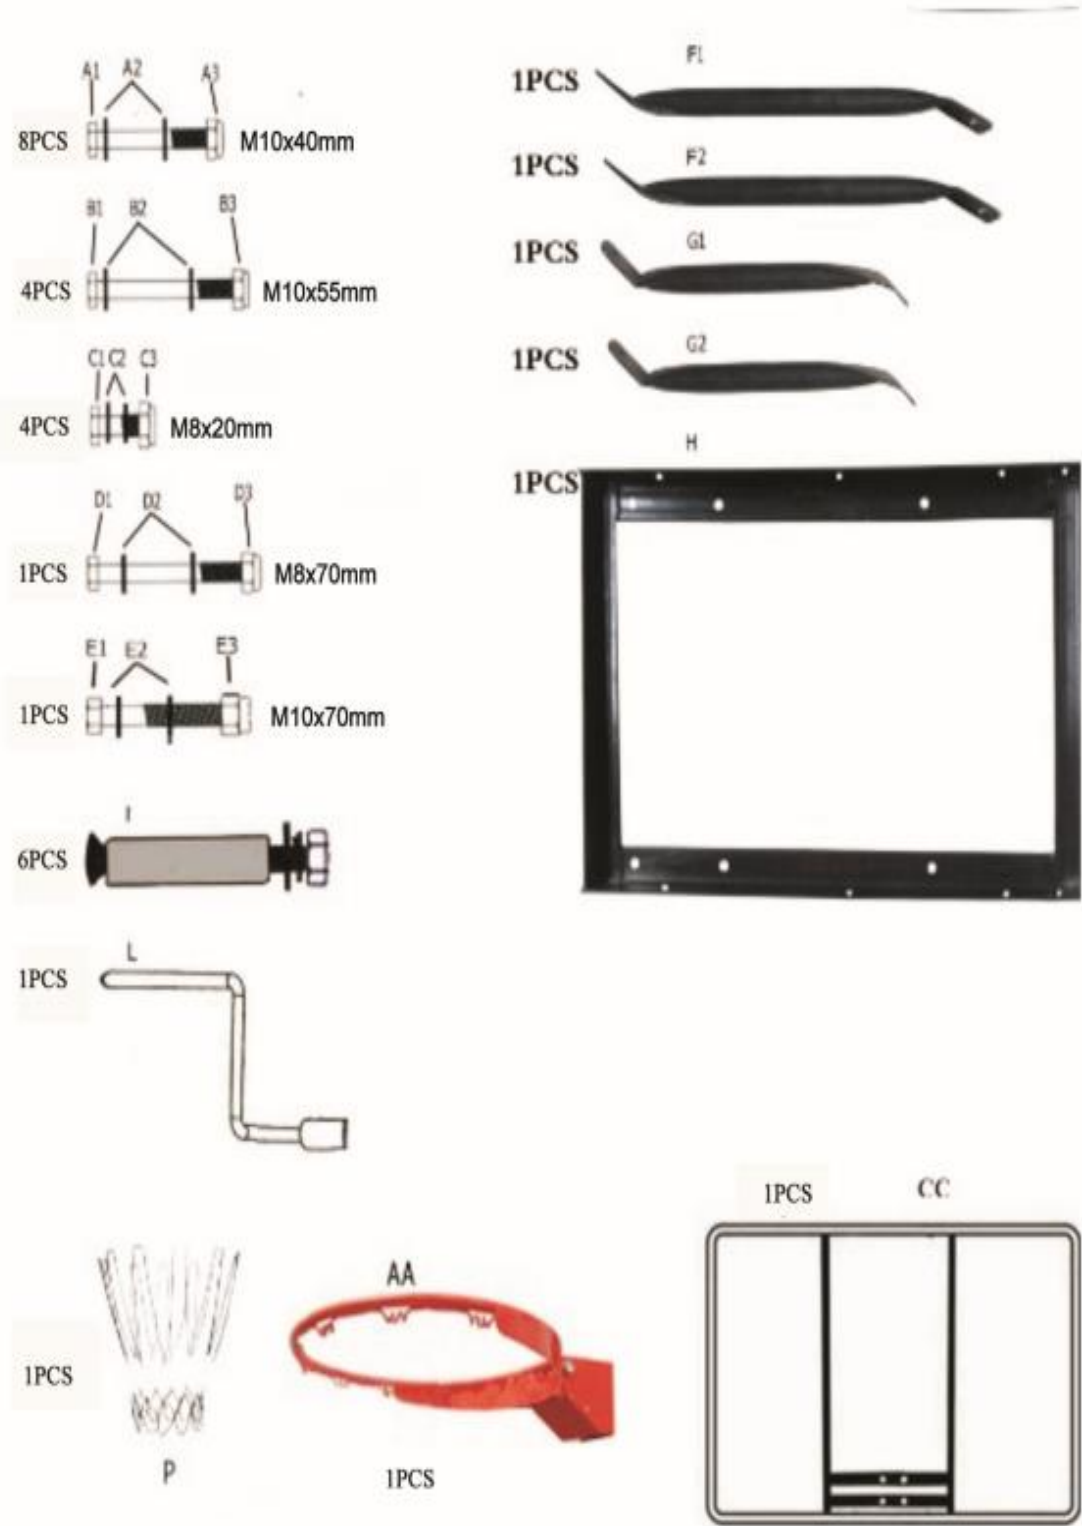

1PCS




K

1PCS



M


1PCS

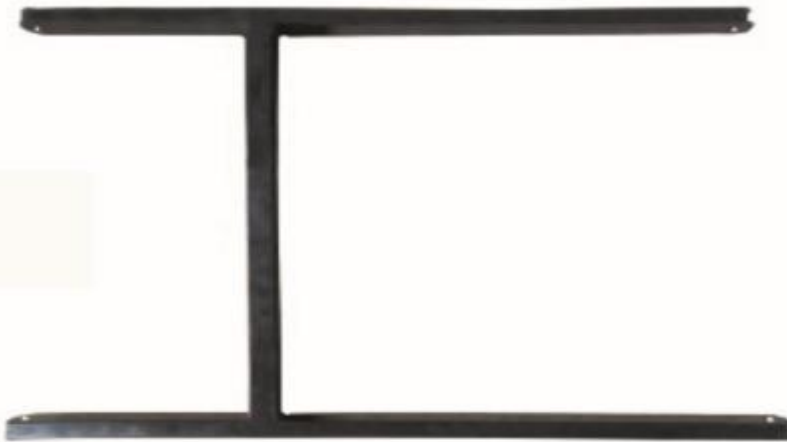

MONTERINGSSTEG


STEG 1

Montera basketkorgen AA på framsidan av måltavlan CC med skruvarna A1, A2 och A3 enligt bilden. Du måste dela på de två korgsfjädrarna före detta steg, och sätta ihop dem igen när basketkorgen är fastmonterad på måltavlan.

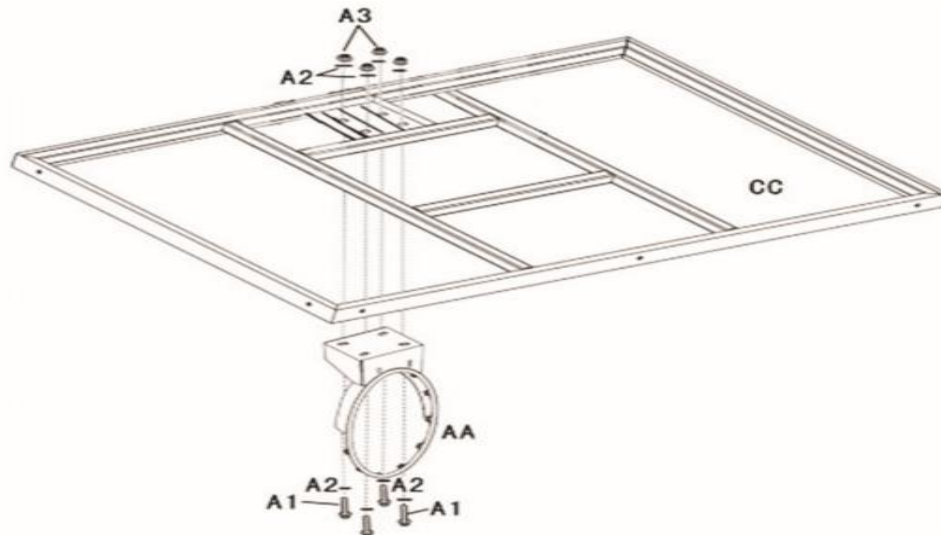


STEG 2

Fäst underkonsolen M och ovankonsolen K på baksidan av måltavlan CC enligt bilden. Var noga med att montera konsolerna på samma håll som på bilden nedan, annars kan du inte fortsätta med nästa monteringssteg.

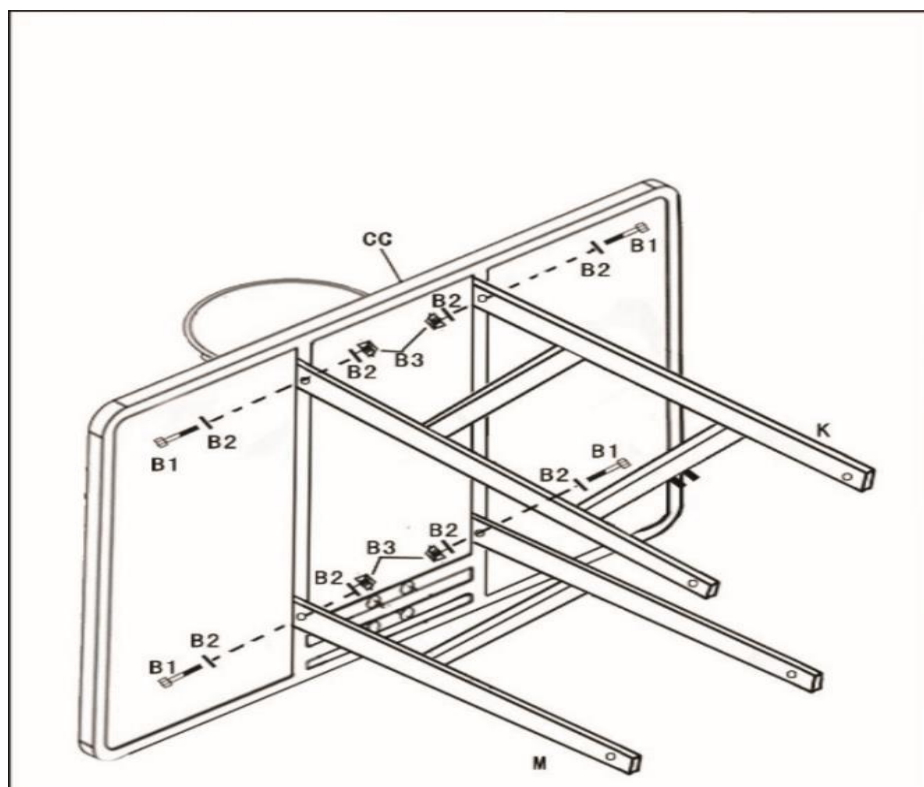


STEG 3

Montera de andra ändarna av underkonsolen M och ovankonsolen K på monteringsramen H med skruvarna A1, A2 och A3 enligt bilden. Var noga med att monteringsramen H sitter med rätt sida upp respektive ner, precis som på bilden nedan.

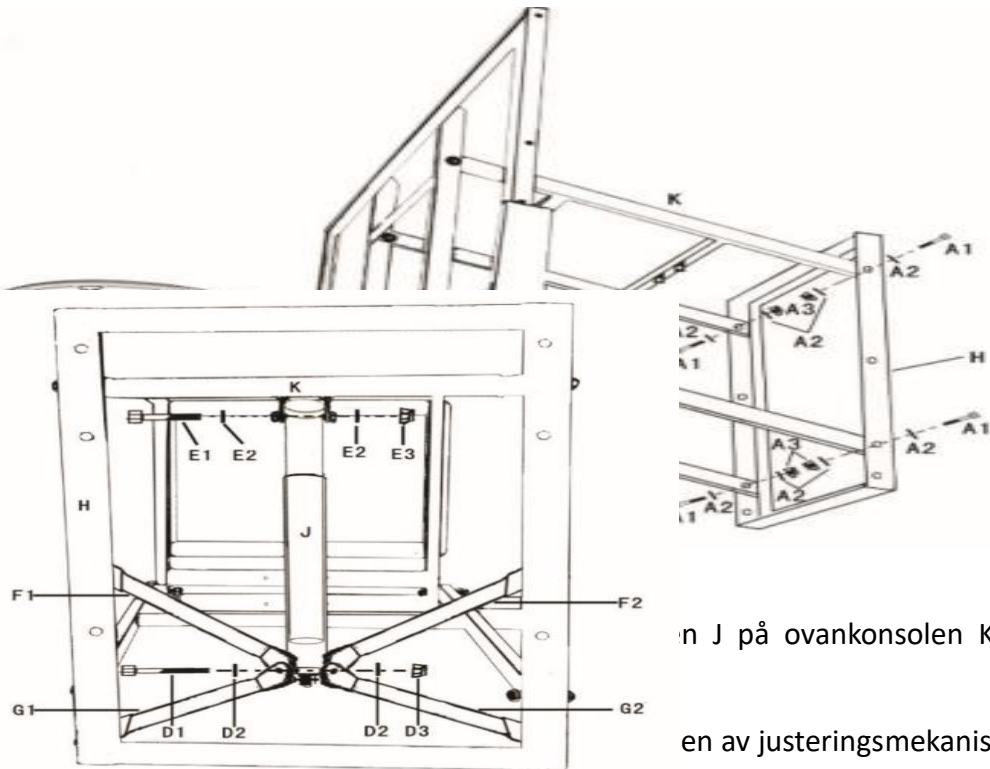


n J på ovankonsolen K med
en av justeringsmekanismen J

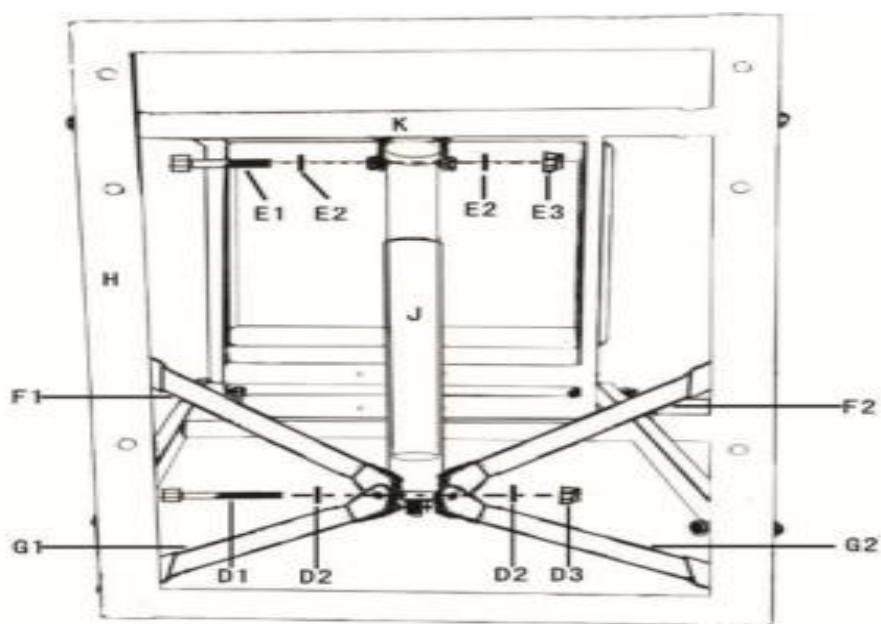

STEG 5

A. Montera vevhandtaget L i axeln på den nedre änden av justeringsmekanismen J enligt bilden.


B. Montera de andra ändarna av de 4 stagen F1, F2, G1 och G2 på monteringsramen H enligt bilderna.

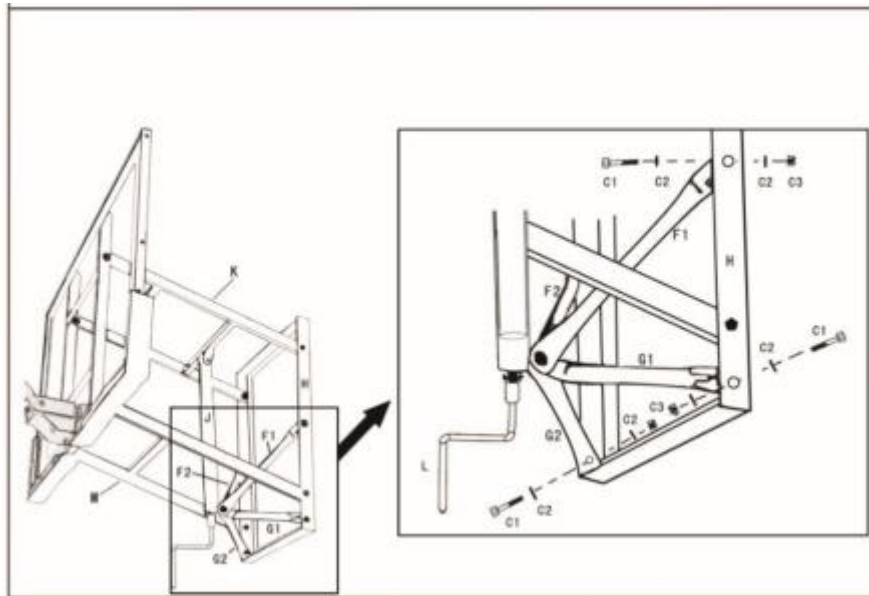

STEG 6


Märk ut 6 punkter på den vägg där du tänker montera basketställningen, använd hålen i monteringsramen H som guide.

Borra sen hål för de 6 expansionsbultarna I. Fäst därefter den färdigmonterade basketställningen stadigt på väggen.

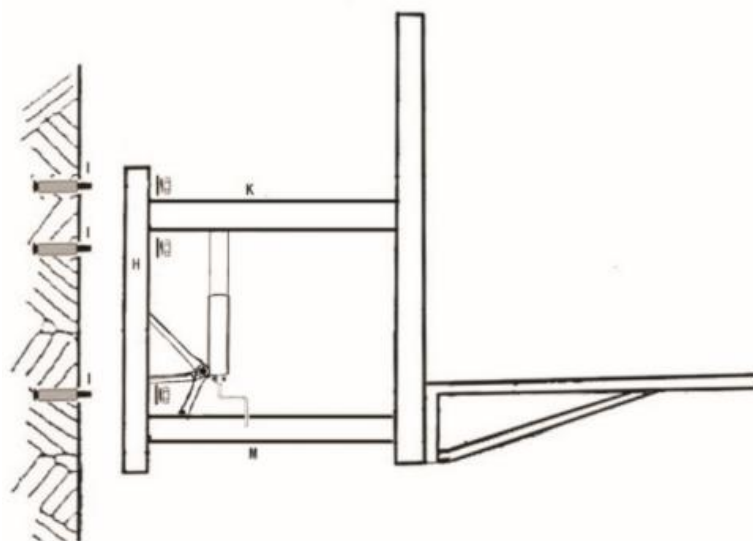

STEG 7

Montera nätet P på basketkorgen AA enligt bilden.

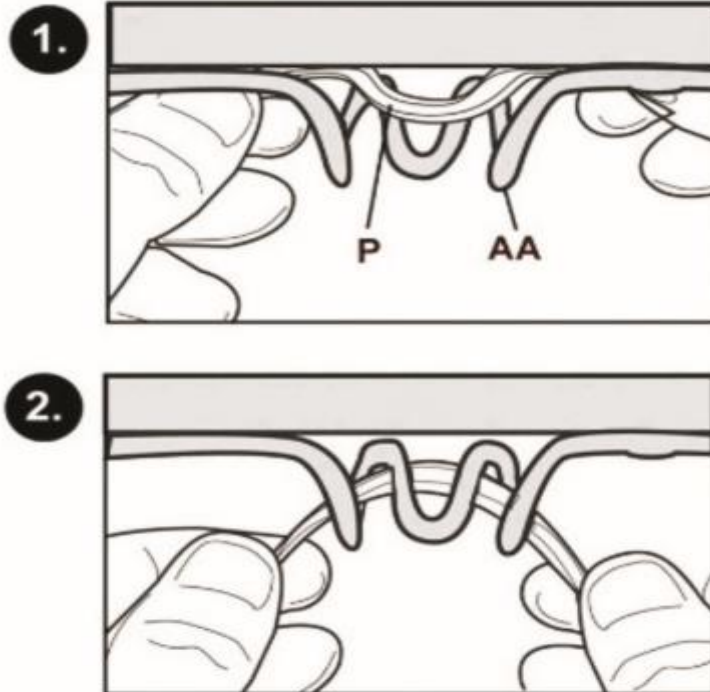

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige