

Originalinstruktioner
Batteridrivna snöslunga
QT3101B



7029-3101B01

Konsumentkontakt:
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige



I. Säkerhetsanvisningar

Varning! Läs och följ användaranvisningarna. Om du inte följer anvisningarna kan det resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Spara bruksanvisningen. Följ säkerhetsanvisningarna och varningarna på maskinen.

SPARA DENNA ANVISNING

Denna maskin får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper om den, om de inte övervakas eller har fått lära sig hur man använder den av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.

1. Utbildning

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen används på rätt sätt. Ta reda på hur man snabbt stoppar maskinen och fränkopplar reglagen.
- Tillåt aldrig barn att använda maskinen. Tillåt aldrig vuxna att använda maskinen utan ordentliga instruktioner.
- Se till att inga personer, särskilt småbarn, eller husdjur befinner sig i närheten av arbetsområdet.
- Var försiktig, så du inte halkar eller faller omkull, särskilt om du arbetar baklänges.

2. Förberedelser

- Kontrollera noggrant området du ska snöröja och ta bort eventuella dörrskrapor, kablar och andra föremål som kan skada maskinen eller riskera slungas iväg av den.
 - Använd inte maskinen utan att bära rejäla vinterkläder. Använd skor med bra fäste på halt underlag.
 - Vid användning av maskinen kan föremål slungas iväg och skada ögonen.
- Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd under användning och när du utför justeringar eller reparationer.

3. Användning

- Håll inte händer eller fötter nära roterande delar. Håll dig alltid på avstånd från utkastöppningen.
- Var extremt försiktig när du kör på eller korsar grusförsedda uppfarter, gångar eller gator. Var uppmärksam på dolda faror och trafik.
- Om snöslungan kör emot något främmande föremål, stoppa motorn, dra ut nätkontakten, undersök snöslungan noggrant för att se om den fått några skador och reparera i så fall skadorna innan du startar den igen för att fortsätta snöröjningen.
- Om onormala vibrationer uppstår, stoppa snöslungan, dra ut nätkontakten och kontrollera genast orsaken. Vibrationer är vanligtvis en varning om att något problem uppstått.
- Stoppa motorn och dra ut nätkontakten så fort du lämnar körpositionen, innan du rensar uppsamlaren/impellerhöljet eller utkastet och innan du utför några reparationer, justeringar och inspektioner.
- Vid rengöring, reparation eller inspektion ska du alltid stoppa motorn, dra ut nätkontakten och se till att uppsamlaren/impellern och alla rörliga delar har stannat.
- Dra ut nätkontakten och se till att den befinner sig på avstånd från eluttaget för att förhindra att någon oavsiktligt startar motorn.
- Använd aldrig snöslungan utan dess skydd, plåtar eller annan säkerhetsutrustning på plats.
- Kör aldrig snöslungan nära inglasade utrymmen, bilar, fönsterbrunnar etc utan att först ha justerat utkastriktningen. Håll barn och husdjur borta från snöslungan.
- Överbelasta inte snöslungan genom att röja bort snö i en alltför snabb takt.
- Slunga inte ut snö direkt mot kringstående personer och tillåt ingen att stå framför snöslungan.
- Stoppa snöslungan och dra ut nätkontakten när du bär den eller när den inte används.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren av snöslungan (t.ex. hjulvikter, motvikter, hytter etc).

- Kör aldrig snöslungan om du inte har god sikt eller belysning. Var alltid stadig på foten och håll fast ordentligt i handtagen. Gå. Spring aldrig.
- Inga medpassagerare är tillåtna.
- Kör aldrig snöslungan om du inte har god sikt eller belysning.
- Vidta alla säkerhetsåtgärder om du lämnar snöslungan utan uppsikt. Stoppa snöslungan och dra ut nätkontakten.

4. Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet elsladden, kontakten och alla skydd för att säkerställa att snöslungan befinner sig i ett säkert skick.
- Följ alltid den viktiga informationen i bruksanvisningen ifall snöslungan ska förvaras under en längre tidsperiod.
- Underhåll eller ersätt säkerhets- och instruktionsdekalerna vid behov.
- Låt snöslungan gå några minuter efter avslutad snöröjning för att förhindra att uppsamlaren/impellern fryser fast.
- Särskilda skriftliga instruktioner inkl. lämpliga säkerhetsvarningar ska medfölja snöslungan vid de underhållsåtgärder som rekommenderas av tillverkaren som måste utföras när snöslungan är igång. Skriftliga allmänna instruktioner ska medfölja snöslungan vid de underhållsåtgärder som rekommenderas av tillverkaren för att hålla snöslungan i ett säkert och fungerande skick.
- Låt eventuella reparationer utföras med likvärdiga reservdelar och av en behörig servicereparatör. Detta garanterar maskinens fortsatta säkerhet.
- Om nätsladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande behörig person för att undvika fara.
- Om kolborstarna måste bytas, ska detta göras av en behörig servicereparatör (båda kolborstarna måste bytas samtidigt).

FLER SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SNÖSLUNGAN

- Maskinen ska monteras korrekt före användning.
- Innan du sätter i nätkontakten ska du kontrollera att nätspänningen är rätt och motsvarar vad som anges på maskinens märkskylt.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden.
- Dra alltid ut nätkontakten innan du flyttar maskinen från ett ställe till ett annat.
- Stäng alltid av maskinen på strömbrytaren innan du drar ut nätkontakten eller förlängningssladden.
- Alla kringstående personer ska befinna sig på ett säkert avstånd från maskinen när den används.
- Användaren är ansvarig för tredje parter när han eller hon använder maskinen.
- Slunga aldrig snö mot människor eller bilar och låt aldrig någon person stå framför snöslungan.
- Personer som inte läst bruksanvisningen, barn och ungdomar som ännu inte uppnått minimiåldern för att få använda maskinen samt personer som är påverkade av alkohol, droger eller mediciner får inte använda maskinen.
- Maskinen får endast användas för det den är avsedd.
- Använd alltid maskinen med snöutkastet på.
- Håll händer och fötter borta från roterande och rörliga delar.
- För aldrig ner händerna i utkastet eller nära matarsnäckan för att rensa bort snö, pinnar eller annat skräp. En blockerad matarsnäckan kan "fjädra tillbaka" när den rensas. Det kan orsaka kroppsskador, även om maskinen har stoppats. Använd alltid något föremål, exempelvis en lång pinne eller ett spadhandtag, för att rensa bort sådant som blockerar.

- Använd säkra och stabila skor med halksula. Se till att du står stabilt, särskilt i sluttningar.
- Använd skyddsglasögon och undvik löst sittande kläder som kan riskera fastna i rörliga delar. Var försiktig om du har långt hår.
- Arbeta endast i dagsljus eller i bra belysning.
- För att maskinen ska kunna startas, måste den ha total rörelsefrihet.
- Maskinen får endast användas om det säkerhetsavstånd som anges på maskinens stång följs.
- Håll alltid ordentligt i handtaget. Gå, spring aldrig.
- Överbelasta inte maskinen genom att röja bort snö i alltför snabb takt.
- Sakta ner när du svänger runt hörn.
- Varning! Matarsnäckan stannar inte genast efter du stängt av maskinen.
- Stäng alltid apparaten på strömbrytaren, dra ut nätkontakten och vänta tills matarsnäckan stannat, innan du utför något underhåll på eller rengör maskinen.
- Var försiktig när du rengör eller utför underhåll på maskinen.

FARA! Akta fingrarna! Bär arbetshandskar!

- Det är förbjudet att ta bort eller modifiera de elektriska eller mekaniska säkerhetsanordningarna.
- Det kan finnas dolda föremål i snön som kan orsaka stopp i utkastet eller orsaka skador på annat vis. Töm arbetsområdet från dörrskrapor, kablar och andra föremål.
- Om maskinen kör på något främmande föremål ska du undersöka maskinen för att se om några skador uppstått och låta reparera dem, innan du startar maskinen igen och fortsätter ditt arbete.
- Om onormala vibrationer uppstår, stäng av motorn och undersök genast orsaken. Vibrationer är vanligtvis en varning om att något problem uppstått.
- Maskinen ska kontrolleras noggrant före användning. Du ska endast använda en maskin som är i ett bra skick. Om du upptäcker någon defekt på maskinen som kan vara farlig för användaren, ska du inte använda maskinen förrän defekten åtgärdats.
- Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast originalreservdelar. Delar som inte kommer från tillverkaren kan ha dålig passform och eventuellt orsaka kroppsskador.
- Maskinen får inte användas via en extern timer eller via ett separat system som styrs via fjärrkontroll.
- Låt maskinen anpassa sig till utomhustemperaturen innan du påbörjar snöröjningen.

Elsäkerhet

- Förlängningssladden ska vara av typen IEC 60245 (H 07RN-F) med ett kärntvärsnitt på minst:
 - 1,5 mm² vid en sladdlängd på upp till 25 m
 - 2,5 mm² vid en sladdlängd på mer än 25 m
- Långa och smala förlängningssladdar kan påverka effekten negativt. Motorn uppnår då inte längre maxeffekten; maskinens prestanda försämras.
- Kontakter och kopplingar på förlängningssladden måste vara av gummi, icke styv PVC eller annat termoplastiskt material med samma mekaniska stabilitet alternativt vara täckt av detta material.
- Anslutningen på förlängningssladden måste vara stänkskyddad.
- När du lägger ut förlängningskabeln är det viktigt att du ser till att den inte fastnar i något, kläms eller böjs och att den inte blir blöt.
- Vid användning av en kabeltrumma, ska hela sladden vara utrullad.
- Kör inte maskinen över förlängningssladden. Se till att förlängningssladden alltid befinner sig i en säker position bakom dig. Lägg ut kabeln på en gång eller ett område som redan har röjts från snö.
- Använd inte sladden för något annat än det avsedda. Skydda sladden mot värme, olja och vassa kanter. Dra

inte i sladden när du ska dra ut nätkontakten.

- Skydda dig mot elstötar. Rör inte vid jordade delar (t.ex. rör, värmekällor etc).
- Anslut aldrig en skadad sladd till ett nätuttag. Rör aldrig vid en skadad sladd innan du dragit ut dess nätkontakt. En skadad kabel kan vara farlig och strömledande.
- Använd aldrig sönderiga förlängningssladdar.
- När du arbetar utomhus ska du alltid endast använda förlängningssladdar som är särskilt avsedda och godkända för utomhusbruk.
- Skapa aldrig några tillfälliga elektriska anslutningar.
- Koppla aldrig förbi eller avaktivera skyddsanordningar.
- Maskinen ska alltid användas i ett uttag som är anslutet till en jordfelsbrytare (30 mA).
- Anslutningar eller reparationer av maskinens elektriska delar måste utföras av en behörig elektriker eller av något av våra serviceställen. Lokala förordningar – särskilt avseende skyddsåtgärder – måste följas.
- Skadade elkontakter måste bytas av tillverkaren, någon av dennes serviceverkstäder eller en person med motsvarande behörighet för att förhindra fara.
- Reparationer av maskinens övriga delar måste utföras av tillverkaren eller av något av tillverkarens serviceställen. Använd endast originalreservdelar, -tillbehör och -specialdelar. Om andra än originaldelarna används, kan olyckor uppstå. Tillverkaren är inte ansvarig för skador på föremål eller kroppsskador på grund av detta.

II. Beskrivning

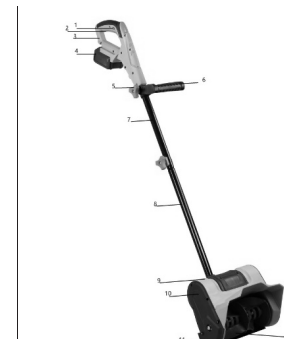


Bild 1

Del	Beskrivning
1	Strömbrytare
2	Säkerhetshandtag
3	Handtag
4	Batteri
5	Vred
6	Främre handtag
7	Övre stång
8	Nedre stång
9	Motorhölje
10	Sidoskydd
11	Skrapplåt
12	Matarsnäckan

III. Montering

Maskinens stång (bild 2)

Ta av plastklämman.

För in den nedre stången i den övre stången.

Passa in hålen och se till att den inre kabeln (A) inte ligger i vägen för monteringshålen.

Fixera de båda delarna med skruven och vredet.

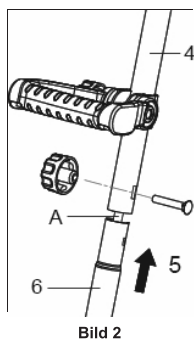


Bild 2

Främre handtag

Lossa vredet och lyft upp handtaget till önskad arbetshöjd (bild 4).

Justera arbetshöjden till en säker och bekväm nivå och dra åt vredet.

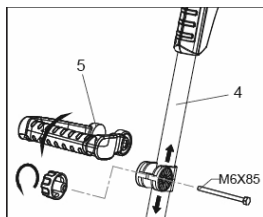


Bild 4

IV. Använda snöslungan

1. Sätt batteriet på plats.



2. Strömbrytare (bild 6)

Varning! Matarsnäckan börjar rotera direkt när du tryckt på strömbrytaren! Håll händer och fötter borta från matarsnäckan.

För att starta snöslungan, håller du i den ordentligt med båda händerna och trycker på strömbrytaren samtidigt som du trycker in säkerhetshandtaget. Fortsätt hålla säkerhetshandtaget intryckt, och släpp sen strömbrytaren.

För att stoppa snöslungan, släpper du säkerhetshandtaget så återgår det automatiskt till ursprungsläget.

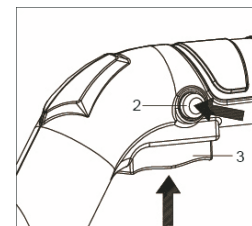


Bild 6

3. SNÖRÖJNING

- Innan du börjar, se till att området som ska röjas från snö är fritt från stenar, skräp, kablar och andra föremål.
- Se till att alla fästeanordningar (skruvar, muttrar etc) alltid är åtdragna så du kan arbeta säkert med snöslungan.
- Kontrollera regelbundet att matarsnäckan inte har skador/slitskador.
- Rikta utkastet i en säker riktning och vinkel, bort från användaren och eventuella kringstående personer.
- Røj bort snö ofta, innan den blir för djup. Snö röjs enklast bort snarast möjligt efter att den fallit.
- Lyft upp matarsnäckan från underlaget något, innan du startar snöslungan.
- Starta snöslungan och luta den framåt tills skrapplåten har kontakt med underlaget. För snöslungan framåt i en behaglig takt, men sakta nog för att röja bort all snö från gången du vill snöröja. Snöns bredd och djup bestämmer hastigheten.
- Rikta snön åt höger eller vänster genom att hålla snöslungan lätt vinklad. För effektivast snöröjning, kasta ut snön i medvind och överlappa varje röjningssvep något.
- Snöslungan kan röja bort snö upp till 15 cm djup i en snöslugning. Om djupare snö ska röjas, håll snöslungan i både det övre och nedre handtaget och arbeta i en svängande och svepande rörelse. Arbeta bort det översta lagret och fortsätt med flera snöslugningar (bild 7). Vid större arbetsområden, krävs ett bestämt arbetsmönster för att röja dem helt från snö. Arbetsmönstret gör att du undviker att få snö på oönskade ställen, samtidigt som du eliminerar risken att behöva röja samma yta en gång till. (Bild 8) Arbetsmönster A: Kasta ut snön åt höger eller vänster sida där det går. Vid en lång sträcka är det bästa att starta mitt på sträckan. Røj bort snön från den ena änden till den andra, och kasta ut den åt båda sidor. Arbetsmönster B: Om snön bara går att kasta ut på den ena sidan av sträckan eller trottoaren (ovan), börja på motsatta sidan.
- Om du skrapar snön ända ner till underlaget kommer du att slita ut skrapplåten och matarsnäckan. För att skona maskineriet kan du låta 3–5 cm snö ligga kvar och istället ta hand om det med salt eller med en snöskyffel.
- När arbetat färdigt med snöslungan, låt motorn gå några minuter så de rörliga delarna inte fryser fast av is.

Stäng sen av motorn, vänta tills alla rörliga delar stoppat och borsta bort isen och snön från maskinen.

Varning! Använd inte händerna eller fötterna för att rensa utkastet. Risk för allvarliga kroppsskador!

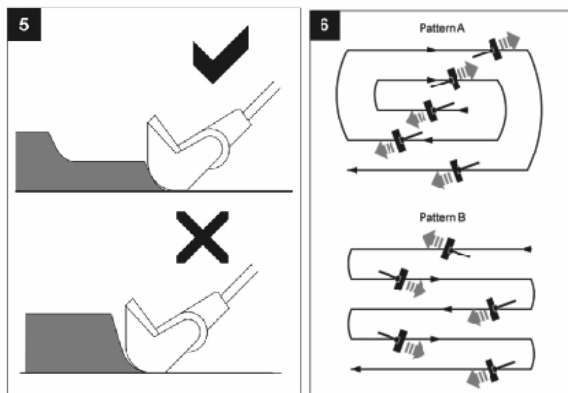


Bild 7


Bild 8

3. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Innan några underhållsåtgärder påbörjas, måste nätkontakten dras ut ur förlängningskabeln.

- Rengör och underhåll snöslungan regelbundet. Det kommer att säkerställa maskinens effektivitet och förlänga dess livslängd.
- Efter varje användning ska du plocka isär och ta bort is och skräp från fläkten och dess spår, från matarsnäckan och från höljet.
- Använd endast en trasa som du doppat i varmt vatten och en mjuk borste. Spruta inte vatten på maskinen! Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel, eftersom de kan orsaka skador på maskinen som inte går att åtgärda. Kemikalier kan förstöra plastdelarna.
- För att skydda snöslungan mot rostangrepp när du förvarar den under längre perioder kan du behandla metalldelarna med en miljövänlig olja.
- Förvara snöslungan i ett torrt utrymme utom räckhåll för barn.
- Underhåll eller ersätt säkerhets- och instruktionsdekaler vid behov.

Ladda batteriet när batterinivån är låg.

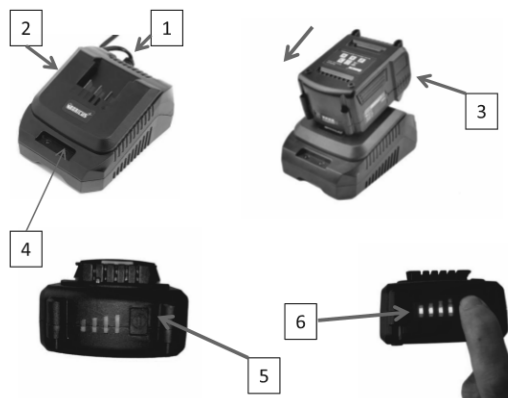

V. Symbolförklaring

Snöslungans märkskylt kan eventuellt ha symboler. De symboliserar viktig information om produkten eller instruktioner om hur den ska användas.

	<p>Läs bruksanvisningen Varningssymbolerna påminner dig om de säkerhetsåtgärder du måste vidta när du använder snöslungan.</p>
	<p>Håll alltid barn och husdjur borta från arbetsområdet. Håll alltid avstånd till arbetsområdet. Utslungad snö kan skada dig.</p>
	<p>Håll händerna borta från snöslungans rörliga delar. De rörliga delarna orsakar kroppsskador.</p>
	<p>Håll fötterna borta från snöslungans rörliga delar. De rörliga delarna orsakar kroppsskador.</p>
	<p>Dra ut nätkontakten och byt genast den skadade sladden för att undvika risken för elstötar.</p>
	<p>Rengör inte utkastet med händerna.</p>
	<p>Använd skyddsglasögon och hörselskydd.</p>
	<p>Dubbelisolerad för extra skydd.</p>
	<p>Följer gällande säkerhetsnormer.</p>
	<p>Uttjänta elverktyg får inte kastas bland hushållsavfall. Lämna elverktyget för återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren för information om avfallshantering.</p>

VI. Tekniska data

Märkspänning:	18 V 4,0 Ah
Varvtal:	2 500 min ⁻¹
Arbetsbredd:	280 mm
Max. arbetsdjup:	150 mm
Max. kastlängd:	6 m
Nettovikt:	5,5 kg
Uppmätt ljudeffektnivå:	L _{WA} : 90 dB(A)

Miljöskydd



FÖRSIKTIGHET! Denna produkt får inte kastas bland vanliga hushållssopor, utan ska lämnas till en återvinningsstation i enlighet med EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Kontakta Din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. Produkten kommer att återvinnas eller demonteras för att minska negativ påverkan på miljön. Elektrisk och elektronisk utrustning kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa eftersom de innehåller farliga ämnen.