

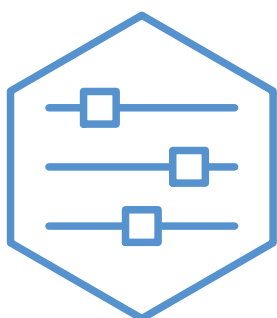


Tilluftsmodul

NIBE SAM S42/SAM S44

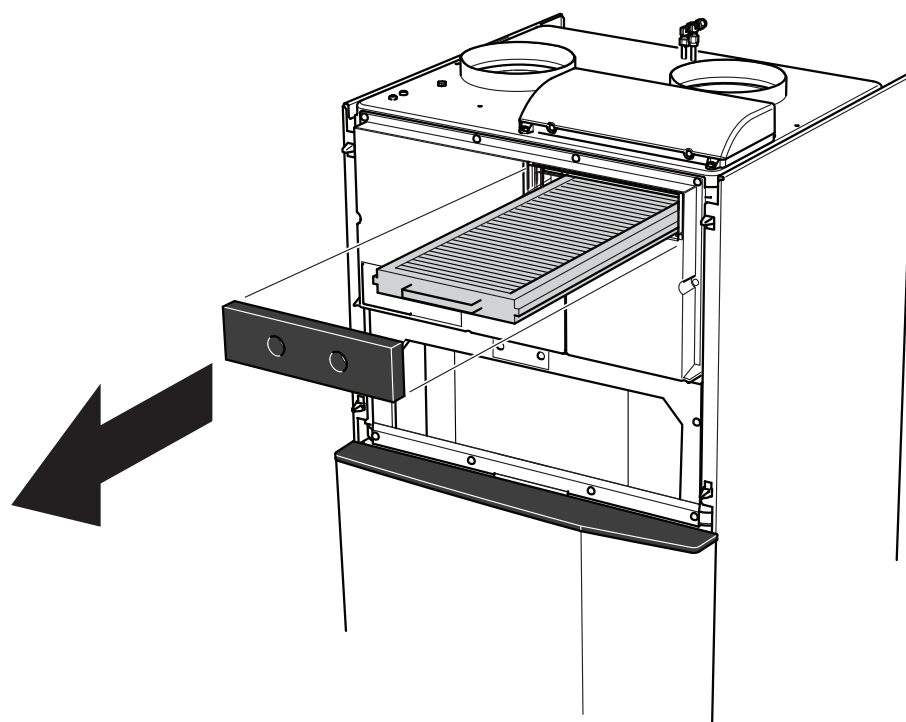

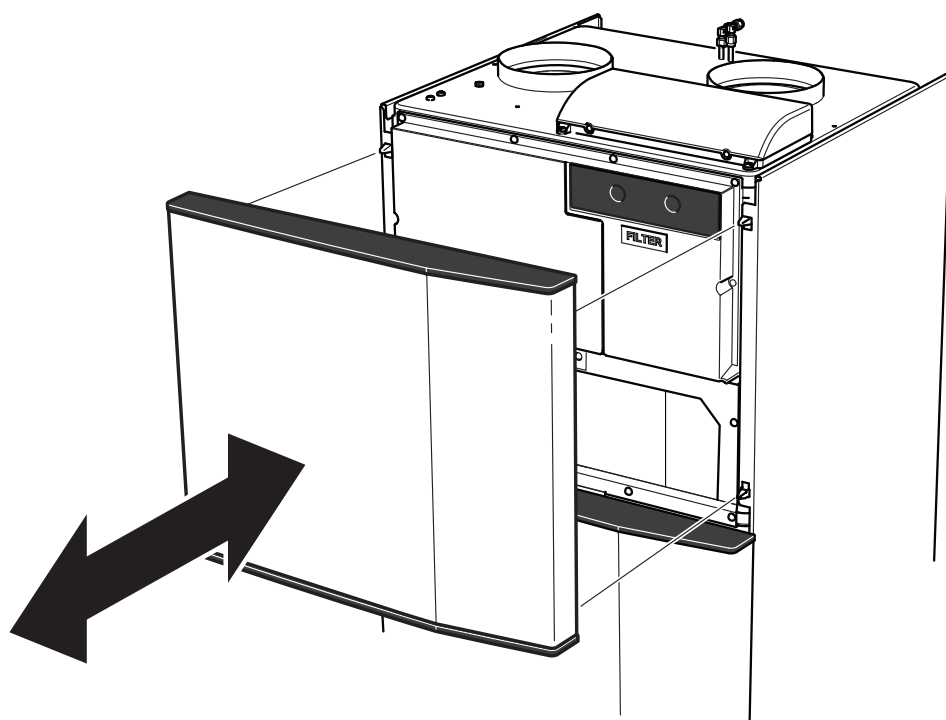

Viktig information

Anläggningsdata

Produkt	SAM S42/SAM S44
Serienummer	
Installationsdatum	
Installatör	

Nr	Benämning	Fabr. inst.	In-ställt
7.2.9	Tilluftsmodul (SAM)		
	Utetemperatur T1	-15,0	
	Tilluftstemperatur vid T1	18,0	
	Utetemperatur T2	0,0	
	Tilluftstemperatur vid T2	18,0	
	Utetemperatur T3	15,0	
	Tilluftstemperatur vid T3	18,0	
7.1.4.2	Fläkthastighet tilluft (Normal)	75%	

✓	Tillbehör
	Extra shuntgrupp ECS 40/41

Serienummer ska alltid anges.

Härmed intygas att installationen är gjord enligt anvisningar i medföljande installatörshandbok samt enligt gällande regler.

Datum _____

Sign _____

Säkerhetsinformation

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Detta är en originalhandbok. Översättning får inte ske utan godkännande av NIBE. Med förbehåll för konstruktionsändringar. ©NIBE 2022.

SYMBOLER

Förklaring till symboler som kan förekomma i denna manual.



OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning.




TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

Serienummer

Serienumret hittar du till vänster innanför den övre frontluckan.

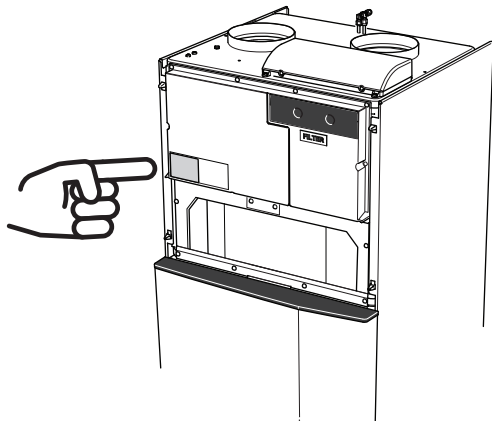

TÄNK PÅ!

Produktens serienummer (14 siffror) behöver du vid service- och supportärenden.

Landsspecifik information

SVERIGE

Garanti- och försäkringsinformation

Det är ägaren som har huvudansvaret för anläggningen.

Om du misstänker att anläggningen på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till installatören eller den du köpte produkten av.


Mellan privatperson och företaget som sålt SAM S42/SAM S44 gäller konsumentlagen. För fullständiga villkor se www.konsumentverket.se.

Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

Kompatibla produkter

- S735

Tilluftsmodulens funktion

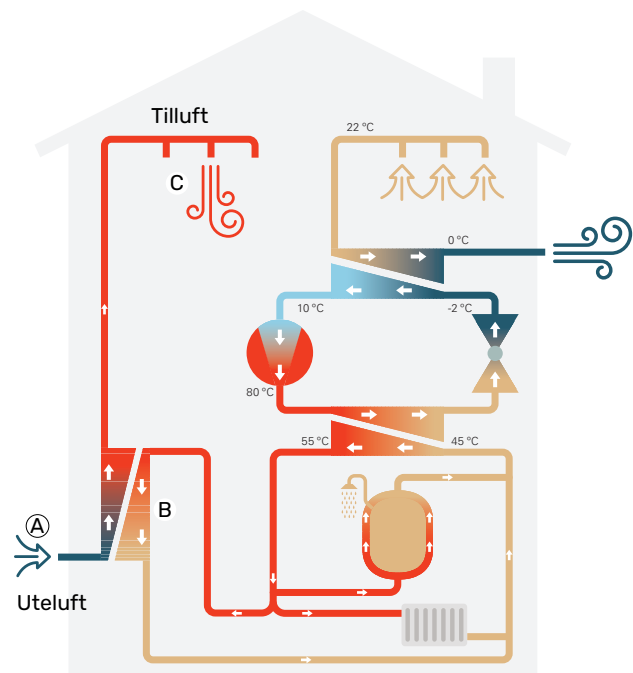

Temperaturerna är endast exempel och kan variera mellan olika installationer och årstider.

En tilluftsmodul utnyttjar via värmepumpen värmen som finns i husets ventilationsluft till att värma upp inkommande utomhusluft.

Utomhusluften

- A** Via husets ventilationssystem förs utomhusluft till tilluftsmodulen.
- B** I tilluftsmodulen upptar luften värmeenergi och temperaturen höjs.
- C** En fläkt blåser ut den uppvärmda luften i de rum som har tilluftsdon.

Skötsel av SAM S42/SAM S44

Regelbundna kontroller


Din tilluftsmodul kräver minimal skötsel av dig efter igångkörningen. Däremot är det rekommenderat att med jämna mellanrum kontrollera din anläggning.

Om något onormalt inträffar visas meddelande om driftstörning i form av olika larmtexter i värmepumpens display.

RENGÖRING AV VENTILATIONSDON

Husets ventilationsdon ska rengöras regelbundet med t.ex. en liten borste för att bibehålla korrekt ventilation.

Donens inställning får inte ändras.

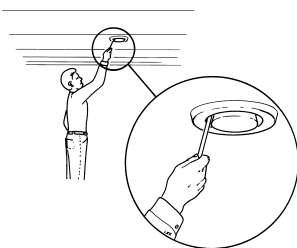

OBS!

Förväxla inte donen om flera tas ner samtidigt för rengöring.


BYTE AV LUFTFILTER

Filtret i SAM S42/SAM S44 är av en typ som inte bör rengöras, utan istället bytas. Bytet ska ske regelbundet, minst en gång per år. Tätare intervall kan behövas beroende på mängden partiklar i luften samt andra miljöfaktorer. Prova dig fram till vad som är lämpligt för din anläggning.

I huvudproduktens display får du en påminnelse om att kontrollera filtret. Fabriksinställningen för påminnelsen är var tredje månad.


1. Stäng av huvudprodukten med av/på-knappen.
2. Ta bort frontluckan genom att dra den rakt ut.
3. Dra ut filtret.
4. Kontrollera filtrets skick och byt vid behov.
5. Återmontering sker i omvänd ordning.

Även om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta påverkar filtrets effektivitet. Byt därför filtret minst en gång per år. Nytt filter beställs via återförsäljare för NIBE.

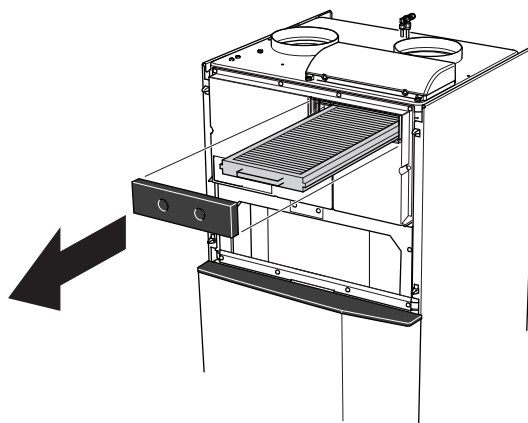

AVLUFTNING

Avlufta SAM S42/SAM S44 genom att öppna en avluftningsventil i taget till det kommer vatten. Stäng därefter ventilen igen.

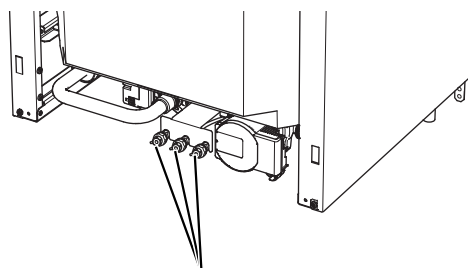

Avluftningsventiler

Komfortstörning

I de allra flesta fall märker huvudprodukten av en driftstörning (en driftstörning kan leda till störning av komforten) och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen.

Felsökning

Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas:

GRUNDLÄGGANDE ÅTGÄRDER

Börja med att kontrollera följande saker:

- Att värmepumpen är i drift och att matningskabel till SAM S42/SAM S44 är ansluten.
- Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.

LÅG TEMPERATUR PÅ VARMVATTNET, ELLER UTEBLIVET VARMVATTEN

- Värmepumpen har tillfälligt prioriterat tilluftsventilation för att förhindra att det blir för låg temperatur i tilluftsbat-teriet.

LÅG ELLER UTEBLIVEN VENTILATION

- Tilluftsfiltret igensatt.
 - Byt filtret.
- Ventilationen är inte injusterad.
 - Beställ ventilationsinjustering.
- Stängt, för hårt strypt eller igensatt tilluftsdon.
 - Kontrollera tilluftsdonen.
- Fläkthastighet i reducerat läge.
 - Gå in i meny 1.2.1 - "Fläkthastighet" och välj "Normal".
- Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Kontrollera externt frysskydd (uteluftsspjäll).

HÖG ELLER STÖRANDE VENTILATION

- Tilluftsfiltret igensatt.
 - Byt filtret.
- Ventilationen är inte injusterad.
 - Beställ ventilationsinjustering.
- Stängt, för hårt strypt eller igensatt tilluftsdon.
 - Kontrollera tilluftsdonen.
- Fläkthastighet i forcerat läge.
 - Gå in i meny 1.2.1 - "Fläkthastighet" och välj "Normal".
- Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Ljuddämpare inte korrekt installerade.

- Kontakta din installatör.

LÅG TILLUFTSTEMPERATUR

- Luft i värmesystemet.
 - Avlufta SAM S42/SAM S44. Se avsnitt Avluftning.
- Felaktigt inställda värden för tilluftstemperaturen.
 - Kontakta din installatör.

HÖG TILLUFTSTEMPERATUR

- Felaktigt inställda värden för tilluftstemperaturen.
 - Kontakta din installatör.

Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@evan.ru
nibe-evan.ru

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu för mer information.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.se

UHB SV 2222-1 631640

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS

