




Bruksanvisning



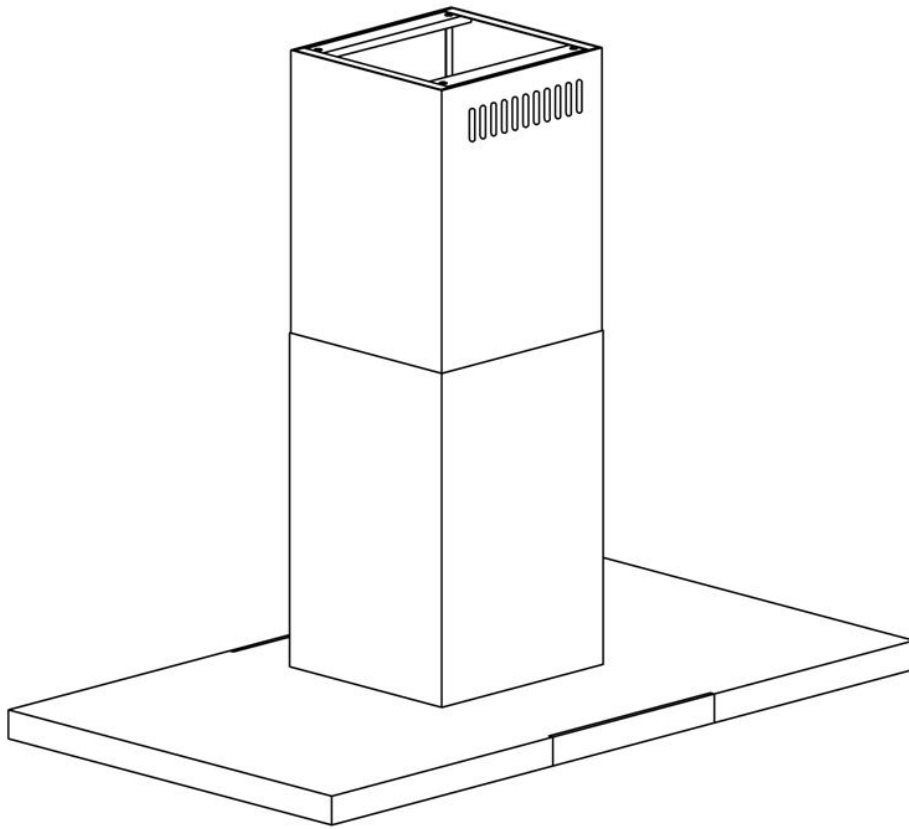

Astro Trend Ö

INNEHALLSFORTECKNING		
I Generella upplysningar		
II Delar		
III Tekniska data		
IV Driftsvillkor		
V Montering		
	1. Montering av väggbeslag	
	2. Montering av spiskåpa	
	3. Anslutning till elnätet och funktionskontroll	
	4. Inställning av spiskåpans funktion	
	4.1. Inställning av drift med utblås	
	4.2. 4.2 Inställning av drift med återcirkulation (kolfilter)	
	4.3. Ventilationshastigheter	
VI Användning och underhåll		
	1. Säkerhet	
	2. Användning	
	2.1. Kontrollpanel	
	2.2. Programfunktion	
	3. Underhåll	
	3.1. Metallfettfilter	
	3.2. Kolfilter	
	3.3. Belysning	
	3.4. Rengöring	

I Generella upplysningar

Spiskåpan är avsedd att ta bort os som uppstår i samband med matlagning. Du måste installera ett utblåsrör som kan leda ångan ut i det fria. Utblåsröret ska ha en diameter på 150 och får inte vara längre än 4–5 meter. Om du installerar ett aktivt kolfilter kan spiskåpan användas för återcirkulation. I så fall är det inte nödvändigt att installera ett utblåsrör.


Spiskåpan har fyra fläkthastigheter och belysning som kan tändas även när spiskåpan inte används.

Spiskåpan är avsedd för montering på ett vågrätt tak över en gas- eller elspis.

II Delar

Spiskåpan består av följande delar (fig. 1):

1. Komplet spiskåpa med kontrollpanel och lampor (A) och nedre sektion (B).
2. Övre sektion (C).
3. Stöd till spiskåpan (D)
4. Mottrycksventil monterad i skorstenen (A, B).

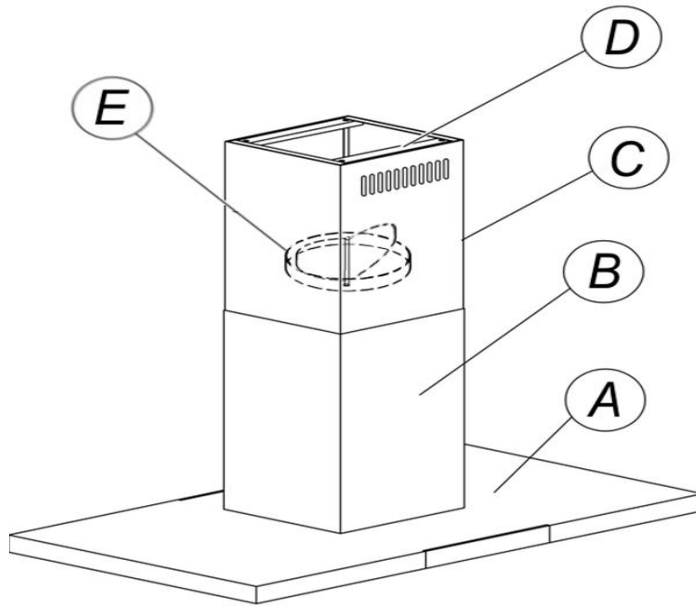

III Tekniska data

Egenskaper	Spiskapstyp Astro Trend Ö
Spänning	Växelström 230 V ~50 Hz
Fläktmotor	1
Belysning	4 x 20 W
Antal fettfilter	3
Ventilationssteg	4
Bredd [cm]	90
Djup [cm]	60
Höjd [cm]	79,5-99,5
Utblås [ø mm]	150
Kapacitet [m ³ /h]	Max 900
Max. effekt [W]	240
Ljudnivå [dBA]	Max. 50
Vikt [kg]	20
Driftsätt	Utblås eller återcirkulation
Färg	Rostfritt stål, matt

IV Användning

1. Spiskåpan är avsedd att ta bort det os som uppstår vid matlagning, genom att leda ut det i det fria. Spiskåpan ska därför anslutas till ett utblåsrör. Spiskåpan får inte anslutas till en skorsten, en rökanal eller motsvarande, som är i bruk.
2. Spiskåpan ska monteras minst 650 mm över en elektrisk spis och minst 700 mm över en gasspis.
3. Undvik öppen eld och flambering under spiskåpan.
4. Spiskåpan ska rengöras minst varannan månad, då ett fettmättat filter är lättantändligt.
5. Stäng alltid av strömförsörjningen till spiskåpan vid rengöring, byte av filter eller reparation.
6. Om andra apparater som drivs av andra energikällor än elektricitet (t.ex. genomströmningsvattenvärmare, gasvärmare) ska användas i det rum där spiskåpan sitter, måste rummet ha tillräcklig ventilation (frisklufts-försörjning). En säker drift är endast möjlig när det negativa trycket i det rum där spiskåpan används tillsammans med förbränningsapparater som använder luft i rummet, inte överstiger 0,004 millibar (detta gäller inte om spiskåpan används med återcirkulation).
7. Vid anslutning till elnätet 230 V ska spiskåpan anslutas i ett driftsäkert uttag.


V Montering

OBSERVERA:

Vid monteringen av spiskåpan ska 4 st. rawl-pluggar användas, som passar till takets konstruktion, där spiskåpan ska monteras.



Montera spiskåpan så här:

1. Fäst ett monteringsbeslag i taket
2. Anslut ett utblåsrör (för utsugning ut i det fria)
3. Sätt fast den övre sektionen
4. Montera spiskåpan på monteringsbeslaget
5. Låt den nedre sektionen glida ned på spiskåpan
6. Anslut spiskåpan till elnätet

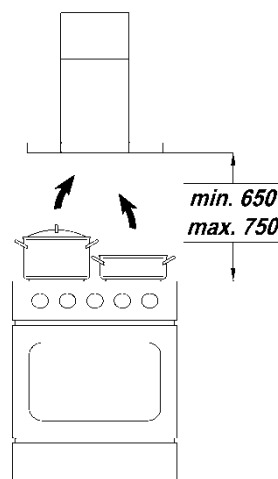

1. Montering av takkonsol

1. Markera mittpunkten på spisen/spishällen i taket.
2. Gör en pappersmall som visar upphängningshålens placering och lägg den på det markerade stället i taket. Placera den på ett lämpligt ställe i förhållande till hur köket ser ut och markera upphängningshålens avstånd i taket.
3. Borra hål i markeringarna i taket med en borrhål i en diameter som motsvarar de rawl-pluggar som ska användas (fig. 3 del D).
4. Stoppa in rawl-pluggar i hålen och skruvar sedan fast monteringsbeslaget i taket.
5. Om spisen ska installeras med utblås ut i det fria, förbinds utblåsröret med tömningsventilen.
6. Anslut monteringsbeslagets kontakt till ett uttag. Under monteringen ska strömmen vara avstängd (man kan t.ex. stänga av med strömbrytaren).

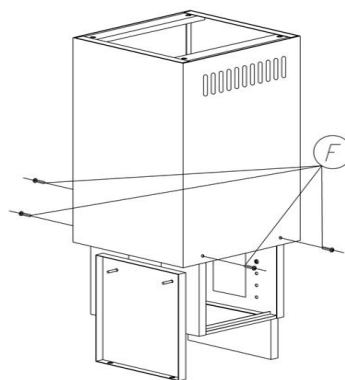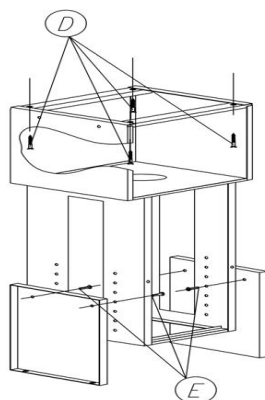

2. Montering av spiskåpa

1. Tryck upp den övre sektionen ytterligare (fig. 1 del C) till monteringsbeslaget, som hänger i taket (fig. 1 del D), och skruva fast det i monteringsbeslagets 4 muttrar med skruvar med runt huvud.

2. Dra den nedre sektionen på den övre som är fastskruvad i monteringsbeslaget (fig. 1 del B) i själva taket, och säkra den en bit in innan den glider ned.

3. Sätt fast beslag till själva fläkten (fig. 1 del A), i korrekt höjd, med 4 skruvar (fig. 3 del E).


4. Anslut monteringsbeslagets kontakt:

- med fläktens kontakt
- med uttaget i elkåpan (se figuren bredvid)

Det går att använda en platt skruvmejsel för att öppna elkåpan.

5. Sänk den nedre sektionen till den vågräta delen av spiskåpan

6. Anslut spiskåpan.

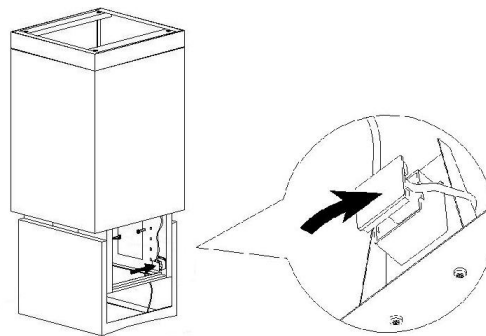

3. Elektrisk anslutning och funktionstest

Anslutning till elnätet får bara utföras av en behörig elinstallatör.

När du har anslutit spiskåpan till strömförsörjningen (enligt ovan nämnda krav) ska du kontrollera att spiskåpan belysning och motor fungerar korrekt.

När du har installerat spiskåpan måste uttaget vara lättillgängligt, så att strömmen till spiskåpan lätt kan stängas av.

4. Inställning av spiskåpan driftsätt

4.1 Inställning av drift med utblås

När spiskåpan används med utblås leds luften ut till det fria med hjälp av ett speciellt rör. Vid denna inställning behövs inget kolfilter.

Spiskåpan är ansluten till det hål där luften leds ut till det fria med hjälp av en styv eller flexibel slang med en diameter på 150 eller 120 mm samt lämpliga slangklämmor, som finns att köpa i affärer med installationsmaterial.

4.2 Inställning av drift med återcirkulation (kolfilter)

Med det här alternativet leds filtrerad luft tillbaka i rummet genom hålen i den övre sektionen. I det här fallet krävs kolfilter.

4.3. Fläkthastigheter

Fläkten har fyra fläkthastigheter. Den lägsta hastigheten och medelhastigheten används under normala förhållanden och vid mindre mängder matos, medan den högsta hastigheten används vid stor koncentration av matos, t ex. vid stekning och grillning.

VI Användning och underhåll

1. Säkerhet

Det är viktigt att alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning efterföljs nogga. Fettfilter och aktiva kolfilter rengörs eller byts ut enligt tillverkarens anvisningar, eller oftare om spiskåpan används ofta (mer än 4 timmar per dag).

Om spiskåpan används tillsammans med en gasspis, får elden inte vara tänd utan att ett kokkärl används.

Kontrollera alltid att flaman inte slickar kokkärls sidor, eftersom detta medför önskad energiförlust och farlig värmeupphettning.

Spiskåpan får inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.

2. Användning

2.1 Kontrollpanel

Spiskåpan har en kontrollpanel med pekkontroll. Fig. 5.

- Knapparna "-" och "+" används för att välja fläkthastighet.
- Tryck kort på knappen "+" för att öka fläkthastigheten.
- Tryck kort på knappen "-" för att minska fläkthastigheten.
- Knappen "T" (timer) se punkt 2.2.

- Knappen "L" används för att tända och släcka belysningen oberoende av motorns status. Tryck på den knappen för att tända eller släcka belysningen



2.2. Programfunktion

Timerfunktion: På modellen Astro Trend går det att förprogrammera fläkten att stängas av automatiskt vid en tidpunkt man själv har valt inom spannet 10–90 minuter i steg om 10 minuter.

- Starta fläktmotorn på önskad hastighet med knappen "+" och tryck sedan på knappen T för att aktivera programmeringsfunktionen. Siffran 0 blinkar på displayen för att visa att kontrollenheten är i tidsprogrammeringsläget.
- Välj tidpunkt för automatisk avstängning av motorn med knappen "+". Den siffra som visas på displayen med 10 minuters-intervall motsvarar tiden för hur länge det ska dröja innan fläktmotorn stängs av (t.ex. siffran 1 = 10 minuter, 2 = 20 minuter, 3 = 30 minuter, osv.).
- När du har valt hur länge det ska dröja innan fläkten stängs av, bekräftar du med knappen T. Då slutar displayen att blinka och visar tidigare vald hastighet, och den blinkande punkten bredvid hastighetssiffran signalerar nedräkningen av tiden till avstängningen av fläktmotorn. Den automatiska avstängningen av fläktmotorn kan avaktiveras genom att trycka på knappen T igen under nedräkningen.

OBS: Aktiveringen av den automatiska avstängningsfunktionen (timer) ska ske inom 20 sekunder, eftersom fläkten annars växlar till normal driftsfunktion.

3. Underhåll

Regelbundet underhåll och rengöring av köksfläkten säkrar god och felfri drift och förlänger fläktens livstid. Var noga med att byta ut fett- och kolfilter enligt tillverkarens anvisningar.

3.1 Metallfettfilter


1. Rengöring.

Vid normal användning av spiskåpan ska fettfiltren rengöras varannan månad i diskmaskinen eller manuellt med ett mildt rengöringsmedel eller såpa.

2. Byte (fig. 6).

Gör så här för att ta ur fettfiltret:

- lossa filtret med snäpplåset
- ta ut metallfettfiltret.

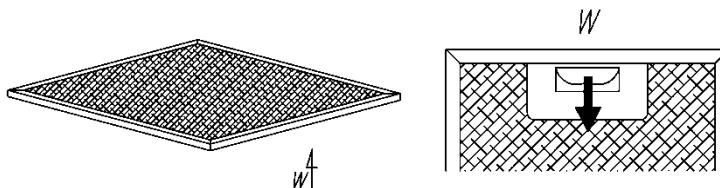

3.2. Kolfilter (Tillbehör)


1. Användning

Kolfiltret används endast om spiskåpan inte är ansluten till ventilationskanalen.

Det aktiva kometet kan absorbera fukt tills det är helt mättat. Kometet kan inte rensas eller sättas tillbaka. Om det används ofta ska det bytas minst varannan månad eller oftare.

2. Byte (bild 7)

- Ta bort metallfettfiltret.
- Stick in kolfiltrets nedersta låsanordningar i fettfilterramens invändiga skåra.
- Tryck på den översta delen av kolfiltret tills det låses på plats.
- Sätt tillbaka metallfettfiltret igen.

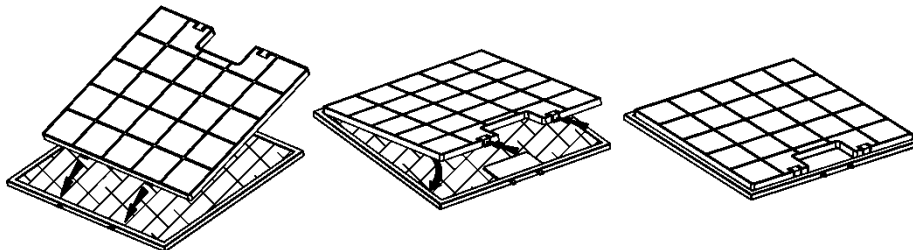


3.3. Belysning

Belysningen består av två halogenlampor på vardera 20 W.

Gör så här för att byta glödlampor:

- Lossa ringen som håller fast glaset på halogenlampan med ett platt verktyg eller en skruvmejsel (fig. 8) och dra ut glaset.
- Håll glödlampan med en bit tyg eller papper och byt ut den.
- Sätt tillbaka glaset och ringen i omvänd ordning.

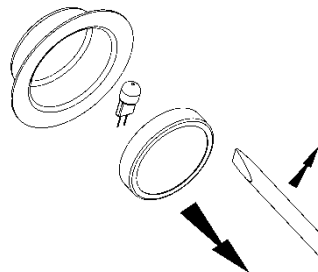

OBS: Var noga att inte röra i den halogenlampan som ska sättas i med händerna!

3.4. Rengöring

Undvik följande vid vanlig rengöring av spiskåpan:

- en våt trasa eller svamp och rinnande vatten.
- lösningsmedel eller sprit som kan göra lackerade ytor matta
- frätande medel, speciellt vid rengöring av rostfritt stål
- hårt, grovt tyg.


Vi rekommenderar att du använder en fuktig trasa och neutrala rengöringsmedel.

Avfallshantering

När denna produkt ska kasseras får den inte kastas i de vanliga hushållssoporna, utan ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen hänvisar till detta.

Materialen är återvinningsbara enligt deras markering. Vid återvinning, återanvändning av material och andra former av återanvändning av kasserade produkter bidrar du väsentligt till att skydda miljön.

Upplysningar om vilka återvinningscentraler som gäller för kasserade elektroniska och elektriska produkter kan fås av din kommun.

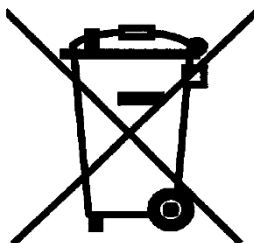

Om du får problem med din Cylindaprodukt, kontakta

Cylinda Service

www.cylinda.se/service

0771-25 25 00 (du betalar endast lokaltaxa)

CYLINDA SERVICE FINNS I HELA LANDET!

När du kontaktar *Cylinda Service* skall du uppge:

- 1 MASKINTYP
- 2 SERIENUMMER
- 3 INKÖPSDATUM
- 4 PROBLEMBESKRIVNING
- 5 NAMN
- 6 ADRESS
- 7 TELEFONNUMMER DÄR DU KAN NÅS PÅ DAGTID

Detta underlättar vårt arbete och gör att vi kan ta med oss rätt reservdelar.

Det är tryggt för dig att anlita en specialutbildad fackman som kan din Cylindaprodukt och alltid använder original-reservdelar.



Elektroskandia AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna Telefon vxl 08-92 35 00

Cylinda