

**SV** Bruksanvisning



Kyl-/frysskåp

Tack för att du valde vår apparat.

Vi önskar dig mycket nöje när du använder den.

**Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.**

**Kyl-/frysskåp** (härefter kallad: apparaten) består av två delar: den övre delen är kylskåpet och den nedre delen är frysskåpet.

**Kylskåpet** är avsett för förvaring av färska livsmedel vid temperaturer över 0°C.

**Frysen** är avsedd för nedfrysning av färska matvaror samt för långvarig förvaring av frysta livsmedel (upp till ett år, beroende på typ av livsmedel).

<b>Viktiga anmärkningar och varningar .....</b>	<b>3</b>
<b>Några tips på hur du sparar energi med ditt kombinerade kyl-/frysskåp .....</b>	<b>5</b>
<b>Beskrivning av produkten .....</b>	<b>6</b>
<b>Installation och anslutning .....</b>	<b>8</b>
<b>Ändra dörrrens öppningsriktning .....</b>	<b>10</b>
<b>Apparat med mekanisk reglering.....</b>	<b>13</b>
<b>Apparat med elektronisk reglering .....</b>	<b>14</b>
<b>Apparatens insida .....</b>	<b>23</b>
<b>Rekommenderad fördelning</b>	
<b>av livsmedel i apparaten.....</b>	<b>27</b>
<b>Förvaring av livsmedel i kylskåpet .....</b>	<b>28</b>
<b>Förvara mat i FreshZone-lådan .....</b>	<b>29</b>
<b>Förvara mat i ZeroZone-lådan .....</b>	<b>30</b>
<b>Infrysning och förvaring av frysta livsmedel.....</b>	<b>32</b>
<b>Avfrostning av apparaten .....</b>	<b>34</b>
<b>Rengöring av apparaten .....</b>	<b>35</b>
<b>Felsökning.....</b>	<b>36</b>
<b>Information om ljudnivå.....</b>	<b>38</b>

## Viktiga anmärkningar och varningar

- Apparaten är tillverkad enligt gällande säkerhetsstandarder. Den kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de föstår riskerna. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Läs noga igenom denna bruksanvisning som beskriver apparaten och korrekt och säker användning innan du ansluter apparaten till elnätet. Instruktionerna gäller många typer/ modeller och kan därför innehålla beskrivningar av inställningar eller utrustning som kanske inte finns tillgängliga på din apparat. Bruksanvisningen inkluderar NO FROST-versionen/modellen av frysen som är utrustad med en fläkt och där avfrostningsprocessen är automatisk.
- Avlägsna skyddsemballaget som skyddar apparaten eller särskilda delar under transport.
- Distanshållare sitter i hörnen på dörrarna. Ta bort dem och sätt in medföljande pluggar i hålen (gäller endast vissa modeller).
- Innan apparaten ansluts till elnätet, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta minskar risken för drifffel i kylsystemet till följd av transporthantering.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.
- Apparaten får inte användas utomhus och får inte utsättas för regn.
- Koppla bort apparatens strömsladd från eluttaget innan du rengör apparaten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas av en servicetekniker eller annan person med tillräcklig behörighet.
- Om apparaten inte ska användas på länge, stäng av den med den relevanta knappen och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Töm apparaten, avfropa och rengör den och låt dörren stå på glänt.



- Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!
- För att värna om miljön, lämna in den förbrukade apparaten till återförsäljaren eller auktoriserat insamlingsställe.
- Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Typskylten finns inuti apparaten. Om språket på typskylten inte passar dig eller inte är ditt lands språk, byt den mot den som medföljer.
- **WARNING!** Ventilationsspringor på apparaten eller inbyggt skåp måste hållas rena och får inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska tillbehör eller andra metoder för att avfrostas apparaten, förutom de som uttryckligen rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Under installation, rengöring och förflyttning av apparaten, var försiktig så att du inte skadar isoleringen för kylsystemets delar. Då förhindrar du också förorening.
- **WARNING!** Använd inga elektriska tillbehör inuti apparaten, förutom de som godkänts av tillverkaren till denna frysbox.




Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

## Några tips på hur du sparar energi med ditt kombinerade kyl-/frys-skåp

- Iaktta installationsanvisningarna.
- Öppna inte apparatens dörr oftare än nödvändigt.
- Kontrollera emellanåt om luft kan cirkulera fritt bakom apparaten.
- Kondensorenheten som är monterad på apparatens bakre vägg måste alltid hållas ren (se avsnittet "Rengöring av apparaten").
- Om tätninglisten är skadad eller lös ska den bytas så fort som möjligt.
- Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du placerar den i kylskåpet.
- Titta upp frusen mat i kylskåpet.
- Ta bort lådoma i frysen enligt beskrivningen i bruksanvisningen för att utnyttja hela kapaciteten.
- Avfrostad din konventionella frys när ett frostlager på ca 3-5 mm har ansamlats på ytorna i frysen.
- Se till att hyllorna är jämnt fördelade och att livsmedlen är placerade så att luft kan cirkulera fritt (följ den rekommenderade fördelningen av livsmedel i anvisningarna).
- I apparater utrustade med en fläkt, blockera inte fläktöppningarna.
- Om du inte behöver fläkten eller jonisatorn, stäng av dem för att minska elförbrukningen.

# Beskrivning av produkten

## Konventionell apparat

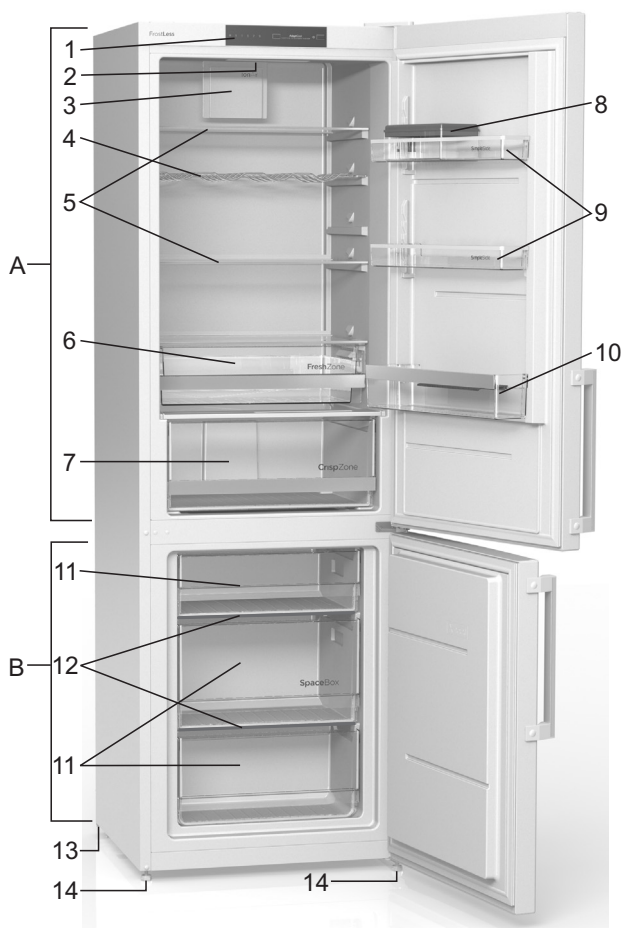

### **A Kylskåp**

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-belysning inuti kylskåpet
- 3 Fläkt med luftjonisator (+ på/avknapp)\*
- 4 Flaskhållare\*
- 5 Utdragbar glashylla (justerbar höjd)
- 6 FreshZone/ZeroZone-låda\*
- 7 CrispZone låda för frukt och grönsaker med fuktreglering
- 8 Multibox förvaringslåda\*
- 9 SimpleSlide dörrkorg som kan justeras i höjden
- 10 Flaskhållare


### **B Frysack**

- 11 Lådor i frysen
- 12 Glashyllor
- 13 Form\*
- 14 Fot

- Apparatens inre utrustning kan variera beroende på aktuell modell.
- Lådorna är skyddade mot utdragning. Du kan dra ut lådan från apparaten genom att öppna den, lyfta den främre delen uppåt och dra ut lådan.
- Några modeller har en kontrollenhet i dörren.

\* Endast på vissa modeller

## NoFrost-apparat

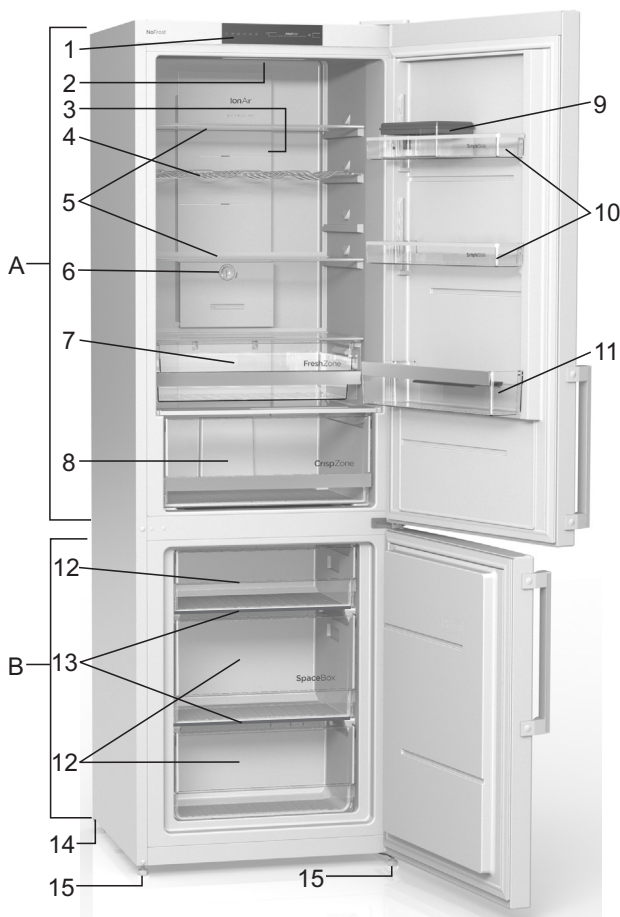

### **A Kylskåp**

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-belysning inuti kylskåpet
- 3 IonAir luftjonisator (+ på-/avknapp)
- 4 Flaskhållare\*
- 5 Utdragbar glashylla (justerbar höjd)
- 6 Kylskåpstemperaturkontroll\*
- 7 FreshZone/ZeroZone-låda\*
- 8 CrispZone låda för frukt och grönsaker med fuktreglering
- 9 Multibox förvaringslåda\*
- 10 SimpleSlide dörrkorg som kan justeras i höjden
- 11 Flaskhållare

### **B Frys**

- 12 Lådor i frysen
- 13 Glashyllor
- 14 Form\*
- 15 Fot

- Apparatens inre utrustning kan variera beroende på aktuell modell.
- Lådorna är skyddade mot utdragning. Du kan dra ut lådan från apparaten genom att öppna den, lyfta den främre delen uppåt och dra ut lådan.
- Några modeller har en kontrollenhet i dörren.

\* Endast på vissa modeller

# Installation och anslutning

## Välja rum

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten fungerar korrekt inom de temperaturintervall som anges i tabellen nedan. Relevant klass för apparaten anges på typskylten/etiketten med den grundläggande informationen om apparaten.

För att garantin ska vara giltig så måste produkten placeras i korrekt temperatur efter produktklass!

Klass	Temperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +16°C till +38°C
T (tropisk)	från +16°C till +43°C

**Varning:** Se till att rummet som apparaten installeras i är tillräckligt stort. Det bör finnas 1 m<sup>3</sup> plats per 8 gram köldmedel. Volymen köldmedel finns på typskylten inuti apparaten.

## Installera apparaten




För att undvika personskador eller skada på apparaten ska minst två personer installera den.

- Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag. Framtill är apparaten utrustad med två justerbara ben som kan användas för att plana ut apparaten. På baksidan finns formar som gör installationen lättare (gäller endast vissa modeller).
- Det bör finnas ett avstånd på minst 5 cm mellan apparaten och eventuellt skåp som är installerat ovanför. Detta för att kondensatorn ska kunna kylas av ordentligt.
- Apparaten är försedd med två distanshållare som ska installeras på den nedre delen på höljet för att förhindra att apparaten skjuts för nära väggen. Apparaten kan också installeras utan distanshållarna, men detta kan leda till ökad elförbrukning.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmekällor. Om detta inte kan undvikas, montera en isoleringsplatta.



- Apparaten kan stå fristående eller så kan du placera den bredvid ett köksskåp eller en vägg. Se till att ha fritt utrymme så att dörren kan öppnas helt och lådorna och hyllorna kan dras ut (se installationsdiagrammet).

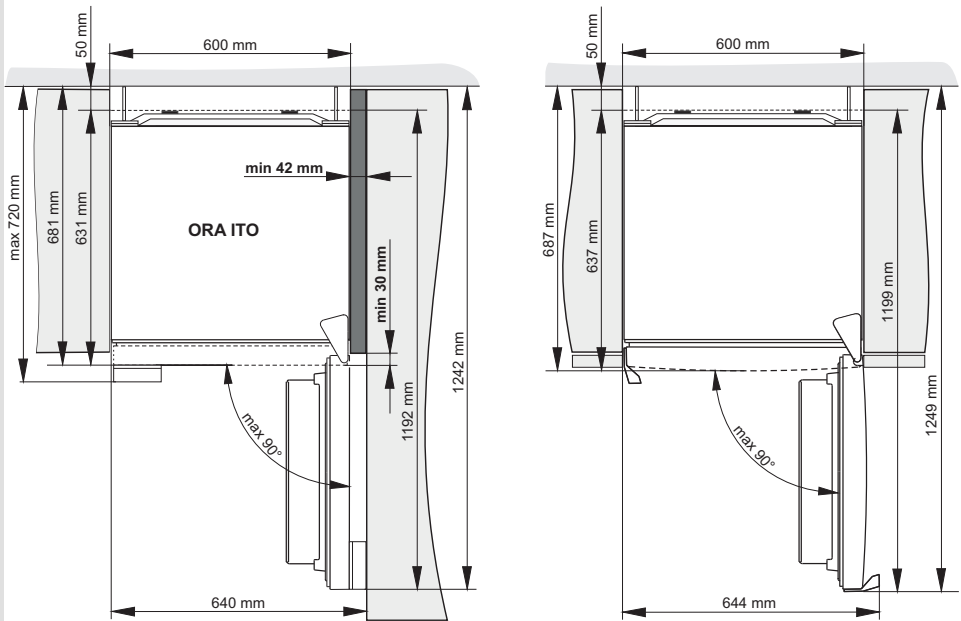

## Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av en anslutningsladd. Eluttaget måste vara utrustat med en jordningskontakt (säkerhetsuttag). Märkspänning och frekvens anges på typskylten/etiketten med grundläggande information om apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten klarar kortvariga avvikelser från märkspänningen, men inte mer än +/- 6%.


# Ändra dörrens öppningsriktning

## **Version 1 – kontroller inuti apparaten**

**Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel**

**Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.**

1. Ta bort det övre gångjärnshöljet (A).
2. Skruva loss det övre gångjärnet (B) och ta av den övre dörren (C).
3. Ta sedan bort täckpluggarna (D), skruva av det mittersta gångjärnet (E) och den undre dörren (F) från det nedre gångjärnet (G).
4. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycket mot kondensenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (G) och foten (H) och flytta dem till andra sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
5. Flytta gångjärnen (I) till den motsatta sidan.
6. Placera det mittersta gångjärnet (E) på den nedre dörren (F) och placera den nedre dörren på det nedre gångjärnet (G). Skruva fast det mittersta gångjärnet (dörren ska vara öppen medan du gör detta). Glöm inte att placera brickorna (J) och täckpluggarna (M) som de var placerade innan demontering.
7. Placera den övre dörren (C) över det mittersta gångjärnet (E), ta bort täcklocket (K) och sätt fast det övre gångjärnet (B).
8. Installera det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (K).
9. Byt sida för handtaget (L): Avlägsna täcklocken, lossa skruvarna och sätt fast handtaget på den motsatta sidan. Placera täcklocken på den motsatta sidan.

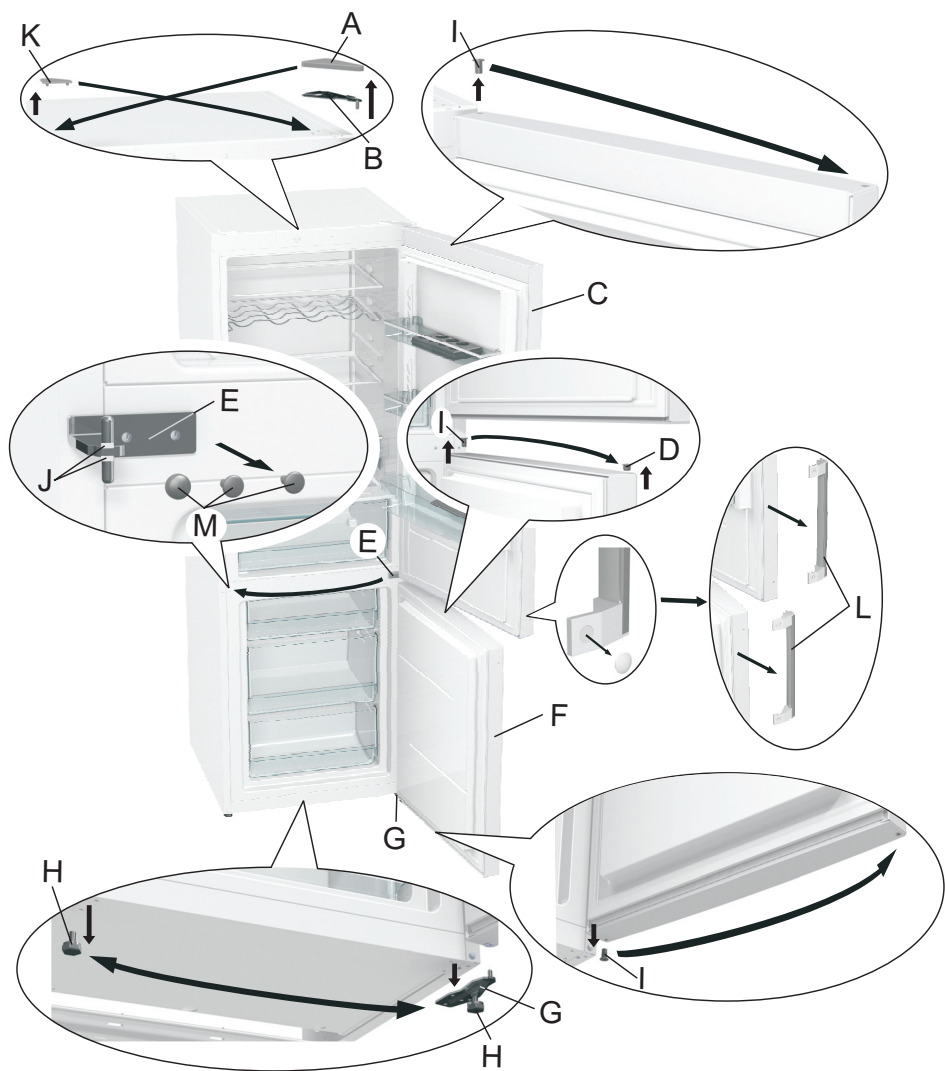


## Version II – kontroller på dörren

**Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel**


**Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.**

1. Ta bort det övre gångjärnshöljet (A) och höljet från kontakten (B1).
2. Koppla från kontakten (C), skruva loss det övre gångjärnet (D) och ta bort den övre dörren (E).
3. Ta bort sidopanelerna (F) och (G), skruva sedan av och ta bort mittpanelen (H).
4. Flytta det övre gångjärnet (A) och kontakten och kabeln till den motsatta sidan. Byt ut alla tre paneler (F), (G) och (H). Se till att kabeln går genom spåren i panelen på samma sätt som innan demontering.
5. Ta sedan bort täckpluggarna (I), skruva av det mittersta gångjärnet (J) och den undre dörren (K) från det nedre gångjärnet (L).
6. Luta apparaten bakåt, lossa det nedre gångjärnet (L) och foten (M) och installera dem på andra sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
7. Flytta gångjärnen (N) till den motsatta sidan.
8. Placera det mittersta gångjärnet (J) på den nedre dörren (K) och placera den nedre dörren på det nedre gångjärnet (L). Skruva fast det mittersta gångjärnet (dörren ska vara öppen medan du gör detta). Glöm inte att placera brickorna (O) och täckpluggarna (I) som de var placerade innan demontering.
9. Placera den övre dörren (E) på det mittersta gångjärnet (J). Ta bort täckpluggarna (P) och (B2). Anslut kontakten igen (C) och fäst det övre gångjärnet.
10. Installera det övre gångjärnet (A), locket (B1) och täcklocken (P) och (B2).
11. Byt sida för handtaget (R):  
Avlägsna pluggarna/täcklocken, lossa skruvarna och sätt fast handtaget på den motsatta sidan. Placera pluggarna/täcklocken på den motsatta sidan.

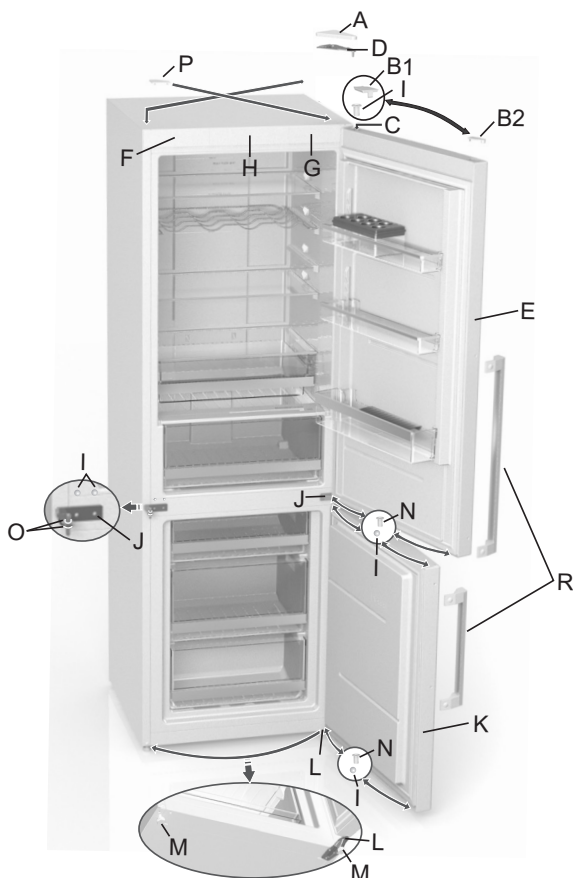

# Apparat med mekanisk reglering


## KONTROLLENHET 1

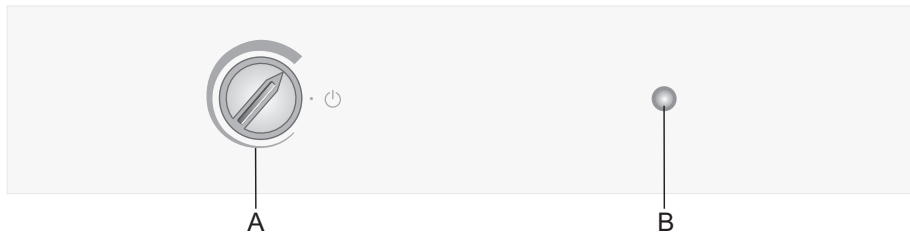

**A** Temperaturinställningsvred och PÅ/AV-vred

**B** Belysning på-/avknapp

### Slå på och stänga av apparaten

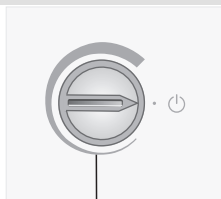


A

**För att tända:** vrid reglaget **A** medsols.


**Stänga av:** Vrid reglaget **A** tillbaka till positionen där pilen är i jämnhöjd med symbolen ⏻ (observera: apparaten kommer fortfarande att vara under ström).

### Justering av temperaturen

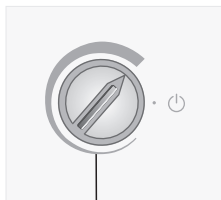

A


- För att ställa in önskad temperatur, vrid reglaget **A** medsols, alltså till höger.
- En ändring av omgivningstemperaturen kommer också att påverka temperaturen i skåpet. Justera inställningen med reglaget **A**. Positioner mot **den tjockare delen** av skylten innebär en lägre temperatur i apparaten (kallare). Inställningar mot **den tunnare delen** av skylten innebär en högre temperatur (varmare).

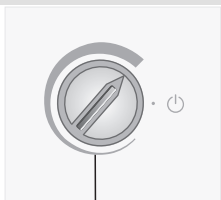

A


- Om temperaturen i rummet där apparaten är installerad ligger under 16 °C rekommenderar vi att du ställer in reglaget **A** till **den tjockaste delen av symbolen**.

## KONTROLLENHET 2

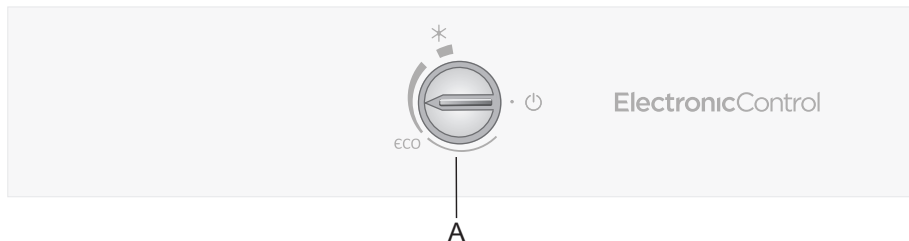


### A Temperaturinställningsvred och PÅ/AV-vred


#### Slå på och stänga av apparaten

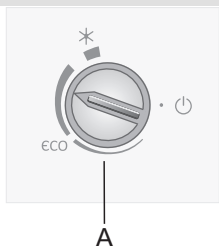

För att tända: vrid reglaget **A** medsols.

För att stänga av: vrid reglaget **A** så att pilen är i jämnhöjd med symbolen  (observera: apparaten kommer fortfarande att vara under ström).

#### Justering av temperaturen

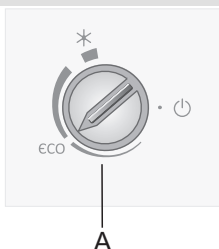

- För att ställa in önskad temperatur, vrid reglaget **A** medsols, alltså till höger.
- Rekommenderad inställning av knappen **A** är läget eco.
- En ändring av omgivningstemperaturen kommer också att påverka temperaturen i skåpet. Justera inställningen med reglaget **A**. Positioner mot **den tjockare delen** av skylten innebär en lägre temperatur i apparaten (kallare). Inställningar mot **den tunnare delen** av skylten innebär en högre temperatur (varmare).



A

- Om temperaturen i rummet där apparaten är installerad ligger under 16 °C rekommenderar vi att du ställer in reglaget **A** till **den tjockaste delen av symbolen**.

### **Funktionen frysboxförstärkning (Super Freeze) (gäller endast vissa modeller)**



A

- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den eller 24 timmar innan du fryser in stora mängder mat.


#### **Sätta på funktionen frysboxförstärkning (super freeze):**

Vrid reglaget **A** till position **\***.

När frysboxförstärkningen har avslutats, rotera vredet **A** tillbaka till önskat läge.

Om frysboxförstärkningen inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar. Sedan går temperaturen i frysfacket tillbaka till senaste inställning (knappen förblir i position **\***).

### **Manuellt justerbar flik (endast vissa modeller av NoFrost-apparater)**

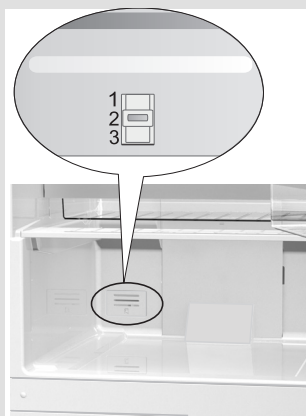


Fliken finns i lådan för frukt och grönsaker. Den befinner sig i position **2** som standard.


Om det inte är möjligt att uppnå rätt temperatur genom att justera inställningarna med reglage **A**, ställ in fliken enligt beskrivningen i avsnittet »Felsökning«.

## KONTROLLENHET 3

### Använda den konventionella apparaten

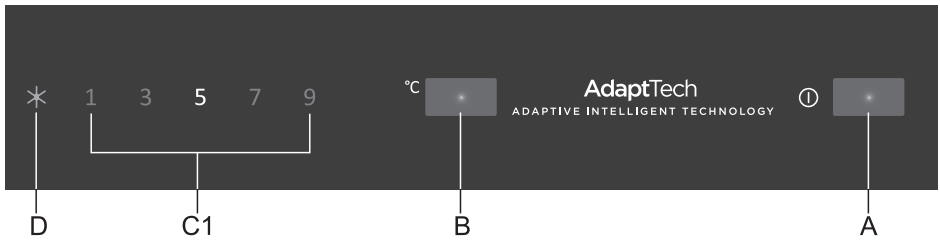

### Använda NoFrost-apparaten

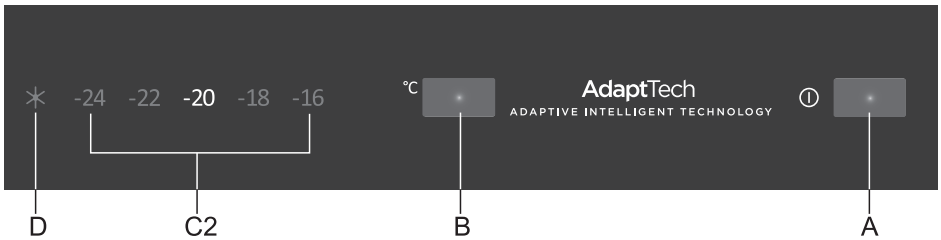

**A** På-/avknapp

**B** Temperaturjustering och knapp för frysboxförstärkningen


**C1** Kylskåpstemperaturdisplay

**C2** Frystemperaturdisplay

**D** Frysboxförstärkningsdisplay


### Slå på och stänga av apparaten

Apparaten kan slås på och stängas av med på-/avknappen **A**.

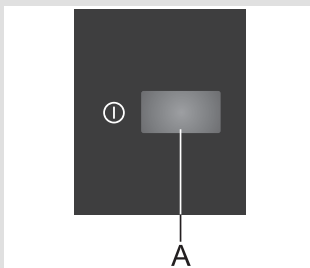



## Justering av temperaturen

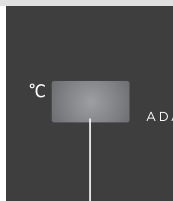

B

- Justera temperaturen enligt önskemål med knappen **B**.
- Tryck på knappen **B** tills önskad temperatur har ställts in.




D

C1

**Konventionell apparat** – visar inställd temperatur i kylskåpet

- Rekommenderad inställning är 5°C.
- Om rumstemperaturen runt apparaten är lägre än 16°C rekommenderar vi att kylskåpstemperaturen ställs in på 5°C eller lägre.

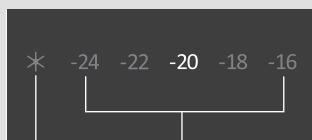

D

C2

**NoFrost-apparat** – visar inställd temperatur för frysskåpet


- Rekommenderad inställning är -18°C.
- Om rumstemperaturen runt apparaten är lägre än 16°C rekommenderar vi att kylskåpstemperaturen ställs in på -18 °C eller lägre.

## Funktionen frysboxförstärkning (Super Freeze)

För att aktivera frysboxförstärkningen, tryck på knappen **B** tills symbolen **D** lyser upp.

- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den eller 24 timmar innan du fryser in stora mängder mat.  
Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar.

**Kylskåpets  
temperaturkontroll  
(endast vissa modeller  
av NoFrost-apparater)**

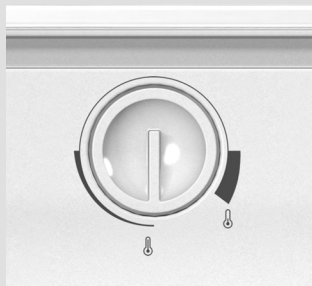


- Använd kontrollen för att reglera inflödet av kall luft från frysen och för att nå önskad temperatur i kylskåpet.
- Ställ in önskad temperatur med knappen som finns i kylskåpet. En ändring av omgivningstemperaturen kommer också att påverka temperaturen i skåpet. Justera temperaturinställningen därefter. Positioner mot den tjockare delen av skylten innebär en lägre temperatur i apparaten (kallare). Inställningar mot den tunnare delen av skylten innebär en högre temperatur (varmare).
- Om omgivningstemperaturen ligger under 16°C rekommenderar vi en inställning mot den tunnare delen av symbolen, om omgivningstemperaturen är högre än 32°C rekommenderar vi en inställning mot den tjockare delen av symbolen.
- För att uppnå önskad temperatur i ZeroZone-lådan (gäller endast vissa modeller), termostaten ska ställas in mot den tjockare delen av markeringen.

**Försiktighet:** Temperatursensorn är installerad bakom öppningarna under reglaget. För korrekt användning av apparaten bör detta område inte vara fullt av livsmedel.



## KONTROLLENHET 4

### Kontroller på dörren

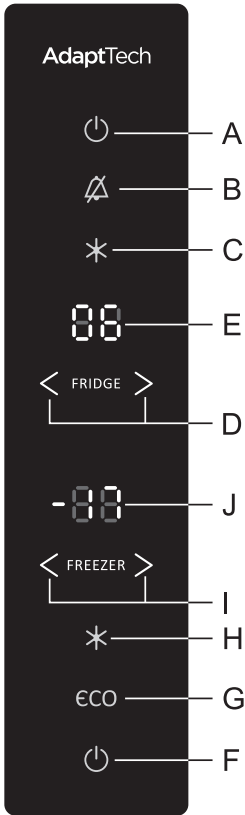


- A Apparat på knapp och kylskåpets avknapp
- B AV-knapp för ljudlarm
- C Super cool på-/avknapp
- D Knappar för kylskåpstemperaturkontroll
- E Display för kylskåpstemperatur
- F Frysack påknapp och apparatens avknapp
- G ECO-funktion på-/avknapp
- H Super freeze på-/avknapp
- I Knappar frystemperaturdisplay
- J Frystemperaturdisplay

## Slå på och stänga av apparaten

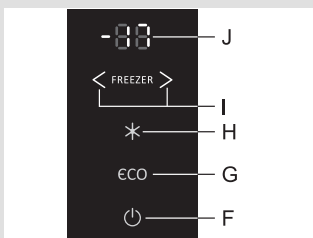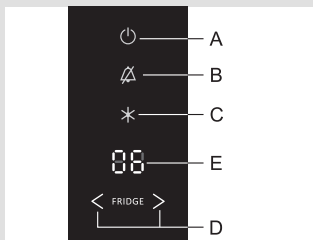

## Justering av temperaturen

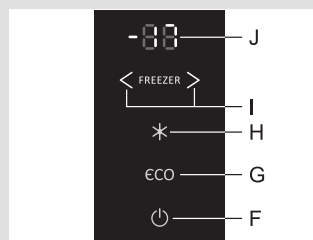

**Slå på apparaten:** Slå på apparaten genom att kort trycka på knappen **A**.

Med denna modell är det möjligt att bara slå på frysacket medan kylskåpet är avstängt. Denna inställning kan göras på två sätt:


- Tryck kort på knappen **F** för att endast slå på frysacket eller
  - tryck först kort på knappen **A** för att slå på hela apparaten.
- Tryck och håll inne knappen **A** i tre sekunder för att stänga av kylskåpet.

När knappen **A** trycks in igen kommer kylskåpet att slås på igen.

**Stänga av apparaten:** För att stänga av apparaten, tryck och håll inne knappen **F** i tre sekunder (var försiktig: apparaten kommer fortfarande att vara under ström).

- För att ställa in temperaturen i kylskåpet, använd knapparna **D**  
< lägre temperatur, > högre temperatur.
- Temperatur i kylskåpet kan ställas in från +1°C till +9°C.
- Efter att en av knapparna **D** har tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att blinka på displayen **E**. Använd knapparna **D** för att ställa in önskad temperatur. Tre sekunder efter att den senaste knappen tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att sparas för kylskåpet.
- För att ställa in temperaturen i frysacket, använd knapparna **I**:  
< lägre temperatur, > högre temperatur.
- Temperatur i frysen kan ställas in från -24°C till -16°C.
- Efter att en av knapparna **I** har tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att blinka på displayen **J**. Använd knapparna **I** för att ställa in önskad temperatur. Tre sekunder efter att den senaste knappen tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att sparas för frysen.

### **Funktionen frysååpsförestärkning (Super Freeze)**

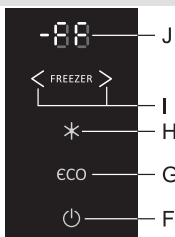


- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den eller 24 timmar innan du fryser in stora mängder mat.

**Sätta på funktionen frysboxförestärkning (super freeze):** Tryck på knappen **H**. **FF** kommer att visas på displayen **J**.

Om frysboxförestärkningen inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar. Sedan går temperaturen i frysacket tillbaka till senaste inställning.

### **Extrem infrysning (den övrsta lådan i frysen)**

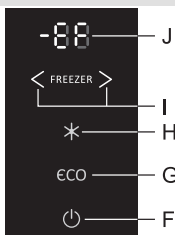

- För att snabbt frysa in mat, använd funktionen **XtremeFreeze** som endast är aktiv i den övrsta lådan i frysen. Det innebär att intensiv blåsning av kall luft i den delen av apparaten. Snabbare frysning innebär att mer vitaminer, mineraler och näringsämnen håller sig i maten under en längre tid.

**Sätta på fryxboxförestärkningsfunktionen (XtremeFreeze):** Tryck in knappen **H** och håll den inne i minst 3 sekunder. **EF** kommer att visas på displayen **J**.

- Med denna inställning kommer kompressorn att vara igång kontinuerligt och temperaturen i frysen sjunker betydligt.
- Om denna inställning inte avaktiveras manuellt (genom att trycka på knappen **H**) avaktiveras den automatiskt efter ca. ett dygn. Temperaturen i frysacket kommer att återgå till senaste inställning.
- Använd denna inställning för att frysa mindre mängder mat (upp till 2 kg) i den övrsta lådan. När du fryser ner stora mängder mat ska inställningen aktiveras 12 timmar innan maten placeras i frysen.


### **Kylååpsförestärkning (Super Cool) (kylååp)**

- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den och innan du fryser in stora mängder livsmedel.

**Sätta på funktionen frysboxförestärkning (super cool):** Tryck på knappen **C**.

Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca. sex timmar. Temperaturen i kylååpet kommer att återgå till senaste inställning.

## Larm för hög temperatur

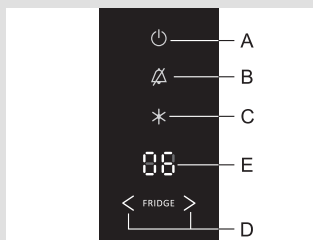


Om temperaturen inuti apparaten är för hög kommer det akustiska alarmet att aktiveras (**pulserande ton**) och knappen **B** kommer att blinka.

- Kvittera och stäng av ljudlarmet genom att trycka på knappen **B**.
- Ljudlarmet aktiveras var 24:e timme om temperaturen i frysskåpet fortfarande inte är tillräckligt låg och det finns risk för att mat förstörs. Larmet stängs av automatiskt när temperaturen i frysboxen sjunker till en nivå som inte längre utgör en risk för att mat förstörs.
- När apparaten slås på för första gången blir det en 24-timmars temperaturlarmfördröjning, eftersom apparaten inte har hunnit nå korrekt temperatur. På så sätt förhindras onödig aktivering av larm.


**Larm för öppen kylskåpsdörr:** om kylskåpet eller frysboxen är öppen i mer än 2 minuter kommer ett akustiskt larm att aktiveras och knappen **B** kommer att blinka. Larmet tystnar när dörren stängs till. Du kan också stänga av det genom att trycka på knappen **B**.

## Eco-funktion

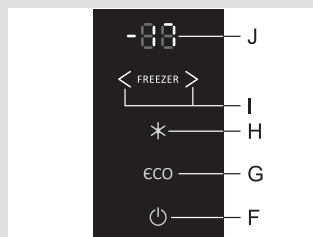

För att aktivera funktionen **Eco**, tryck på knappen **G**. När denna funktion är aktiverad kommer apparaten att vara igång med optimala inställningar.

## Säkerhetsspärr (barnsäkerhetslås)

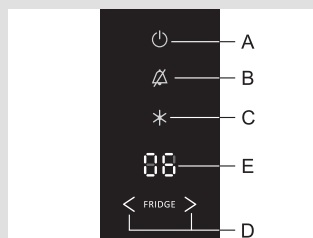

Använd denna funktion om du inte vill ställa in apparaten manuellt.

För att aktivera detta läge, tryck och håll inne knappen **B** i tre sekunder och **LL** kommer att visas på displayen **E**.

Det innebär att alla knappar utom **B** låses.

För att deaktivera säkerhetslåset, tryck in knappen **B** och håll den inne i tre sekunder.

# Apparatens insida

(\* Utrustningen beror på vald modell)

## Hylla




- För enklare åtkomst till mat och bättre översikt kan hyllorna delvis dras ut.
- Du kan justera hyllorna som du vill på skenorna inuti kylskåpet. För att ta bort en hylla från kylskåpet, dra ut den till anslag. Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt. Förvara ömtåliga varor baktill på hyllan där temperaturen är lägre.

## Flaskhållare\*



- Några modeller har också en flaskhållare. Flaskhållaren är skyddad mot att dras ut – den kan bara dras ut när den är tom. För att dra ut den, lyft lätt baktill och dra den mot dig. Placera flaskhållaren så att flaskorna inte förhindrar att dörren stängs ordentligt. Hållaren tål en maxlast på 9 stycken 0,75-litersflaskor eller 13 kg totalvikt – se etiketten på höger sida inuti apparaten.
- Burkar kan också placeras i flaskhållaren (på längden eller tvären).

## Elastisk matta för flaskor\*

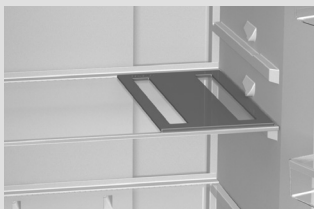


- Några modeller har en elastisk matta på vilken flaskor eller burkar kan placeras.
- Mattan kan även användas som ställ för varma kokkäril.

## CrispZone – låda för frukt och grönsaker med fuktreglering



- Facket nertill i kylskåpet är till för att förvara frukt och grönsaker. Den behåller rätt fuktnivå och förhindrar att livsmedlen torkar ut.
- Förvara livsmedlen i lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter. Korgen har en integrerad fuktreglerare som gör att du kan ställa in fuktigheten efter hur mycket mat som finns i kylskåpet.

**Mindre mängder mat** - för kontrollreglaget till höger  
**Större mängder mat** - för kontrollreglaget till vänster

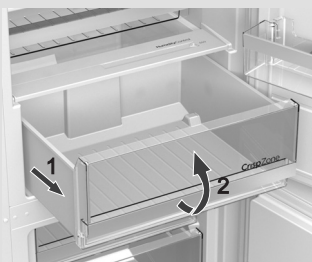


### **Insidan av kylskåpsdörren**

- Dra ut korgen:
  - Dra ut korgen till anlag. Lyft sedan fronten och dra ut den helt.

Kylskåpsdörren är försedd med utrymmen (hyllor eller fack) där du kan förvara ost, smör, ägg, yoghurt och andra mindre förpackningar, tuber, små burkar osv. Den nedersta delen av dörren är försedd med en flaskhylla.

### **Justerbara dörrkorgar**

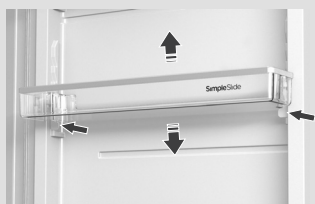

Dörrkorgarnas höjd kan justeras utan att korgarna behöver tas bort från apparaten. Dra helt enkelt de två spakarna på var sida om korgen mot dig och för korgen upp eller ned.

För att ta bort en korg från apparaten, lyft den till anslag och dra ut den.

### **Förvaringslåda (MultiBox)\***



- **MultiBox**-korgen är ett bekvämt sätt att förvara mat med stark lukt, t.ex. välagrad ost, korv, lök etc.
- Silikonlocket har en lufttät packning som förhindrar att maten torkar och att lukten sprider sig i kylan.
- Silikonlocket kan också användas som ägghållare eller isbricka.
- Om det flexibla locket används som ägghållare, placera den direkt i botten på dörrkorgen och använd den öppna, nedre delen av MultiBox-korgen för att förvara mat i mindre förpackningar – paté, sylt, mindre tuber etc.

### **Fläkt\***

- Fläkten som är placerad under taket i kylskåpet eller gömd i frysacket ser till att temperaturen fördelas jämnt och reducerar kondens på förvaringsytorna.

### **Jonisator (IonAir)\***

- **Luftjonisator** placerad i kylan tar bort den största delen bakterier, virus, gaser och obehaglig lukt för att luften i kylskåpet alltid ska vara frisk. Maten håller sig fräsch och god längre.




- Luftjonisatorn kan slås på och stängas av med strömbrytaren som sitter på fläkthuset eller på sidan av kyltornet (beroende på modell).

## KONVENTIONELLA APPARATER

### Kontrollenhet 1

#### Slå på och stänga av fläkten och jonisatorn

Sätta på =  Stänga av = 0

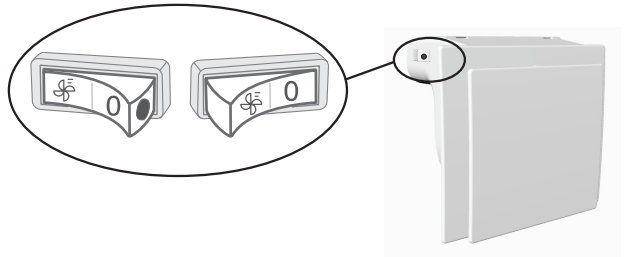


*När fläkten och jonisatorn har slagits på visas en röd punkt på strömbrytaren.*

### Kontrollenhet 3

#### Slå på och stänga av jonisatorn


Sätta på = | Stänga av = 0

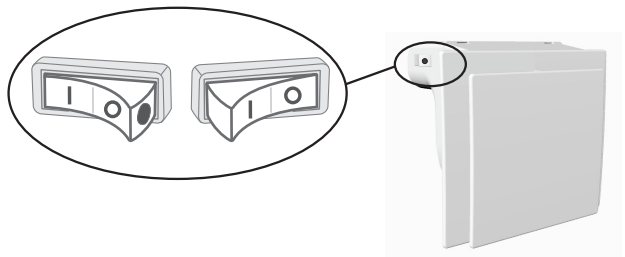

*När jonisatorn har slagits på visas en röd punkt på strömbrytaren.*

## APPARATER MED NO FROST

Kontrollenhet 2,3 och 4

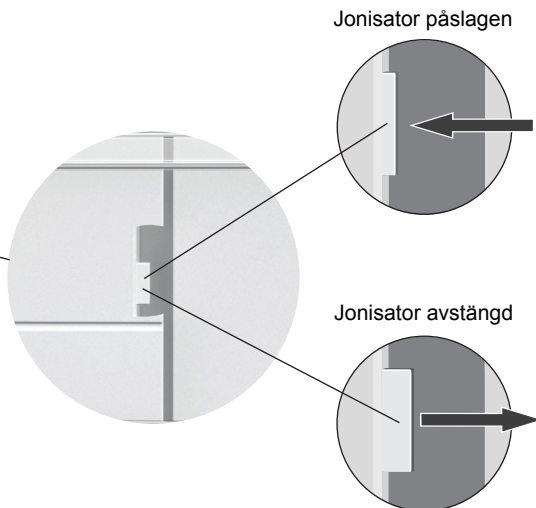

### ***Adaptive Intelligent Technology***

(gäller endast kontrollenhet 3 och 4)

Innovativ sensorteknik gör att apparaten fungerar i enlighet med användarens vanor och beteende. Adaptiva, intelligenta system övervakar, analyserar och sparar användningen av apparaten varje vecka och anpassar driften motsvarande. Om apparaten kan förvänta ökad frekvens i öppnandet av dörren kommer den automatiskt att sänka temperaturen innan dess för att undvika för höga temperaturer då dörren öppnas oftare.

# Rekommenderad fördelning av livsmedel i apparaten

## Rekommenderad fördelning av livsmedel i apparaten

### Sektioner i kylskåpet:


- **övre delen:** burkmat, bröd, vin, bakverk osv.
- **mittersta delen:** mejeriprodukter, färdigrätter, efterrätter, mjuka drycker, öl, tillagad mat osv.
- **Fresh/Zero-korg:** - kött, köttprodukter, delikatesser
- **Korg för frukt och grönsaker:** färsk frukt, grönsaker, sallat, rotfrukter, potatis, lök, vitlök, tomater, tropisk frukt, surkål, rovor etc.

### Sektioner i kylskåpsdörren:

- **övre/mittersta dörrkorgar:** ägg, smör, ost osv.
- **nedre dörrkorgar:** drycker, burkar, flaskor osv.

### Frysskåpets sektioner:

- frysning, förvaring av frysta livsmedel (se Frysning och förvaring av frysta livsmedel).

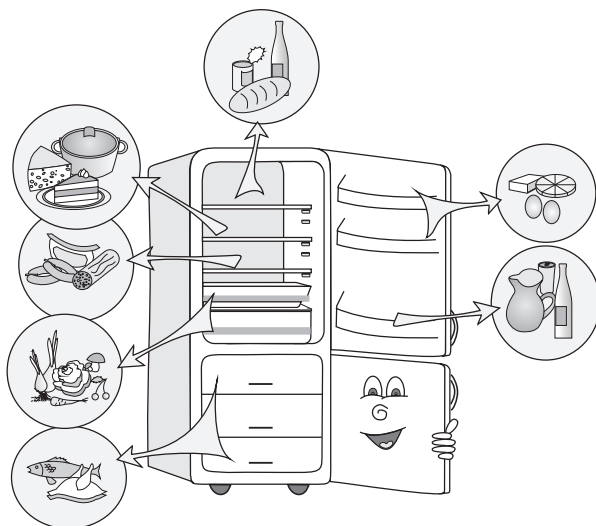

# Förvaring av livsmedel i kylskåpet

## Viktiga varningar för förvaring av livsmedel

- ⚠ Korrekt användning av apparaten, väl förpackade livsmedel, rätt temperatur och hygieniska standarder för livsmedel har en avgörande påverkan på förvaringen av livsmedel.
- ⚠ Observera matens sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- ⚠ Mat som förvaras i kylskåpet ska förvaras i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.
- ⚠ Förvara inte antändliga, flyktiga eller explosiva substanser i kylskåpet.
- ⚠ Flaskor med hög alkoholhalt ska förvaras upprätt och väl förslutna.
- ⚠ Vissa organiska lösningar, t.ex. flyktiga oljor i citron- eller apelsinskal, syror i smör osv., kan orsaka skada vid långvarig kontakt med plasttytor och kan på lång sikt påskynda plastmaterialets åldrande.
- ⚠ Obehaglig lukt är en varning på att apparaten bör rengöras eller att det finns fördärvad mat (se Rengöra apparaten).
- ⚠ Om du lämnar hemmet under en längre tidsperiod, ta bort mat som kan bli dålig från kylskåpet.

## Förvaringstid för livsmedel

### Rekommenderad förvaringstid i kylskåpet


Typ av livsmedel	Tid
ägg, marinader, rökt kött	upp till 10 dagar
ost	upp till 10 dagar
rotfrukter	upp till 8 dagar
smör	upp till 7 dagar
efterrätter, frukt, TV-middagar, råa köttstycken	upp till 2 dagar
fisk, malet kött, fisk och skaldjur	upp till 1 dag

## Förvara mat i FreshZone-lådan

I facket **FreshZone** håller sig livsmedlen färskare längre än i ett vanligt kylskåp och behåller mer smak och näringsämnen. Nedbrytning och vikt förlust reduceras, så att frukt och grönsaker håller sig mer färskare och naturliga längre.

För optimal effekt ska lådan hållas helt stängd.


- Se till att maten som du köper är färsk, eftersom det avgör kvaliteten på maten samt hur länge den håller sig i kylskåpet.
- Förvara livsmedlen i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.
- Ta ut maten ur lådan 30-60 minuter före användning för att låta aromen och smaken utvecklas i rumstemperatur.
- Exempel på livsmedel som är känsliga för låga temperaturer och som inte lämpar sig för förvaring i lådan **FreshZone**: ananas, avokado, bananer, oliver, potatis, aubergine, gurka, bönor, paprika (spansk peppar), meloner, vattenmeloner, pumpor och squash etc.
- Så här tar du bort lådan:
  - Dra ut lådan till anslag.
  - Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt.

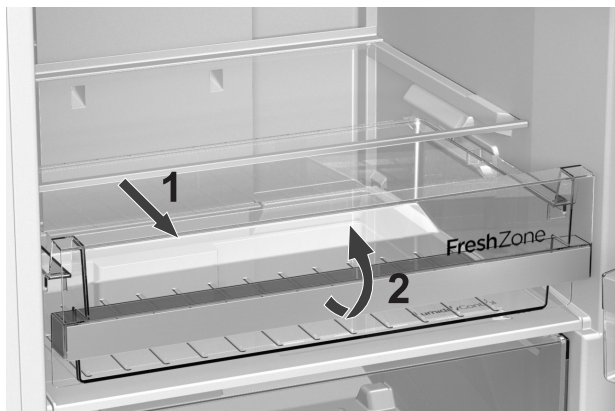

## Förvara mat i ZeroZone-lådan

I **ZeroZone**-facket kan du förvara många olika färska livsmedel som håller sig upp till tre gånger längre än i vanliga kylskåp. Maten håller sig färsk längre och behåller smak och näringsämnen. Temperaturen i denna låda beror på temperaturinställningarna i kylskåpet, omgivningstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och mängden livsmedel i den. För en temperatur omkring 0 °C i **ZeroZone**-lådan rekommenderar vi att du ställer in kylskåpstemperaturen på 4 °C eller lägre. Temperaturen i **ZeroZone**-lådan kan sjunka under 0 °C. Placera därför temperaturkänsliga livsmedel i kylskåpets övre delar. För optimal effekt ska lådan hållas helt stängd.

- Se till att maten som du köper är färsk, eftersom det avgör kvaliteten på maten samt hur länge den håller sig i kylskåpet.
- Förvara livsmedlen i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter och fukt.
- Ta ut maten ur lådan 30-60 minuter före användning för att låta aromen och smaken utvecklas i rumstemperatur.
- Exempel på livsmedel som är känsliga för låga temperaturer och som inte lämpar sig för förvaring i lådan **FreshZone**: ananas, avokado, bananer, oliver, potatis, aubergine, gurka, bönor, paprika (spansk peppar), meloner, vattenmelon, pumpor och squash etc.
- Så här tar du bort lådan:
  - Dra ut lådan till anslag.
  - Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt.

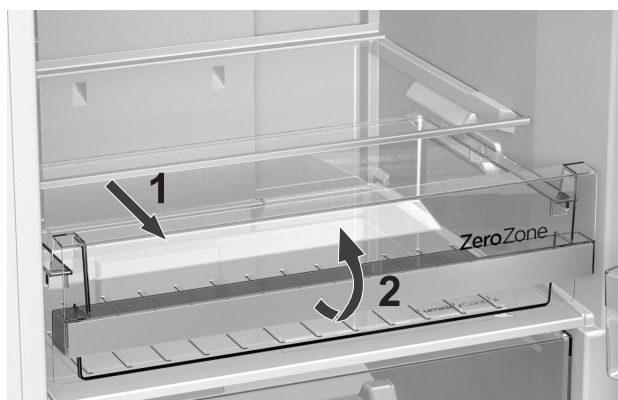

**Ungefärlig förvaringstid  
ZeroZone-lådan\***

Typ av livsmedel	Tid
Korvar, kallskuret, biff, fläsk, kalv, rått kött	upp till 7 dagar
Fågel	upp till 5 dagar
Fisk	upp till 4 dagar
Skaldjur	upp till 3 dagar
<b>Grönsaker:</b>	
Kål, vitlök, morötter	upp till 180 dagar
Selleri, örter	upp till 30 dagar
Grönsallad, blomkål, rosensallat, rabarber	upp till 21 dagar
Broccoli, sparris, grönkål, kinakål, kålrot, rädisor	upp till 14 dagar
Lök, svamp, spenat, ärtor	upp till 7 dagar
<b>Frukt:</b>	
Äpplen	upp till 180 dagar
Päron, kiwi	upp till 120 dagar
Vindruvor, kvitten	upp till 90 dagar
Persikor	upp till 30 dagar
Röda vinbär, krusbär, plommon	upp till 21 dagar
Aprikoser, blåbär, körsbär	upp till 14 dagar
Hallon, jordgubbar	upp till 3-5 dagar
<b>Övrigt:</b>	
Mjök	upp till 7 dagar
smör	upp till 30 dagar
ost	upp till 30 dagar

\* beror på livsmedlets kvalitet och färskhet

## Infrysning



**Maximal mängd färsk livsmedel som får läggas in samtidigt anges på apparatens märkplåt. Om mängden livsmedel som ska frysas in överskrider den angivna mängden blir infrysningens kvalitet dålig; dessutom försämras kvaliteten på livsmedel som redan frysts in.**

- Ta bort alla lådor om du vill använda hela frysvolymen. Placera maten direkt på hyllorna och på frysens botten. Avlägsna inte den nedersta lådan i NO FROST produkter med energiklass A+++.
- 24 timmar innan färsk livsmedel ska frysas in, aktivera funktionen Super Freeze:
  - **Kontrollenhet 1:** Vrid reglaget **A** mot den tjockaste delen av symbolen;
  - **Kontrollenhet 2:** vrid reglaget **A** till position
  - **Kontrollenhet 3:** Tryck på knappen **B** flera gånger tills symbolen **D** lyser;
  - **Kontrollenhet 4:** tryck på **H**-knapp.

Placera den färsk maten i frysacket efter denna tid.

Se till att färsk livsmedel inte kommer i kontakt med livsmedel som redan är frysta.

Den bästa platsen för frysning av en större mängd färsk mat är i den övre delen av frysen.

På produkttyperna HZS 3669, HZS 3669F, med energiklass A+ och kontrollenhet 1, skall den färsk maten fördelas jämnt i alla frysutrymmen.

- För infrysning av mindre mängder livsmedel (1-2 kg) behöver du inte aktivera Super Freeze-funktionen.
- Efter 24 timmar kan livsmedlen flyttas till andra frysack och infrysningsprocessen kan upprepas vid behov.
- När infrysningsprocessen är klar, vrid reglaget **A** tillbaka till önskad inställning (endast kontrollenheter 1 och 2).



## Viktiga varningar för infrysning av färska livsmedel

- ⚠ Frys endast in mat som är lämplig för detta. Se till att maten du fryser in är av hög kvalitet och fräsch.
- ⚠ Välj lämplig förpackning och använd den korrekt.
- ⚠ Förpackningen bör inte vara känslig mot fukt och den bör vara lufttät för att förhindra att maten torkar ut och att vitaminer går förlorade.
- ⚠ Sätt etiketter på maten där du anger typen av mat och datum för infrysning.
- ⚠ Det är mycket viktigt att livsmedlet fryses in så snabbt som möjligt. Håll dig därför till små förpackningar. Ställ maten i kylskåpet innan du fryser in den.

## Förvaring av industrifrost mat

- Följ tillverkarens anvisningar för förvaring och användning av frysta livsmedel. Temperatur och bäst-före-datum anges på förpackningen.
- Välj endast livsmedel med oskadade förpackningar, förvarade i frysdiskar vid temperatur på  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  eller lägre.
- Köp inte mat som är täckt av frost eftersom det är en indikering på att den har varit delvis tinad flera gånger, vilket innebär sämre kvalitet.
- Skydda maten från att tina upp under transport. Om temperaturen ökar blir förvaringstiden kortare och kvaliteten blir sämre.

## Förvaringstid för frusen mat

### Rekommenderad förvaringstid i frysen

Typ av livsmedel	Tid
Frukt, biff	från 10 till 12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	från 8 till 10 månader
Viltkött	från 6 till 8 månader
Fläskkött	från 4 till 6 månader
Köttfärs	4 månader
Bröd, bakverk, färdigmat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

## Tina frysta livsmedel

Att frysa maten innebär inte att mikroorganismerna dör. Efter att maten tinats upp aktiveras bakterierna och maten blir snabbt fördärvad. Använd det delvis eller helt tinade livsmedlet så snart som möjligt.

Delvis upptining försämrar livsmedlets näringsvärde, särskilt frukt, grönsaker och färdigrätter.

# Avfrostning av apparaten

## **Automatisk avfrostning av kylskåpet**

Kylen behöver inte avfrostning eftersom isen på den bakre väggen tinas automatiskt.

Is som samlats kommer att smälta när kompressorenheten är inaktiv. Vattendropparna rinner ut genom öppningen på den bakre innerväggen och ner i behållaren ovanför kompressorn, där avdunstar vattnet.

Om du skulle få syn på alltför mycket isbildning på den bakre väggen (3-5 mm), stäng av apparaten och frosta av den manuellt.

## **Avfrostning av ett konventionellt frysskåp**

- Avfropa frysen när ett frost- eller islager på ca 3–5 mm har ansamlats på ytorna i frysen.
- 24 timmar före avfrostning, aktivera funktionen Super Freeze för att kyla ner livsmedlen ytterligare (se avsnittet "Infrysning").

Efter denna period tar du ut de frysta livsmedlen ur frysskåpet och skyddar dem mot upptining.

- Stäng av apparaten (se kapitlet Slå på/stänga av apparaten) och dra ut sladden.
- Använd inte avfrostningssprejer, eftersom de kan smälta plastdelarna och vara hälsovådliga.
- Använd inte en kniv eller andra vassa föremål för att ta bort frosten, eftersom det kan leda till skador på rör eller kylsystemet.
- För att påskynda avfrostningsprocessen kan du placera en skål med varmt vatten på glashyllan.
- Rengör och torka inredningen i apparaten (se Rengöra apparaten).
- Innan du placerar maten i frysen, slå på apparaten och vrid reglaget **A** tillbaka till önskad inställning (endast kontrollenheter 1 och 2).

## **Avfrostning av ett NO FROST-frysskåp**

- NO FROST-frysen avfrostas automatiskt. Tillfällig frost som kan bildas på väggarna försvinner automatiskt.
- Ansamling av is eller frost i frysfacket kan vara ett resultat av onormal användning (dörren öppnad för ofta och/eller för länge, dörren stängs inte ordentligt osv.). I detta fall, koppla bort apparaten från strömnätet, ta ut de frysta livsmedlen ur frysskåpet och skydda dem mot upptining.  
Rengör och torka frysskåpet invändigt. Innan du lägger in den frysta maten i frysskåpet igen, slå på apparaten och välj önskad inställning.

## Rengöring av apparaten

**Före rengöring, koppla bort apparaten från elnätet** – stäng av apparaten (se kapitlet Slå på/stänga av apparaten) och dra ut strömsladden ur vägguttaget.

- Använd en **mjuk trasa** och rengör alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller **slipande partiklar, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring** eftersom de kan skada ytan.


Rengör apparatens **utsida** med vatten eller en mild, lödbrande lösning. Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten med tillsats av lite mildt rengöringsmedel. Rengöringsmedel med en mindre alkoholhalt är också acceptabla (t.ex. fönsterputs). Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för att rengöra plastmaterial.

**Apparatens insida** kan rengöras med ljummet vatten som du kan tillsätta lite **ättika** i.


- Det finns ett avlopp och en öppning genom vilken vattnet från upptinad is rinner under kylpanelen som kyler ner insidan av kylskåpet. Avloppet och öppningen får inte täppas igen. Kontrollera dem regelbundet och rengör vid behov (t.ex. med ett sugrör).
- Ansamling av frost eller is, 3-5 mm tjock, ökar elförbrukningen. Sådana ansamlingar ska därför avlägsnas regelbundet (gäller inte för NO FROST-frysar). Använd aldrig vassa föremål, lösningsmedel eller sprejer.




- **Kondensorn** som är monterad på baksidan (utsidan) ska alltid hållas ren, dammfri eller rester från os och ångor. Använd en mjuk, icke-metallisk borste eller en dammsugare för att emellanåt ta bort dammet.


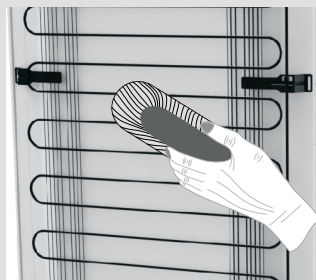


- Rengör även **brickan**ovanför kylkompressorn. Om du tagit ut behållaren för rengöring sätter du tillbaka den sedan. Se till att den placeras horisontellt.
- När du är klar med rengöringen slår du på apparaten igen och lägger in maten.

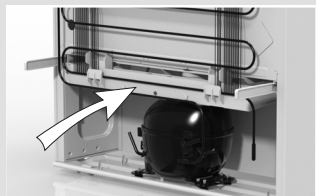

# Felsökning

Problem:	Orsak eller åtgärd:
Apparaten går inte igång efter strömanslutning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att det finns spänning i eluttaget och att apparaten är påslagen.</li> </ul>
Kylningssystemet har varit igång ständigt under en lång period:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumstemperaturen är för hög.</li> <li>• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.</li> <li>• Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orsaker på tätningslisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätningslist osv.).</li> <li>• Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.</li> <li>• Kylskåpsensorn (A eller B) är igensatt med färska livsmedel. Flytta på livsmedlen så att luft kan cirkulera runt sensorn (endast vissa modeller).</li> <li>• Otillräcklig kylning av kompressor och kondensor. Kontrollera luftcirkulationen bakom apparaten och rengör kondensorn.</li> </ul>
	
Alltför stor isbildning vid kylskåpets bakre innervägg kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.</li> <li>• Varm mat har lagts in i kylskåpet.</li> <li>• Mat som kommer i kontakt med den bakre väggen inuti kylskåpet.</li> <li>• Dålig dörrtättningslist. Byt ut tättningslisten om den är förorenad eller skadad.</li> </ul>
Ansamling av is eller frost i frysen kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.</li> <li>• Luckan är inte ordentligt stängd.</li> <li>• Dålig dörrtättningslist.</li> <li>• Rengör eller byt tättningslisten om den är förorenad eller skadad.</li> </ul>
Kondens (dagg) på hyllan ovanför lådorna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är ett transient fenomen som inte kan undvikas helt under perioder med hög omgivningstemperatur och luftfuktighet. Det avtar när temperaturen och luftfuktigheten blir normal igen. Vi rekommenderar att du rengör lådorna oftare och torkar av droppar då och då.</li> <li>• Öppna reglaget för fuktkontroll.</li> <li>• Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.</li> </ul>
Det droppar vatten från kylskåpet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avloppet är igensatt eller vatten droppar förbi vattengallret.</li> <li>• Rengör den tilltäppta öppningen, t.ex. med ett plastsugrör.</li> <li>• Frosta av tjocka isansamlingar manuellt (se Avfrostning av apparaten).</li> </ul>
Knappen <b>B</b> blinkar (gäller kontrollenhet 4).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.</li> <li>• Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orsaker på tätningslisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tättningslist osv.).</li> <li>• Ett längre strömavbrott.</li> <li>• Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.</li> </ul>

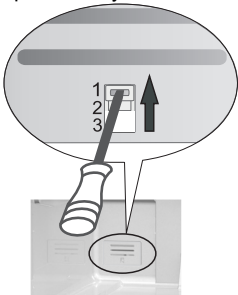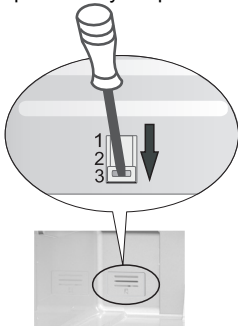Problem:	Orsak eller åtgärd:
Det är svårt att öppna dörren:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan vara svårt att öppna luckan precis efter att du har stängt den. När du öppnar luckan kommer en viss mängd kall luft ut ur apparaten och ersätts med varm rumsluft. När luften kyls skapas ett undertryck som leder till att det kan vara svårt att öppna dörren. Situationen normaliseras efter några få minuter och du kan återigen öppna luckan med lätthet.</li> </ul>
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker.</li> <li>• Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!</li> </ul>
Visning av felkod på displayen (endast på vissa modeller):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om E visas på displayen, kontakta en servicetekniker.</li> </ul>
Temperatur i frysen är för hög: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in den manuella fliken (finns bakom korgen för frukt och grönsaker) genom att trycka på knappen och flytta den till position 1 (endast vissa modeller).</li> </ul>
Temperatur i kylskåpet är för hög: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in den manuella fliken (finns bakom korgen för frukt och grönsaker) genom att trycka på knappen och flytta den till position 3 (endast vissa modeller).</li> </ul>

Om ingen av ovanstående lösningar tycks lösa ditt problem, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter och uppgive uppgifterna från märkplåten inuti apparaten: typ av apparat, modell och serienummer.

Kylning i frysack är möjligt genom ett kylsystem som även inkluderar en kompressor (och en fläkt i en del apparater), som genererar en del ljud. Nivån för sådana ljud beror på installation, korrekt användning och apparatens ålder.

- **Efter att du har anslutit apparaten till eluttaget** kan kompressorn eller ljudet av flödande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och har ingen påverkan på apparatens livslängd. Med tiden blir dessa ljud tystare.
- **Ovanliga eller höga ljud** kan ibland uppstå under apparatens drift; de är oftast resultatet av felaktig installation:
  - Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag.
  - Apparaten får inte vidröra en vägg eller närliggande inventarier.
  - Kontrollera att tillbehören inuti apparaten är rätt placerade och att ljudet inte orsakas av skallrande burkar, flaskor eller andra kärl som kan ha kommit i kontakt med varandra.
- Apparaten kan tillfälligt avge mer ljud på grund av högre belastning på kylsystemet. Detta kan uppstå om dörren öppnas ofta eller under längre tid, om en stor mängd färsk mat stoppas in i frysen eller om intensivkylningsfunktioner aktiveras.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR  
SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS FUNKTIONALITET.

Instruktioner för användning av apparaten finns även på vår webbplats på [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



COMBI FS-600



420980

sv (10-14)