


SV Bruksanvisning

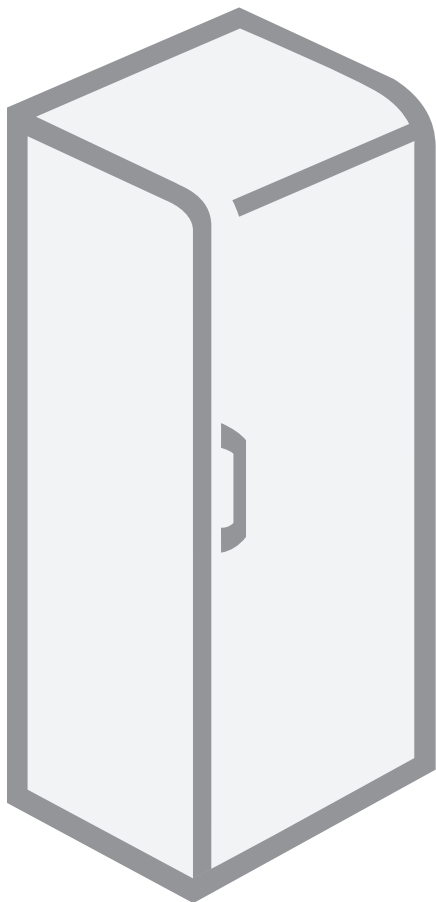

Kylskåp

Tack för att du valde vår apparat.

Vi önskar dig mycket nöje när du använder den.

Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Kylskåpet är avsett för förvaring av färska livsmedel vid temperaturer över 0°C.

Viktiga anmärkningar och varningar	3
Några tips på hur du sparar energi med ditt kombinerade kyl-/frysåp	4
Beskrivning av produkten	5
Installation och anslutning	6
Ändra dörrens öppningsriktning	8
Apparat med mekanisk reglering.....	12
Apparat med elektronisk reglering	13
Apparatens insida	18
Rekommenderad fördelning av livsmedel i apparaten	22
Förvaring av livsmedel i kylskåpet	23
Förvara mat i FreshZone-lådan	24
Avfrostning av apparaten	25
Rengöring av apparaten	26
Felsökning.....	27
Information om ljudnivå.....	28

Viktiga anmärkningar och varningar

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Läs noga igenom denna bruksanvisning som beskriver apparaten och korrekt och säker användning innan du ansluter apparaten till elnätet. Instruktionerna gäller många typer/ modeller och kan därför innehålla beskrivningar av inställningar eller utrustning som kanske inte finns tillgängliga på din apparat.
- Avlägsna skyddsemballaget som skyddar apparaten eller särskilda delar under transport.
- Distanshållare sitter i hörnen på dörrarna. Ta bort dem och sätt in medföljande pluggar i hålen (gäller endast vissa modeller).
- Innan apparaten ansluts till elnätet, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta minskar risken för drifffel i kylsystemet till följd av transporthantering.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.
- Apparaten får inte användas utomhus och får inte utsättas för regn.
- Koppla bort apparatens strömsladd från eluttaget innan du rengör apparaten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas av en servicetekniker eller annan person med tillräcklig behörighet.
- Om apparaten inte ska användas på länge, stäng av den med den relevanta knappen och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Töm apparaten, avfrostas och rengör den och låt dörren stå på glänt.
- Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!
- För att värna om miljön, lämna in den förbrukade apparaten till återförsäljaren eller auktoriserat insamlingsställe.



- Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Typskylten finns inuti apparaten. Om språket på typskylten inte passar dig eller inte är ditt lands språk, byt den mot den som medföljer.
- **WARNING!** Ventilationspringor på apparaten eller inbyggt skåp måste hållas rena och får inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska tillbehör eller andra metoder för att avfrostas apparaten, förutom de som uttryckligen rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Under installation, rengöring och förflyttning av apparaten, var försiktig så att du inte skadar isoleringen för kylsystemets delar. Då förhindrar du också förorening.
- **WARNING!** Använd inga elektriska tillbehör inuti apparaten, förutom de som godkänts av tillverkaren till denna frysbox.




Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten

kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Några tips på hur du sparar energi med ditt kombinerade kyl-/frys-skåp

- Iaktta installationsanvisningarna.
- Öppna inte apparatens dörr oftare än nödvändigt.
- Kontrollera emellanåt om luft kan cirkulera fritt bakom apparaten.
- Kondensorenheten som är monterad på apparatens bakre vägg måste alltid hållas ren (se avsnittet "Rengöring av apparaten").
- Om tätninglisten är skadad eller lös ska den bytas så fort som möjligt.
- Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du placerar den i kylskåpet.
- Tina upp frusen mat i kylskåpet.
- Ta bort lådoma i frysen enligt beskrivningen i bruksanvisningen för att utnyttja hela kapaciteten.
- Avfrostas din konventionella frys när ett frostlager på ca 3-5 mm har ansamlats på ytorna i frysen.
- Se till att hyllorna är jämnt fördelade och att livsmedlen är placerade så att luft kan cirkulera fritt (följ den rekommenderade fördelningen av livsmedel i anvisningarna).
- I apparater utrustade med en fläkt, blockera inte fläktöppningarna.
- Om du inte behöver fläkten eller jonisatorn, stäng av dem för att minska elförbrukningen.

Beskrivning av produkten

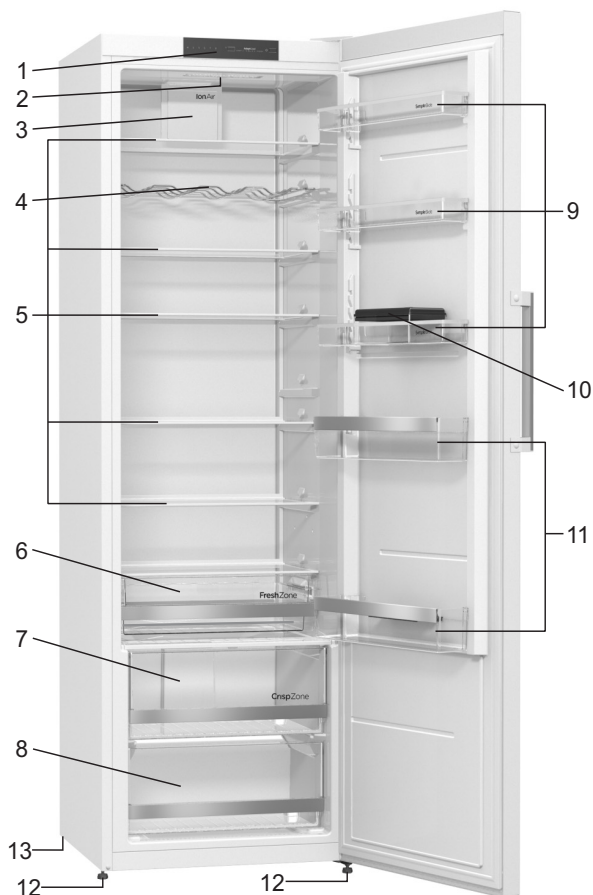

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-belysning inuti kylskåpet
- 3 Fläkt med luftjonisator (+ på-/avknapp)*
- 4 Flaskhållare*
- 5 Utdragbar glashylla (justerbar höjd)
- 6 FreshZone-låda*
- 7 CrispZone låda för frukt och grönsaker med fuktreglering
- 8 Frukt- och grönsakslåda
- 9 SimpleSlide dörrkorg som kan justeras i höjden
- 10 Multibox förvaringslåda*
- 11 Flaskhållare
- 12 Fot
- 13 Form*

- Apparatens inre utrustning kan variera beroende på aktuell modell.
- Lådorna är skyddade mot utdragning. Du kan dra ut lådan från apparaten genom att öppna den, lyfta den främre delen uppåt och dra ut lådan.
- Några modeller har en kontrollenhet i dörren.

* Endast på vissa modeller

Installation och anslutning

Välja rum

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten fungerar korrekt inom de temperaturintervall som anges i tabellen nedan. Relevant klass för apparaten anges på typskylten/etiketten med den grundläggande informationen om apparaten.

För att garantin ska vara giltig så måste produkten placeras i korrekt temperatur efter produktklass!

Klass	Temperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +16°C till +38°C
T (tropisk)	från +16°C till +43°C

Varning: Se till att rummet som apparaten installeras i är tillräckligt stort. Det bör finnas 1 m³ plats per 8 gram köldmedel. Volymen köldmedel finns på typskylten inuti apparaten.


Installera apparaten



För att undvika personskador eller skada på apparaten ska minst två personer installera den.

- Apparaten måste stå plant eller lutad något bakåt, stadigt på ett fast underlag. Framtill är apparaten utrustad med två justerbara ben som kan användas för att plana ut apparaten. På baksidan finns formar som gör installationen lättare (gäller endast vissa modeller).
- Det bör finnas ett avstånd på minst 5 cm mellan apparaten och eventuellt skåp som är installerat ovanför. Detta för att kondensatorn ska kunna kylas av ordentligt.
- Apparaten är försedd med två distanshållare som ska installeras på den nedre delen på höljet för att förhindra att apparaten skjuts för nära väggen. Apparaten kan också installeras utan distanshållarna, men detta kan leda till ökad elförbrukning.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmekällor. Om detta inte kan undvikas, montera en isoleringsplatta.

- Apparaten kan stå fristående eller så kan du placera den bredvid ett köksskåp eller en vägg. Se till att ha fritt utrymme så att dörren kan öppnas helt och lådorna och hyllorna kan dras ut (se installationsdiagrammet).

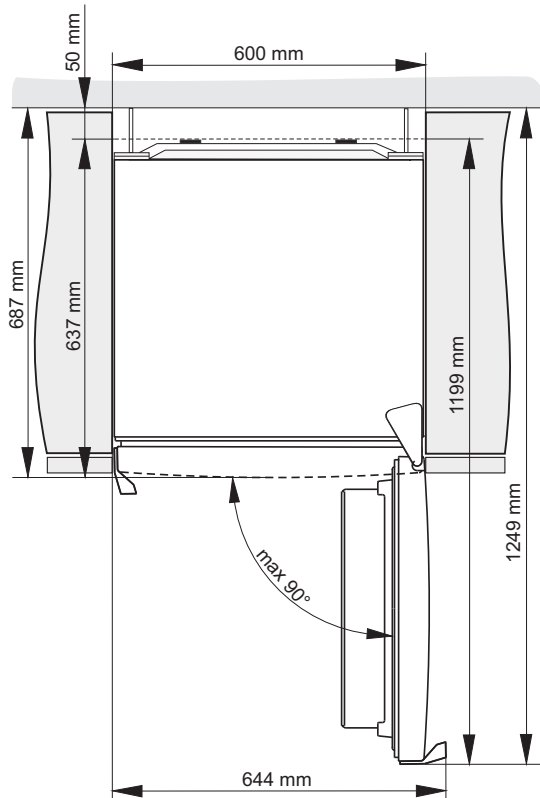

Obs: om du placerar apparaterna bredvid varandra, måste antikondenssatsen köpas till och installeras.

Beställningskod för satsen:

- Apparater med en höjd på 1850 mm: 461944.

Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av en anslutningsladd. Eluttaget måste vara utrustat med en jordningskontakt (säkerhetsuttag). Märkspänning och frekvens anges på typskylten/etiketten med grundläggande information om apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten klarar kortvariga avvikelser från märkspänningen, men inte mer än +/- 6%.


Ändra dörrens öppningsriktning

Version 1 – kontroller inuti apparaten

Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel

Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.

1. Installera det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G).
2. Lossa det övre gångjärnet (B) och ta bort dörren (C) från det nedre gångjärnet (D).
3. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycker mot kondensorenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (D) och foten (E) och flytta dem till den motsatta sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
4. Flytta dörrgångjärnen (F) till den motsatta sidan och sätt tillbaka dörren (C) på det nedre gångjärnet (D).
5. Använd skruvarna för att sätta fast det övre gångjärnet (B) på den motsatta sidan.
6. Sätt tillbaka det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G) på den motsatta sidan.
7. Ändra handtagets (H) position: Ta bort handtagets täcklock, lossa skruvarna och ta bort handtaget. Avlägsna hålpluggarna på dörrens motsatta sida och sätt fast handtaget. Sätt tillbaka täcklocken på handtaget. Sätt in de nya hålpluggarna, som medföljer i påsen med bruksanvisningen, i hålen där handtaget tidigare satt.

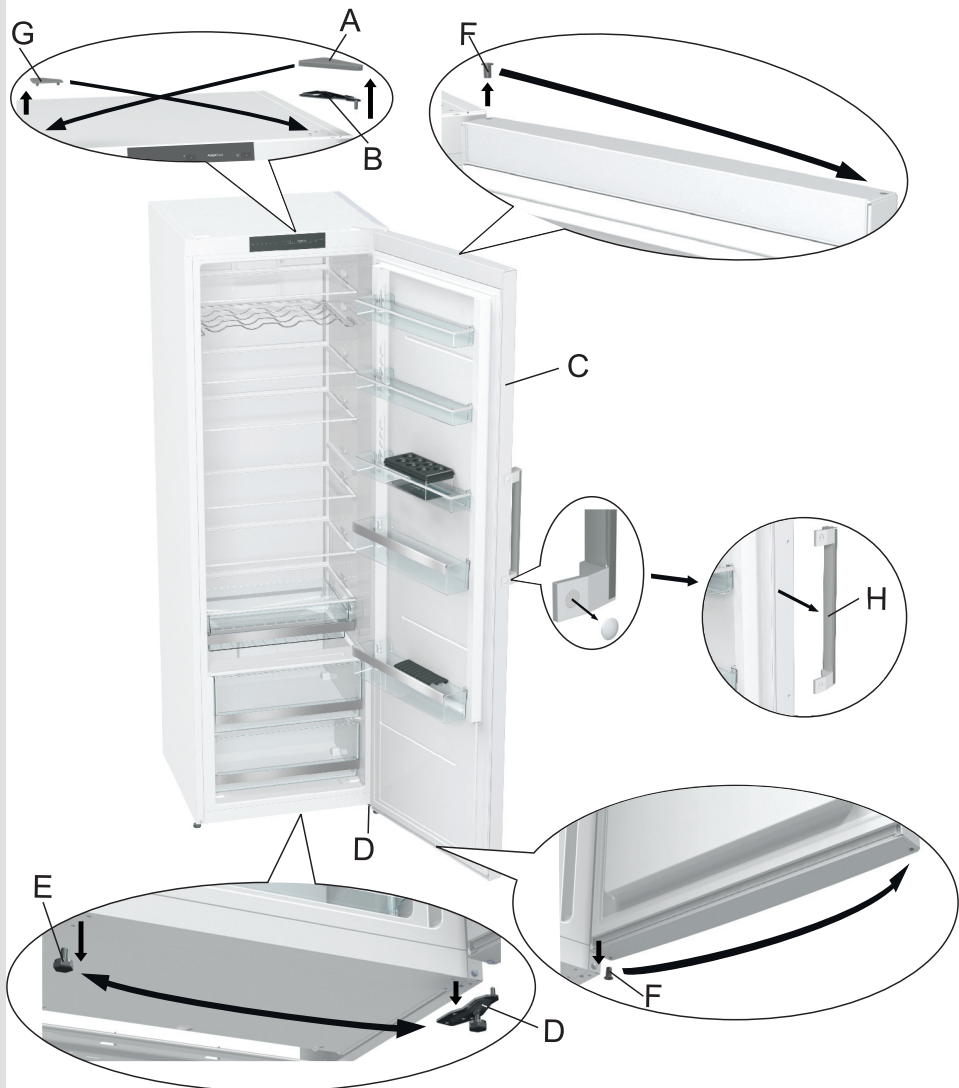


Version II – kontroller på dörren

Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel


Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.

1. Ta bort det övre gångjärnshöljet (A), kontakthöljet (B1) och täcklocket (M).
2. Koppla från kontakten (C), lossa det övre gångjärnet (D) och ta bort dörren (E) från det nedre gångjärnet (I).
3. Ta bort sidopanelerna (F) och (G), skruva sedan av och ta bort mittpanelen (H).
4. Flytta det övre gångjärnet (D) tillsammans med kontakten och kabeln till den motsatta sidan – se till att installera kabeln i spåren i panelerna så som den var före demonteringen. Sätt sedan tillbaka alla tre paneler (F), (G) och (H).
5. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycker mot kondensorenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (I) och foten (J) och flytta dem till den motsatta sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
6. Flytta locket (B2), dörrgångjärnet (K) och hållaren (L) till den motsatta sidan och sätt tillbaka dörren (E) på det nedre gångjärnet (I).
7. Använd skruvarna för att sätta fast det övre gångjärnet (D) på den motsatta sidan och återanslut kontakten (C).
8. Sätt dit det övre gångjärnshöljet (A), kontakthöljet (B1) och täcklocket (M).
9. Ändra handtagets (N) position: Ta bort handtagets täcklock, lossa skruvarna och ta bort handtaget. Avlägsna hålpluggarna på dörrens motsatta sida och sätt fast handtaget. Sätt tillbaka täcklocken på handtaget. Sätt in de nya hålpluggarna, som medföljer i påsen med bruksansvisningen, i hålen där handtaget tidigare satt.

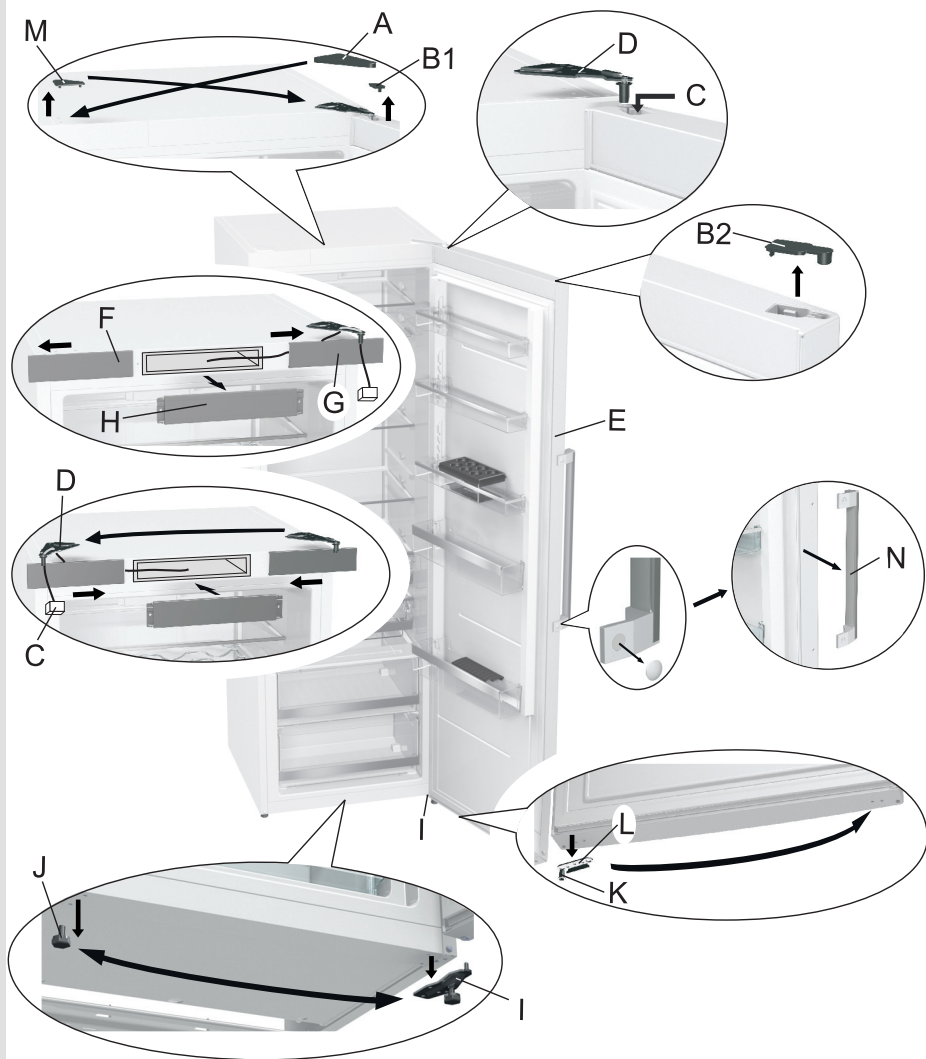

Apparat med mekanisk reglering


KONTROLLENHET 1

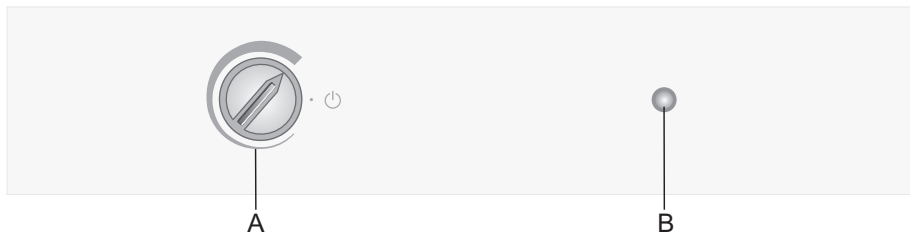

A Temperaturinställningsvred och PÅ/AV-vred

B Belysning på-/avknapp

Slå på och stänga av apparaten

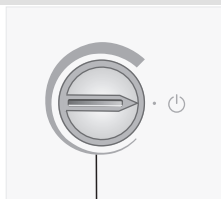


A

För att tända: vrid reglaget **A** medsols.

Stänga av: Vrid reglaget **A** tillbaka till positionen där pilen är i jämnhöjd med symbolen ⏻ (observera: apparaten kommer fortfarande att vara under ström).

Justering av temperaturen

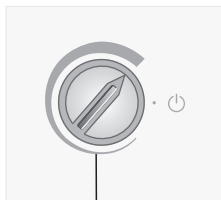


A

- För att ställa in önskad temperatur, vrid reglaget **A** medsols, alltså till höger.
- En ändring av omgivningstemperaturen kommer också att påverka temperaturen i skåpet. Justera inställningen med reglaget **A**. Positioner mot **den tjockare delen** av skylten innebär en lägre temperatur i apparaten (kallare). Inställningar mot **den tunnare delen** av skylten innebär en högre temperatur (varmare).


Apparat med elektronisk reglering

KONTROLLENHET 2

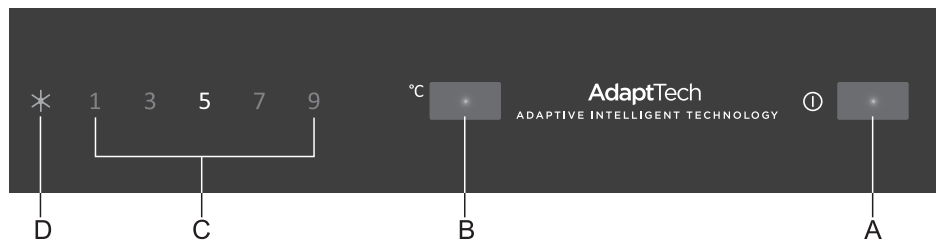


- A På/av-omkopplare
- B Knapp för temperaturjustering och kylningsförstärkning
- C Display för kylskåpstemperatur
- D Display för kylningsförstärkningsfunktionen

Slå på och stänga av apparaten

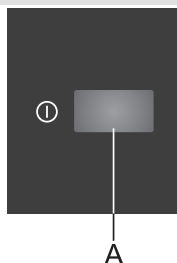


Apparaten kan slås på och stängas av med på-/avknappen **A**.

Justering av temperaturen

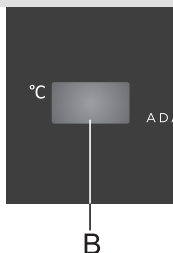


- Justera temperaturen enligt önskemål med knappen **B**.
- När knappen **B** trycks in första gången visas den senast inställda temperaturen på displayenheten **C**. Fortsätt att trycka på knappen **B** tills önskad temperatur visas på displayenheten **C**. Tre sekunder efter den senaste tryckningen på knappen sparas den valda temperaturen automatiskt som den senast valda temperaturen.

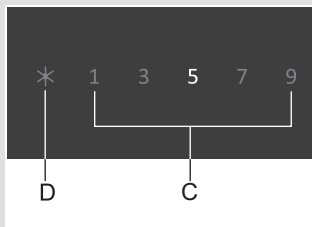

- Rekommenderad inställning är 5°C.

Kylskåpsförstärkning

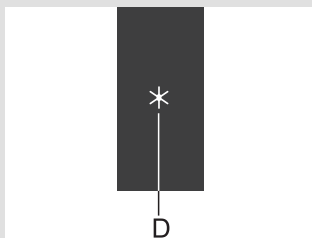


Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den och innan du lägger in stora mängder livsmedel.

- För att aktivera kylningsförstärkningen, tryck på knappen **B** tills symbolen **D** tänds.
Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca sex timmar. Temperaturen i kylskåpet kommer att återgå till den senaste inställningen. Du kan också stänga av kylningsförstärkningen innan den avaktiveras automatiskt genom att ställa in en temperatur för kylskåpet.


KONTROLLENHET 3

Kontroller på dörren

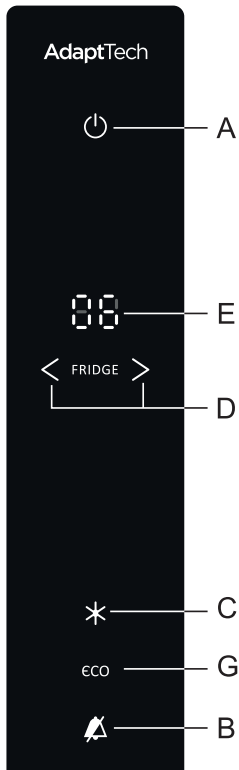

- A På/av-knapp
- B Av-knapp för ljudlarm
- C På/av-knapp för kylningsförstärkning
- D Knappar för kylskåpstemperatur
- C Display för kylskåpstemperatur
- G På/av-knapp för ECO-funktion

Slå på och stänga av apparaten

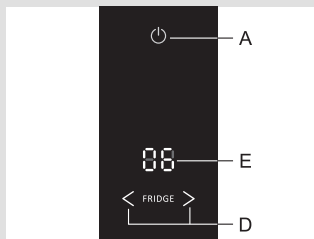


Slå på apparaten: Slå på apparaten genom att kort trycka på knappen **A**.

Stänga av apparaten: Stäng av apparaten genom att trycka på knappen **A** och hålla den inne i 3 sekunder.

Justering av temperaturen

- Använd knapparna **D** för att ställa in temperaturen.
< lägre temperatur , > högre temperatur.
- Kylskåpets temperatur kan ställas in i intervallet från +1°C till 9°C.
- När en av **D**-knapparna har tryckts in blinkar den senaste temperaturinställningen på displayenheten **E**. Använd **D**-knapparna för att ställa in önskad temperatur. Tre sekunder efter att den senaste knappen tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att sparas automatiskt för kylskåpet.

Kylningsförstärkning

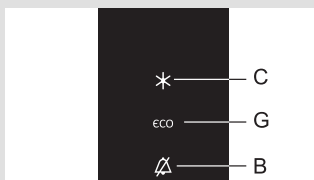


- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den och innan du lägger in stora mängder livsmedel.

Tryck på knappen **C** för att aktivera kylningsförstärkningen. Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca sex timmar.

Temperaturen i kylskåpet kommer att återgå till den senaste inställningen.

Du kan också stänga av kylningsförstärkningen innan den avaktiveras automatiskt genom att ställa in en temperatur för kylskåpet.

Larm för hög temperatur

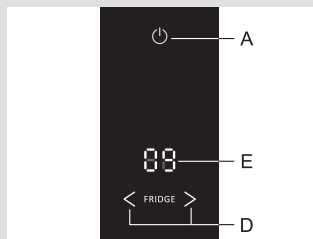


Om temperaturen inuti apparaten är för hög aktiveras ljudlarmet (pulserande ton) och knappen **B** blinkar.

- Kvittera och stäng av ljudlarmet genom att trycka på knappen **B**.
- Ljudlarmet aktiveras var 24:e timme om temperaturen i apparaten fortfarande inte är tillräckligt låg och det finns risk för att mat förstörs. Larmet stängs av automatiskt när temperaturen i apparaten sjunker till en nivå som inte längre utgör en risk för att mat förstörs.
- När apparaten slås på för första gången blir det en 24-timmars temperaturlarmfördröjning, eftersom det tar tid för apparaten att nå korrekt temperatur. På så sätt förhindras onödig aktivering av larm.
- Om temperaturen i apparaten är för hög på grund av ett strömavbrott blinkar "9°C" på displayenheten.


Larm för öppen dörr: Om dörren är öppen i mer än 2 minuter aktiveras ett ljudlarm och knappen **B** blinkar. Larmet tystnar när dörren stängs. Du kan också stänga av det genom att trycka på knappen **B**.

Eco-funktion

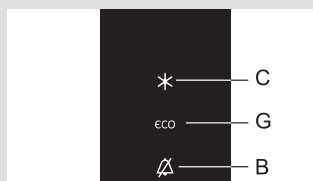

För att aktivera funktionen **Eco**, tryck på knappen **G**. När denna funktion är aktiverad kommer apparaten att vara igång med optimala inställningar.

Säkerhetsspärr (barnsäkerhetslås)

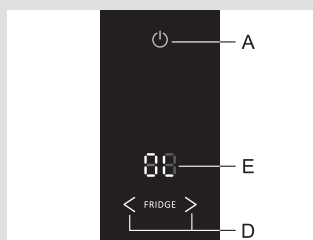

Använd denna funktion om du inte vill ställa in apparaten manuellt.

För att aktivera detta läge, tryck och håll inne knappen **B** i tre sekunder och **L** kommer att visas på displayen **E**.

Det innebär att alla knappar utom **B** låses.

För att deaktivera säkerhetslåset, tryck in knappen **B** och håll den inne i tre sekunder.

Apparatens insida

(* Utrustningen beror på vald modell)

Hylla




- För enklare åtkomst till mat och bättre översikt kan hyllorna delvis dras ut.
- Du kan justera hyllorna som du vill på skenorna inuti kylskåpet. För att ta bort en hylla från kylskåpet, dra ut den till anslag. Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt. Förvara ömtåliga varor baktill på hyllan där temperaturen är lägre.

Flaskhållare*



- Några modeller har också en flaskhållare. Flaskhållaren är skyddad mot att dras ut – den kan bara dras ut när den är tom. För att dra ut den, lyft lätt baktill och dra den mot dig. Placera flaskhållaren så att flaskorna inte förhindrar att dörren stängs ordentligt. Hållaren tål en maxlast på 9 stycken 0,75-litersflaskor eller 13 kg totalvikt – se etiketten på höger sida inuti apparaten.
- Burkar kan också placeras i flaskhållaren (på längden eller tvären).

Elastisk matta för flaskor*

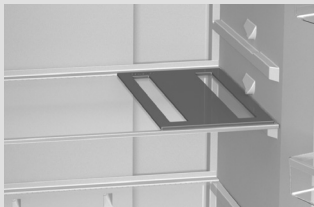


- Några modeller har en elastisk matta på vilken flaskor eller burkar kan placeras.
- Mattan kan även användas som ställ för varma kokkäril.

CrispZone – låda för frukt och grönsaker med fuktreglering

- Facket nertill i kylskåpet är till för att förvara frukt och grönsaker. Den behåller rätt fuktnivå och förhindrar att livsmedlen torkar ut.
- Förvara livsmedlen i lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter. Korgen har en integrerad fuktreglerare som gör att du kan ställa in fuktigheten efter hur mycket mat som finns i kylskåpet.



Mindre mängder mat - för kontrollreglaget till höger
Större mängder mat - för kontrollreglaget till vänster

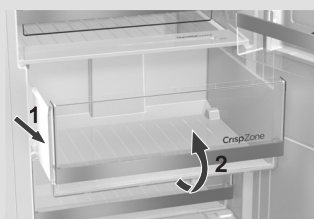


- Ta ut frukt- och grönsakslådan:
 - Dra ut lådan så långt som möjligt. Lyft sedan fronten och dra ut den helt.

Insidan av kylskåpsdörren

Kylskåpsdörren är försedd med utrymmen (hyllor eller fack) där du kan förvara ost, smör, ägg, yoghurt och andra mindre förpackningar, tuber, små burkar osv. Den nedersta delen av dörren är försedd med en flaskhylla.

Justerbara dörrkorgar

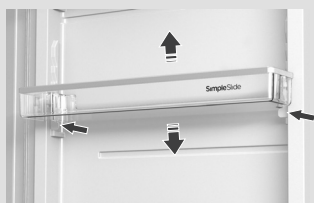

Dörrkorgarnas höjd kan justeras utan att korgarna behöver tas bort från apparaten. Dra helt enkelt de två spakarna på var sida om korgen mot dig och för korgen upp eller ned.

För att ta bort en korg från apparaten, lyft den till anslag och dra ut den.

Förvaringslåda (MultiBox)*



- **MultiBox**-korgen är ett bekvämt sätt att förvara mat med stark lukt, t.ex. vällagrad ost, korv, lök etc.
- Silikonlocket har en lufttät packning som förhindrar att maten torkar och att lukten sprider sig i kylan.
- Silikonlocket kan också användas som ägghållare eller isbricka.
- Om det flexibla locket används som ägghållare, placera den direkt i botten på dörrkorgen och använd den öppna, nedre delen av MultiBox-korgen för att förvara mat i mindre förpackningar – paté, sylt, mindre tuber etc.

Fläkt*

- Fläkten som är placerad under taket i kylskåpet eller gömd i frysfacket ser till att temperaturen fördelas jämnt och reducerar kondens på förvaringsytorna.


Jonisator (IonAir)*

- **Luftjonisator** placerad i kylan tar bort den största delen bakterier, virus, gaser och obehaglig lukt för att luften i kylskåpet alltid ska vara frisk. Maten håller sig fräsch och god längre.
- Luftjonisatorn kan slås på och stängas av med strömbrytaren som sitter på fläkthuset eller på sidan av kyltornet (beroende på modell).

Kontrollenhet 1

Slå på och stänga av fläkten och jonisatorn

Sätta på =  Stänga av = 0

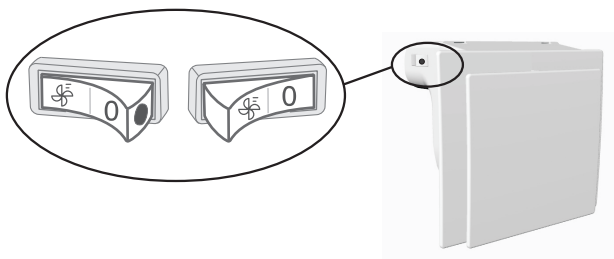


När fläkten och jonisatorn har slagits på visas en röd punkt på strömbrytaren.

Kontrollenhet 2 och 3

Slå på och stänga av jonisatorn

Sätta på = I Stänga av = 0

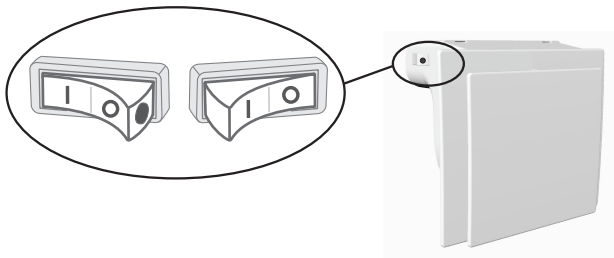

När jonisatorn har slagits på visas en röd punkt på strömbrytaren.

Adaptive Intelligent Technology

(gäller endast kontrollenhet 2 och 3)

Innovativ sensorteknik gör att apparaten fungerar i enlighet med användarens vanor och beteende. Adaptiva, intelligenta system övervakar, analyserar och sparar användningen av apparaten varje vecka och anpassar driften motsvarande. Om apparaten kan förvänta ökad frekvens i öppnandet av dörren kommer den automatiskt att sänka temperaturen innas dess för att undvika för höga temperaturer då dörren öppnas oftare.

Rekommenderad fördelning av livsmedel i apparaten


Rekommenderad fördelning av livsmedel i apparaten

Sektioner i kylskåpet:

- **övre delen:** burkmat, bröd, vin, bakverk osv.
- **mittersta delen:** mejeriprodukter, färdigrätter, efterrätter, mjuka drycker, öl, tillagad mat osv.
- **Fresh-korg:** - kött, köttprodukter, delikatesser
- **Korg för frukt och grönsaker:** färsk frukt, grönsaker, sallat, rotfrukter, potatis, lök, vitlök, tomater, tropisk frukt, surkål, rovor etc.



Sektioner i kylskåpsdörren:

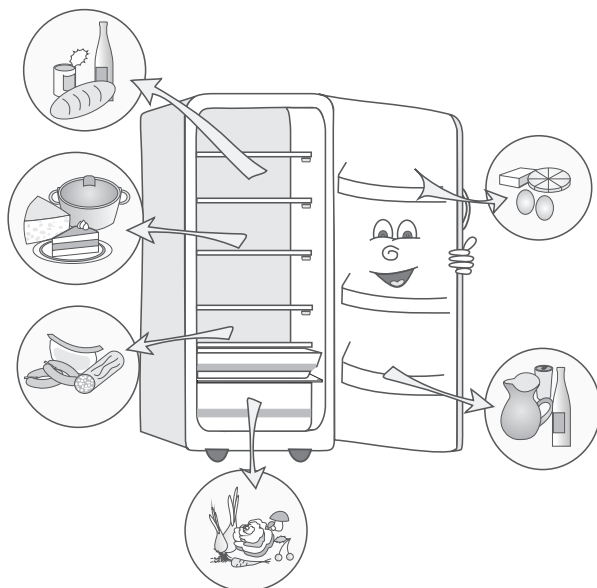- **övre/mittersta dörrkorgar:** ägg, smör, ost osv.
- **nedre dörrkorgar:** drycker, burkar, flaskor osv.



Förvaring av livsmedel i kylskåpet

Viktiga varningar för förvaring av livsmedel

-  Korrekt användning av apparaten, väl förpackade livsmedel, rätt temperatur och hygieniska standarder för livsmedel har en avgörande påverkan på förvaringen av livsmedel.
-  Observera matens sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
-  Mat som förvaras i kylskåpet ska förvaras i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.
-  Förvara inte antändliga, flyktiga eller explosiva substanser i kylskåpet.
-  Flaskor med hög alkoholhalt ska förvaras upprätt och väl förslutna.
-  Vissa organiska lösningar, t.ex. flyktiga oljor i citron- eller apelsinskal, syror i smör osv., kan orsaka skada vid långvarig kontakt med plasttytor och kan på lång sikt påskynda plastmaterialets åldrande.
-  Obehaglig lukt är en varning på att apparaten bör rengöras eller att det finns fördärvad mat (se Rengöra apparaten).
-  Om du lämnar hemmet under en längre tidsperiod, ta bort mat som kan bli dålig från kylskåpet.

Förvaringstid för livsmedel

Rekommenderad förvaringstid i kylskåpet


Typ av livsmedel	Tid
ägg, marinader, rökt kött	upp till 10 dagar
ost	upp till 10 dagar
rotfrukter	upp till 8 dagar
smör	upp till 7 dagar
efterrätter, frukt, TV-middagar, råa köttstycken	upp till 2 dagar
fisk, malet kött, fisk och skaldjur	upp till 1 dag

Förvara mat i FreshZone-lådan

I facket **FreshZone** håller sig livsmedlen färskare längre än i ett vanligt kylskåp och behåller mer smak och näringsämnen. Nedbrytning och vikt förlust reduceras, så att frukt och grönsaker håller sig mer färskare och naturliga längre.

För optimal effekt ska lådan hållas helt stängd.

- Se till att maten som du köper är färsk, eftersom det avgör kvaliteten på maten samt hur länge den håller sig i kylskåpet.
- Förvara livsmedlen i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.
- Ta ut maten ur lådan 30-60 minuter före användning för att låta aromen och smaken utvecklas i rumstemperatur.
- Exempel på livsmedel som är känsliga för låga temperaturer och som inte lämpar sig för förvaring i lådan **FreshZone**: ananas, avokado, bananer, oliver, potatis, aubergine, gurka, bönor, paprika (spansk peppar), meloner, vattenmeloner, pumpor och squash etc.
- Så här tar du bort lådan:
 - Dra ut lådan till anslag.
 - Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt.

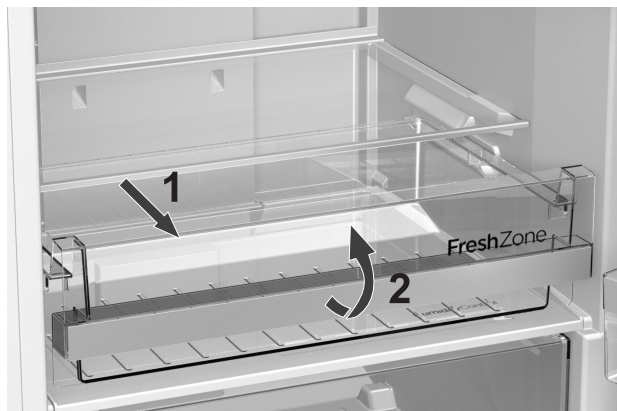

Avfrostning av apparaten

Automatisk avfrostning av kylskåpet

Kylen behöver inte avfrostning eftersom isen på den bakre väggen tinas automatiskt.

Is som samlats kommer att smälta när kompressorenheten är inaktiv. Vattendropparna rinner ut genom öppningen på den bakre innerväggen och ner i behållaren ovanför kompressorn, där avdunstar vattnet.

Om du skulle få syn på alltför mycket isbildning på den bakre väggen (3-5 mm), stäng av apparaten och frosta av den manuellt.

Rengöring av apparaten

Före rengöring, koppla bort apparaten från elnätet – stäng av apparaten (se kapitlet Slå på/stänga av apparaten) och dra ut strömsladden ur vägguttaget.


- Använd en **mjuk trasa** och rengör alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller **slipande partiklar, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring** eftersom de kan skada ytan.

Rengör apparatens **utsida** med vatten eller en mild, lödbrande lösning. Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten med tillsats av lite mildt rengöringsmedel. Rengöringsmedel med en mindre alkoholhalt är också acceptabla (t.ex. fönsterputs). Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för att rengöra plastmaterial.

Apparatens insida kan rengöras med ljummet vatten som du kan tillsätta lite **ättika** i.



- Det finns ett avlopp och en öppning genom vilken vattnet från upptinad is rinner under kylpanelen som kyler ner insidan av kylskåpet. Avloppet och öppningen får inte täppas igen. Kontrollera dem regelbundet och rengör vid behov (t.ex. med sugrör).
- Ansamling av frost eller is, 3-5 mm tjock, ökar elförbrukningen. Sådana ansamlingar ska därför avlägsnas regelbundet. Använd aldrig vassa föremål, lösningsmedel eller sprejer.

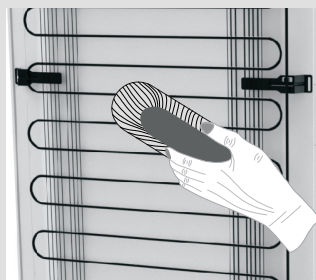


- **Kondensorn** som är monterad på baksidan (utsidan) ska alltid hållas ren, dammfri eller rester från os och ångor. Använd en mjuk, icke-metallisk borste eller en dammsugare för att emellanåt ta bort dammet.



- Rengör även **brickan**ovanför kylkompressorn. Om du tagit ut behållaren för rengöring sätter du tillbaka den sedan. Se till att den placeras horisontellt.
- När du är klar med rengöringen slår du på apparaten igen och lägger in maten.

Felsökning

Problem:	Orsak eller åtgärd:
Apparaten går inte igång efter strömanslutning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det finns spänning i eluttaget och att apparaten är påslagen.
Kylningssystemet har varit igång ständigt under en lång period:	<ul style="list-style-type: none"> • Rumstemperaturen är för hög. • Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge. • Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orsaker på tätningslisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätningslist osv.). • Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång. • Kylskåpsensorn (A) är igensatt med färska livsmedel. Flytta på livsmedlen så att luft kan cirkulera runt sensorn (endast vissa modeller). • Otillräcklig kylning av kompressor och kondensor. Kontrollera luftcirkulationen bakom apparaten och rengör kondensorn.
	
Alltför stor isbildning vid kylskåpets bakre innervägg kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge. • Varm mat har lagts in i kylskåpet. • Mat som kommer i kontakt med den bakre väggen inuti kylskåpet. • Dålig dörrtätning. Byt ut tätningenslistan om den är förorenad eller skadad.
Kondens (dagg) på hyllan ovanför lådorna:	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är ett transient fenomen som inte kan undvikas helt under perioder med hög omgivningstemperatur och luftfuktighet. Det avtar när temperaturen och luftfuktigheten blir normal igen. Vi rekommenderar att du rengör lådorna oftare och torkar av droppar då och då. • Öppna reglaget för fuktkontroll. • Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
Det droppar vatten från kylskåpet:	<ul style="list-style-type: none"> • Avloppet är igensatt eller vatten droppar förbi vattengallret. • Rengör den tilltänkta öppningen, t.ex. med ett plastsugrör. • Frost av tjocka isansamlingar manuellt (se Avfrostning av apparaten).
Knappen B blinkar (gäller kontrollenhet 3).	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge. • Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orsaker på tätningslisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätningenslist osv.). • Ett längre strömavbrott. • Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.
Det är svårt att öppna dörren:	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan vara svårt att öppna luckan precis efter att du har stängt den. När du öppnar luckan kommer en viss mängd kall luft ut ur apparaten och ersätts med varm rumsluft. När luften kyls skapas ett undertryck som leder till att det kan vara svårt att öppna dörren. Situationen normaliseras efter några få minuter och du kan återigen öppna luckan med lätthet.
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none"> • Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. • Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!

Problem:	Orsak eller åtgärd:
Visning av felkod på displayen (endast på vissa modeller):	• Om E visas på displayen, kontakta en servicetekniker.

Om ingen av ovanstående lösningar tycks lösa ditt problem, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter och uppge uppgifterna från märkplåten inuti apparaten: typ av apparat, modell och serienummer.

Information om ljudnivå

Kylning i frysack är möjligt genom ett kylsystem som även inkluderar en kompressor (och en fläkt i en del apparater), som genererar en del ljud. Nivån för sådana ljud beror på installation, korrekt användning och apparatens ålder.

- **Efter att du har anslutit apparaten till eluttaget** kan kompressorn eller ljudet av flödande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och har ingen påverkan på apparatens livslängd. Med tiden blir dessa ljud tystare.
- **Ovanliga eller höga ljud** kan ibland uppstå under apparatens drift; de är oftast resultatet av felaktig installation:
 - Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag.
 - Apparaten får inte vidröra en vägg eller närliggande inventarier.
 - Kontrollera att tillbehören inuti apparaten är rätt placerade och att ljudet inte orsakas av skallrande burkar, flaskor eller andra kärl som kan ha kommit i kontakt med varandra.
- Apparaten kan tillfälligt avge mer ljud på grund av högre belastning på kylsystemet. Detta kan uppstå om dörren öppnas ofta eller under längre tid, om en stor mängd färsk mat stoppas in i frysen eller om intensivkylningsfunktioner aktiveras.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA
ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR APPARATENS
FUNKTIONALITET.

Instruktioner för användning av apparaten finns även på vår webbplats på www.gorenje.com

