




ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER



- Använd inte mer än en form samtidigt på samma apparat.
- Använd inte formen i mer än 60 minuter.
- Efter användning bör man vara mycket försiktig vid hantering av detta tillbehör på grund av de höga temperaturer som kan föreligga.
- Formerna ska placeras innanför spishällens ytterkanter och det ska finnas ett avstånd på minst 4 cm från vreden eller kontrollzonerna.

BESKRIVNING

Formen utgörs av en kärna i aluminium som är innesluten i två lager rostfritt stål. Denna särskilda konstruktion medger en högre värmeledningsförmåga (varm eller kall) och garanterar en hög hygiennivå. Kan även användas i kyl eller frys som kärl för förvaring av mat.

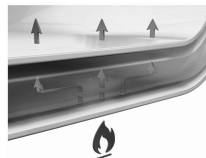

ANVÄNDNING PÅ GASHÄLLAR



Använd inte på glashällar, på flera brännare eller på brännare av typen supersnabba eller UR2.

Ha brännaren tänd vid maximal effekt i 15 minuter och ställ sedan in den till den lägsta effekten. Den maximala användningstiden på 60 minuter ska aldrig överskridas.

ANVÄNDNING PÅ ELHÄLLAR



Placera inte formen på kontrollzonerna eller i närheten av dessa.

Aktivera kokzonen vid cirka $\frac{3}{4}$ av den maximala effekten; i förekommande fall ska man inte använda funktionerna "Power" eller snabbuppvärmning. Den maximala användningstiden på 60 minuter ska aldrig överskridas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Använd inte rengöringsprodukter som innehåller klor, ammoniak eller blekmedel.
- Använd inte sträva eller slipande material eller vassa metallskrapor.

Rengöringen underlättas om formen fortfarande är ljummen när man rengör den. Sänk inte ner den i vatten direkt efter användning utan vänta tills den svalnat.

FETT: Rengör med varmt vatten och ett vanligt diskmedel.

INTORKAD SMUTS: Låt ligga i varmt vatten med diskmedel och rengör sedan med en slipande svamp. Skölj och torka med en trasa.

ENVISA BELÄGGNINGAR: Använd en produkt för borttagning av beläggningar; låt denna verka tills beläggningen upplösts helt och rengör sedan enligt anvisningar för intorkad smuts.