



FMI020X

FORNI A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI

IT

MICROWAVE OVENS
USER INSTRUCTIONS

EN

MIKROBØLGEENERGI
BRUGERVEJLEDNING

DK

MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANWEISUN

DE

HORNOS MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

MIKROAALTOUUNI
OHJEKÄSIKIRJA

FI

FOURS A MICRO-ONDES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

FR

MAGNETRON OVEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

MIKROBØLEEENEREI
BRUKSANVISNING

NO

KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

FORNOS MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

MIKROVÅGSENERGI
BRUKSANVISNING

SV

فرن ميكروويف
كتيب التعليمات

AR



MIKROVÅGSENERGI

BRUKSANVISNING

Modell: FMI020X

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya inbyggda mikrovågsugn är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI

- (a) Försök inte att använda den här ugnen med luckan öppen eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovägsenergi. Det är viktigt att inte ta sönder eller mixtra med säkerhetslåsen.
- (b) Placera inte något föremål mellan ugnens framsida och luckan eller låt jord eller rester av rengöringsmedel ansamlas på tätningssytor.
- (c) **WARNING:** Om luckan eller luckans tätningar skadas får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

TILLÄGG

Om apparaten inte hålls i gott skick kan dess yta brytas ned och påverka apparatens livslängd och leda till en farlig situation.

Specifikationer

Modell:	FMI020X
Märkspänning:	230V~50Hz
Ineffekt (mikrovågsugn):	1250W
Uteffekt (mikrovågsugn):	800W
Ingångsström (grill)	1000W
Kapacitet:	20 L
Glasplattans diameter:	Ø245mm
Yttermått:	595 X 344 X 388mm
Nettovikt:	Approx. 15kg

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personsador eller exponering för mikrovågsenergi när du använder apparaten, följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder:

1. Varning: Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i slutna behållare eftersom de riskerar att explodera.
2. Varning: Det är farligt för någon annan än en kompetent person att utföra service eller reparationer som innebär avlägsnande av höljet som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.
3. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
4. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
5. Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
6. Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort.
7. Läs och följ de specifika: "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI".
8. Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.

9. Om rök avges, stäng av eller koppla ur apparaten och håll luckan stängd för att kväva eventuella lågor.
10. Koka inte mat för länge.
11. Använd inte ugnstrymmet för förvaring.
Förvara inte föremål såsom bröd, kakor etc. inuti ugnen.
12. Ta bort påsförslutare och metallhandtag från behållare/påsar i papper eller plast innan de placeras i ugnen.
13. Installera eller placera ugnen endast i enlighet med installationsanvisningarna.
14. Ägg med skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsvärmningen har avslutats.
15. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - pensionat och liknande miljöer.
16. Om elsladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
17. Förvara inte eller använd apparaten utomhus.
18. Använd inte ugnen nära vatten, i en fuktig källare eller nära en simbassäng.
19. Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift. Ytorna kan bli varma under användning. Håll sladden borta från uppvärmda ytor och täck inte ventilerna på ugnen.

20. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller arbetsyta.
21. Underlåtenhet att hålla ugnen i ett rent skick kan leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt leda till en farlig situation.
22. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar bör röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion för att undvika brännskador.
23. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till försenad kokning, och därför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren.
24. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
25. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
26. Apparaterna är inte avsedda att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
27. Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn ska hållas borta.
28. Ångtvätt får inte användas.
29. Apparaten blir varm under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.
30. Använd endast temperaturgivare som rekommenderas för denna ugn. (För ugnar försedda med en möjlighet att använda en temperaturgivare.)

31. VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir varma under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år bör hållas på avstånd om de inte övervakas ständigt.
32. Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa luckan öppen. (För ugnar med dekorativ lucka.)
33. Den bakre ytan av apparaten ska placeras mot en vägg.
34. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp.
35. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktig trasa och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.

**LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA
REFERENS**

Att minska risken för personskada

Jordningsinstallation

FARA

Risk för elektrisk stöt Röra några av de inre komponenterna kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Ta inte isär apparaten.

VARNING

Risk för elektrisk stöt Felaktig användning av jordning kan leda till i elektriska stötar. Anslut inte till ett eluttag förrän apparaten är korrekt installerad och jordad.

Apparaten måste jordas. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en avledningsledning för den elektriska strömmen.

Apparaten är utrustad med en sladd med en jordledning och en jordad stickkontakt. Stickkontakten måste kopplas in till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.

Konsultera en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om jordningsinstruktionerna inte är helt klara eller om tvivel råder om apparaten är ordentligt jordad.

Om det är nödvändigt att använda en förlängningsladd, använd endast 3-tråd förlängningsladd.

1. En kort elkabel tillhandahålls för att minska de risker som kan uppstå med en längre sladd, t.ex. man trasslar in sig i eller snubblar över den.
2. Om du använder en lång sladd eller förlängningsladd:
 - 1) Strömklassificeringen av sladden eller förlängningsladden bör vara minst lika stor som apparatens strömklassificering.
 - 2) Förlängningsladden måste vara en jordad 3-trådssladd.
 - 3) Den långa sladden bör placeras så att den inte hänger över arbetsbänken eller bordet där barn kan dra i den eller snubbla över den oavsiktligt.

RENGÖRING

Var noga med att koppla bort apparaten från nätet.

1. Rengör ugnsutrymmet efter att ha använt den med en lätt fuktad trasa.
2. Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålatten.
3. Luckan och tätning samt angränsande delar måste rengöras noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.
4. Använd inte starka frätande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
5. Rengöringstips---för lättare rengöring av ugnsutrymmets väggar som maten kan vidröra: Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml (1/2 pint) vatten och värm upp på 100% mikrovågseffekt i 10 minuter. Eftertorka ugnen med en mjuk, torr trasa.

KÖKSREDSKAP

FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada

Det är farligt för någon annan än en kompetent person att utföra service eller reparationer som innebär avlägsnande av höljet som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

Se anvisningarna om "Material som kan användas i mikrovågsugn eller undvikas i mikrovågsugn." Det kan finnas vissa icke-metalliska kärl som inte är säkra att använda i mikrovågsgugnen. Om du är osäker kan du testa kärlet i fråga genom att följa proceduren nedan.

Test av kärl:

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med en kopp kallt vatten (250 ml) tillsammans med kärlet i fråga.
2. Koka på högsta effekt i 1 minut.
3. Ta försiktigt på kärlet. Om det tomma kärlet är varmt bör det inte användas i mikrovågsgugnen.
4. Överstig inte 1 minut.

Material som du kan använda i mikrovågsugnen

Köksredskap	Anmärkningar
Kärl för halstring	Följ tillverkarens instruktioner. Kärlets botten måste vara minst 3/16 tum (5 mm) ovanför glasplattan. Felaktig användning kan leda till att glasplattan går sönder.
Matservis	Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte skadat eller sprucket gods.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Använd endast för lätt uppvärmning av mat. De flesta glasburkar är inte värmetåliga och kan gå sönder.
Glas	Endast värmetåligt ugnsglas. Kontrollera att det inte finns utsmyckningar i metall. Använd inte skadat eller sprucket gods.
Påsar för ugnsmatlagning	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng in med försegling i metall. Gör hål så att ångan kan komma ut.
Papperstallrikar och koppar	Använd endast för kortvarig matlagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under matlagningen.
Hushållspapper	Använd för att täcka över mat under återuppvärmning och absorbera fett. Använd under uppsikt endast för en kortsiktig matlagning.
Bakplåts papper	Använd för att täcka över för att förhindra stänk eller en förpackning för ångkokning.
Plast	Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Följ tillverkarens instruktioner. Bör märkas "Kan användas i mikrovågsugn". Vissa plastbehållare mjuknar när maten inuti blir varm. Gör skårar eller hål i kokpåsar och tätt slutna plastpåsar enligt anvisningarna på förpackningen.
Plastfolie	Endast om den kan användas i mikrovågsugn. Använd för att täcka mat under tillagningen för att behålla fukt. Låt inte plastfolien röra maten.
Termometrar	Endast om den kan användas i mikrovågsugn (kött- och godistermometrar).
Vaxpapper	Använd för att täcka över för att förhindra stänk och behålla fukt.

Material som ska undvikas i mikrovågsugn



Köksredskap	Anmärkningar
Aluminiumbricka	Kan orsaka gnistbildning. Placera maten på ett fat som kan användas i mikrovågsugn.
Matkartong med metallhandtag	Kan orsaka gnistbildning. Placera maten på ett fat som kan användas i mikrovågsugn.
Metallredskap eller redskap utsmyckade i metall	Metall skyddar maten från mikrovågor. Metallutsmyckning kan orsaka gnistbildning.
Påsförslutare i metall	Kan orsaka gnistbildning och brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Plastskum	Plastskum kan smälta eller förorena vätskan inuti när den utsätts för hög temperatur.
Trä	Trä torkar ut när den används i mikrovågsugnen och kan gå sönder eller spricka.

STÄLLA IN UGNEN

Namn på ugnens delar och tillbehör

Ta bort ugnen och allt material från kartongen och ugnsutrymmet. Ugnen levereras med följande tillbehör:


Glass tray 1
Turntable ring assembly 1
Instruction Manual 1

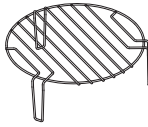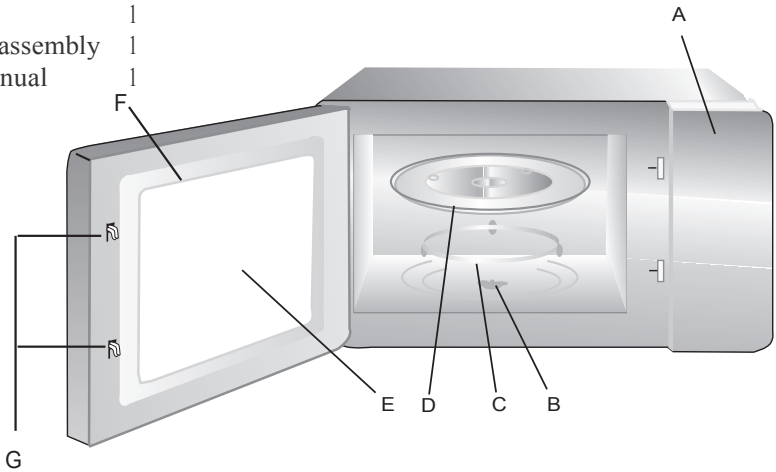

Grillgaller (får endast användas i grillfunktion och placeras på glasplattan)

- A) Kontrollpanel
- B) Rullstöd
- C) Glasplattans ringanordning
- D) Glasplatta
- E) Fönster
- F) Lucka
- G) Säkerhetsspärrsystem

Installation av glasplattan

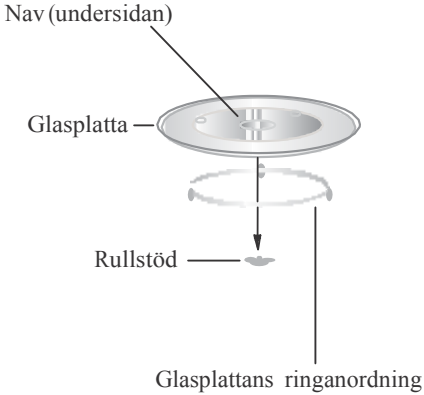

- Placera aldrig glasplattan upp och ner. Glasplattan bör kunna rotera fritt.
- Både glasplattan och rullstödet måste alltid användas under tillagning.
- All mat och matbehållare placeras alltid på glasplattan för matlagning.
- Om glasplattan eller rullstödet spricker eller går sönder, kontakta din närmaste auktoriserade servicecenter.

DRIFTSANVISNING


Mikrovågsugnen använder modern elektronisk styrning för att justera tillagningsparametrar för att bättre uppfylla dina behov vid matlagning.

1. Klockinställning

När mikrovågsugnen slås på kommer den att visa "0:00", och summern ringer en gång.

1) Tryck på "  " två gånger, och skärmen visar 00:00.

2) Vrid "  " för att justera timsiffrorna. Tiden bör vara mellan 0--23 (24 timmar).

3) Tryck på "  " och minutsiffran blinkar;

4) Vrid "  " för att justera minutsiffrorna. Tiden bör vara mellan 0--59.

5) Tryck på "  " för att avsluta klockinställningen. ":" blinkar.

Obs: 1) Om klockan inte är inställd, skulle den inte fungera när strömmen är på.
2) Vid klockinställningen, om du trycker på " $\frac{\text{Stop}}{\text{om}}$ " kommer ugnen att automatiskt återgå till föregående status.

2. Kökstimer

1) Tryck på "  " en gång. "00:00" visas.

(2) Vrid "  " för att ange rätt tid. (Den längsta tillagningstiden är 95 minuter.)

3) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att bekräfta inställningen.

4) När koktiden är nådd ringer summern 5 gånger.

Om klockan ställs in (24-timmarssystem), kommer skärmen att visa aktuell tid.

Obs: Koktiden skiljer sig från 24-timmarssystemet. Kökstimern är en timer.

3. Matlagning i mikrovågsugn

Tryck en gång på " **P** " och skärmen visar "P100". Tryck på

" **P** " upprepade gånger eller vrid "  " för att välja den effekt du vill ha,

och "P100", "P80" "P50", "P30" eller "P10" visas för varje tryck. Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " "

för att bekräfta och vrid "  " för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till

95:00. Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " igen för att börja tillagningen.

Exempel: Om du vill använda 80% mikrovågseffekt för att koka i 20 minuter, kan du använda ugnen enligt följande steg.

1) Tryck på " **P** " en gång och skärmen visar "P100".

2) Tryck på " **P** " en gång till eller vrid " " för att välja 80% mikrovågseffekt.

3) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att bekräfta, och skärmen visar "P 80".

4) Vrid " " att justera tillagningstiden tills ugnen visar "20:00".

5) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja tillagningen.

OBS! Antalet steg för justering av tiden är följande:


0---1 min	: 5 sekunder
1---5 min	: 10 sekunder
5---10 min	: 30 sekunder
10---30 min	: 1 minut
30---95 min	: 5 minuter


Effektdiagram för mikrovågsugn

Tryck	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger
Mikrovågseffekt	100%	80%	50%	30%	10%

4. Grill eller Kombi. Matlagning

Tryck på " **P** " och skärmen kommer att visa "P100" Tryck på ".**P** "

upprepade gånger eller vrid " " för att välja den effekt du önskar, och "G", "C-1", "C-2", visas för varje tryck. Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för

att bekräfta och vrid " " för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till 95:00. Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " igen för att börja tillagningen.

Exempel: Om du vill använda grilleffekten för att tillaga mat i 10 minuter, kan du använda ugnen enligt följande steg.

1) Tryck på " **P** " en gång, skärmen visar "P100".

2) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att bekräfta.

3) Vrid " " för att justera tillagningstiden tills ugnen visar "10:00".





4) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja laga mat.

OBS! Om ugnen låter två gånger efter halva grilltiden är det normalt. För att få en bättre grilleffekt på maten, bör du vända den, stänga luckan och trycka sedan på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att fortsätta laga mat. Utan åtgärder kommer ugnen fortsätta att jobba.

5. Matlagning i flera steg

Högst två steg kan ställas in. Om ett steg är upptining kommer det att placeras i det första steget automatiskt. Summern ringer en gång efter varje steg och nästa steg börjar. Obs: Auto-menyn och förvärmning kan inte anges som en av flera etapper.

Till exempel: om du vill tina upp mat i 5 minuter och sedan tillaga den med 80% mikrovågseffekt i 7 minuter. Stegen är följande:


- 1) Tryck på "  " två gånger, på skärmen visas "dEF2".
- 2) Vrid "  " för att justera upptiningstiden till 5 minuter;
- 3) Tryck på " **P** " en gång.
- 4) Vrid "  " för att välja 80% mikrovågseffekt tills "P80" visas;
- 5) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att bekräfta.
- 6) Vrid "  " för att justera tillagningstiden till 7 minuter.
- 7) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja tillagningen.

6. Snabb matlagning

- 1) 100) I vänteläget tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att laga mat med 30% effektnivå i 30 sekunder. Varje tryck på samma knapp kan öka tiden med 30 sekunder. Den maximala tillagningstiden är 95 minuter.
- 2) Under lägena mikrovåg, grill, varmluft och kombination kan ett tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " öka 30 sekunder.

Obs: denna funktion fungerar inte vid upptining, flera steg och automatisk meny



7. Snabb matlagning i mikrovågsugn

I vänteläge vrid "  " till vänster för att välja matlagningstiden direkt och tryck på knappen " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att laga mat med 100% mikrovågseffekt. Detta program kan ställas in som den första etappen för etappvis.



Auto-meny

Menu	Weight	Display
A-1 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 KÖTT	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 GRÖNSAKER	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 PASTA	50g (med 450 ml kallt vatten)	50
	100g (with water 800 ml kallt vatten)	100
A-5 POTATIS	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 FISK	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 DRYCK	1 kopp (120 ml)	1
	2 koppar (240 ml)	2
	3 koppar (360 ml)	3
A-8 POPCORN	50 g	50
	100 g	100



8. Auto-meny

- 1) I vänteläge, vrid "" till höger att välja önskad funktion, och "A-1", "A-2", "A-3"... "A-8" kommer att visas.
- 2) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att bekräfta vald meny.
- 3) Vrid "" för att välja vikten på menyn och "g"-indikatorn tänds.
- 4) Tryck på " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja tillagningen.


9. Upptining enligt vikt

- 1) Tryck på "" en gång, på skärmen visas "dEF1".
- 2) Vrid "" för att välja matens vikt. Samtidigt tänds "g",
Vikten bör vara 100-2000 g.
- 3) Tryck på knappen " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja upptiningen.



10. Upptining enligt tid

- 1) Tryck på "" två gånger, på skärmen visas "dEF2".
- 2) Vrid "" för att välja tillagningstiden. Den maximala tillagningstiden är 95 minuter.
- 3) Tryck på knappen " $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ " för att börja upptiningen.

11. Frågefunktion

- (1) Under matlagning tryck på "" för att kontrollera den aktuella tiden.
- (2) När mikrovågsugnen är igång, tryck på "P", eller "VARMLUFT" och nuvarande effekt kommer att visas i 2-3 sekunder.

12. Spärrfunktion för barn

Spärr: I vänteläge, tryck på " $\frac{\text{Stop}}{\text{Om}}$ " i tre sekunder. Ett långt pip ljud anger att barnspärren sätts igång och "" indikatorn tänds. Skärmen visar aktuell tid eller Avsluta spärrläge: I spärrat läge, tryck på " $\frac{\text{Stop}}{\text{Om}}$ " i tre sekunder. Ett långt pip ljud anger att barnspärren har låsts upp och "" indikatorn slocknar. "C : : J".

Felsökning

Normal	
Mikrovågsugnen stör TV-mottagningen	Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen är igång. Den liknar störningen av små elektriska apparater, såsom mixer, dammsugare och elektrisk fläkt. Det är normalt.
Svag ugnslampa	Vid matlagning på låg effekt kan ugnslampan bli svag. Det är normalt.
Ånga samlas på luckan, varmluft ur ventilerna	Vid matlagning kan ånga komma från mat. De mesta kommer ut från ventilerna. Men en mängd ånga kan ackumuleras på sval plats som ugnsluckan. Det är normalt.
Ugnen sattes igång av misstag utan någon mat i den.	Det är förbjudet att köra enheten utan någon mat inuti. Det är mycket farligt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
kan inte startas.	(1) Nätkabeln är inte ordentligt ansluten.	Koppla ur den. Koppla in den igen efter 10 sekunder.
	(2) Säkringarna har gått eller brytaren fungerar.	Byt ut säkringen eller återställ kretsbytaren (repareras av professionell personal på vårt företag)
	(3) problem med uttaget.	Test uttaget med andra elektriska apparater.
Ugnen värmer inte.	(4) Luckan är inte stängd.	Stäng luckan ordentligt.



Enligt avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE), bör e-avfall samlas in separat och bearbetas. Om du någon gång i framtiden behöver kassera denna produkt släng inte den tillsammans med hushållsavfall. Lämna denna produkt till WEEE-insamlingspunkter där sådana finns.