


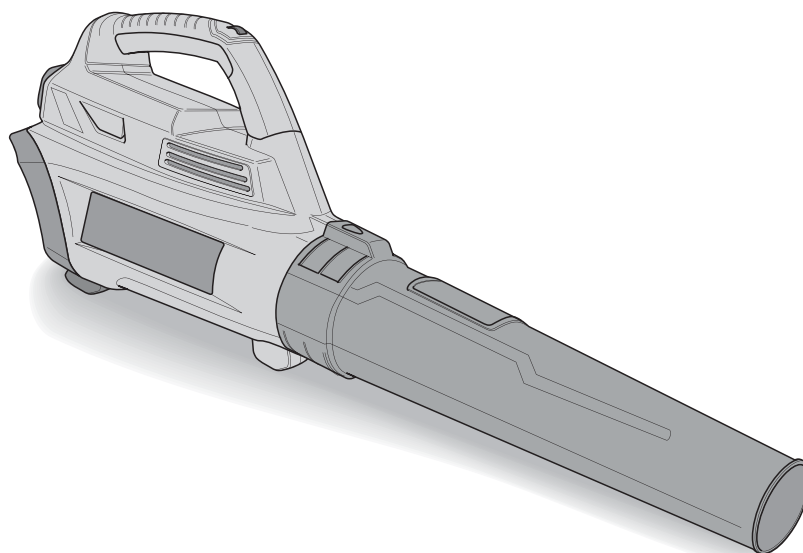
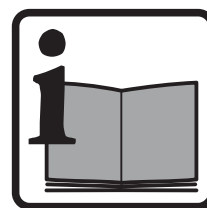
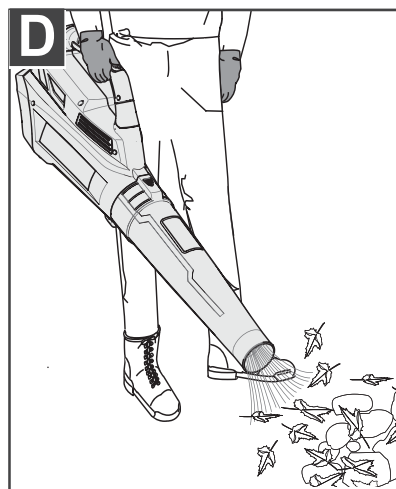


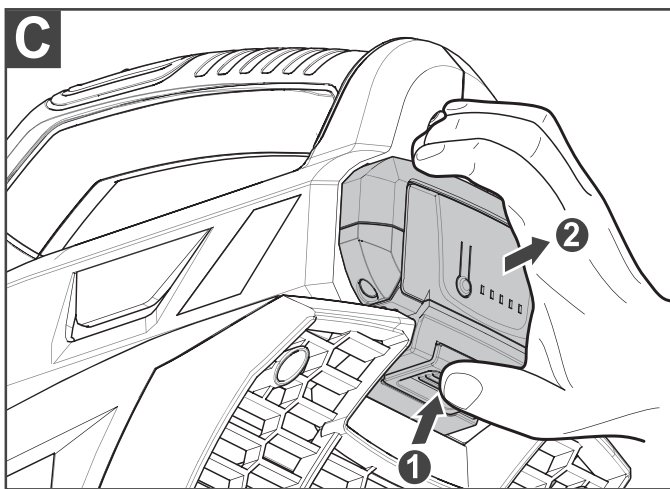


K 17
769-12531

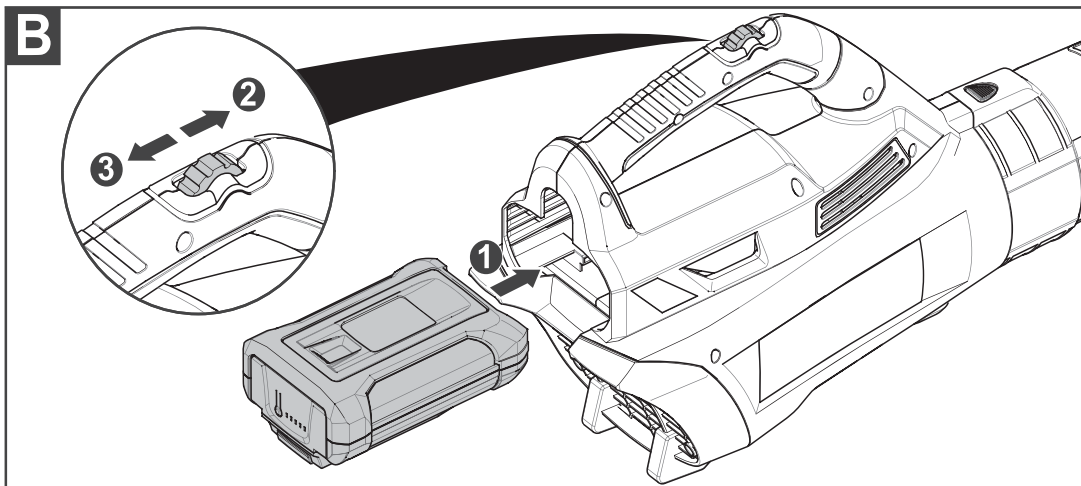

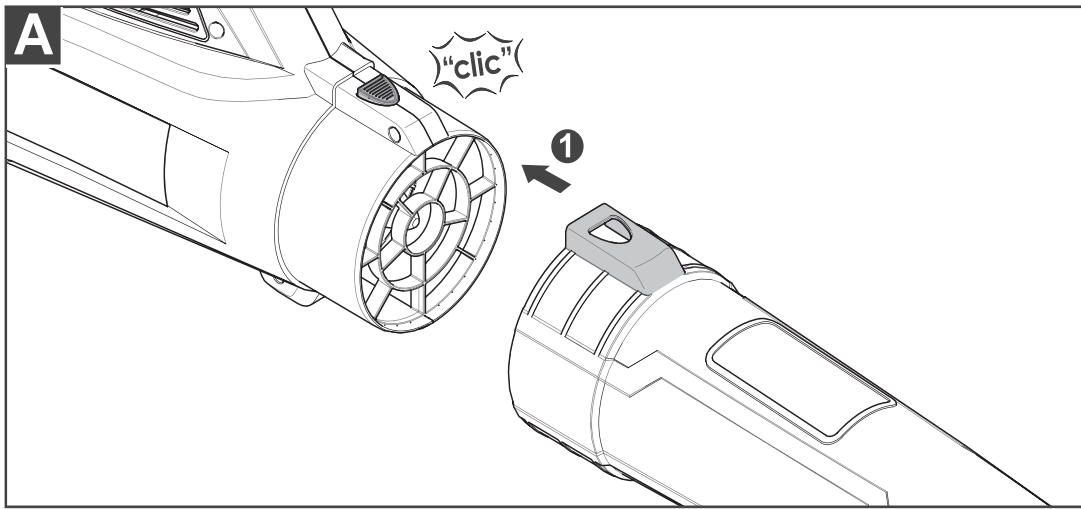

E

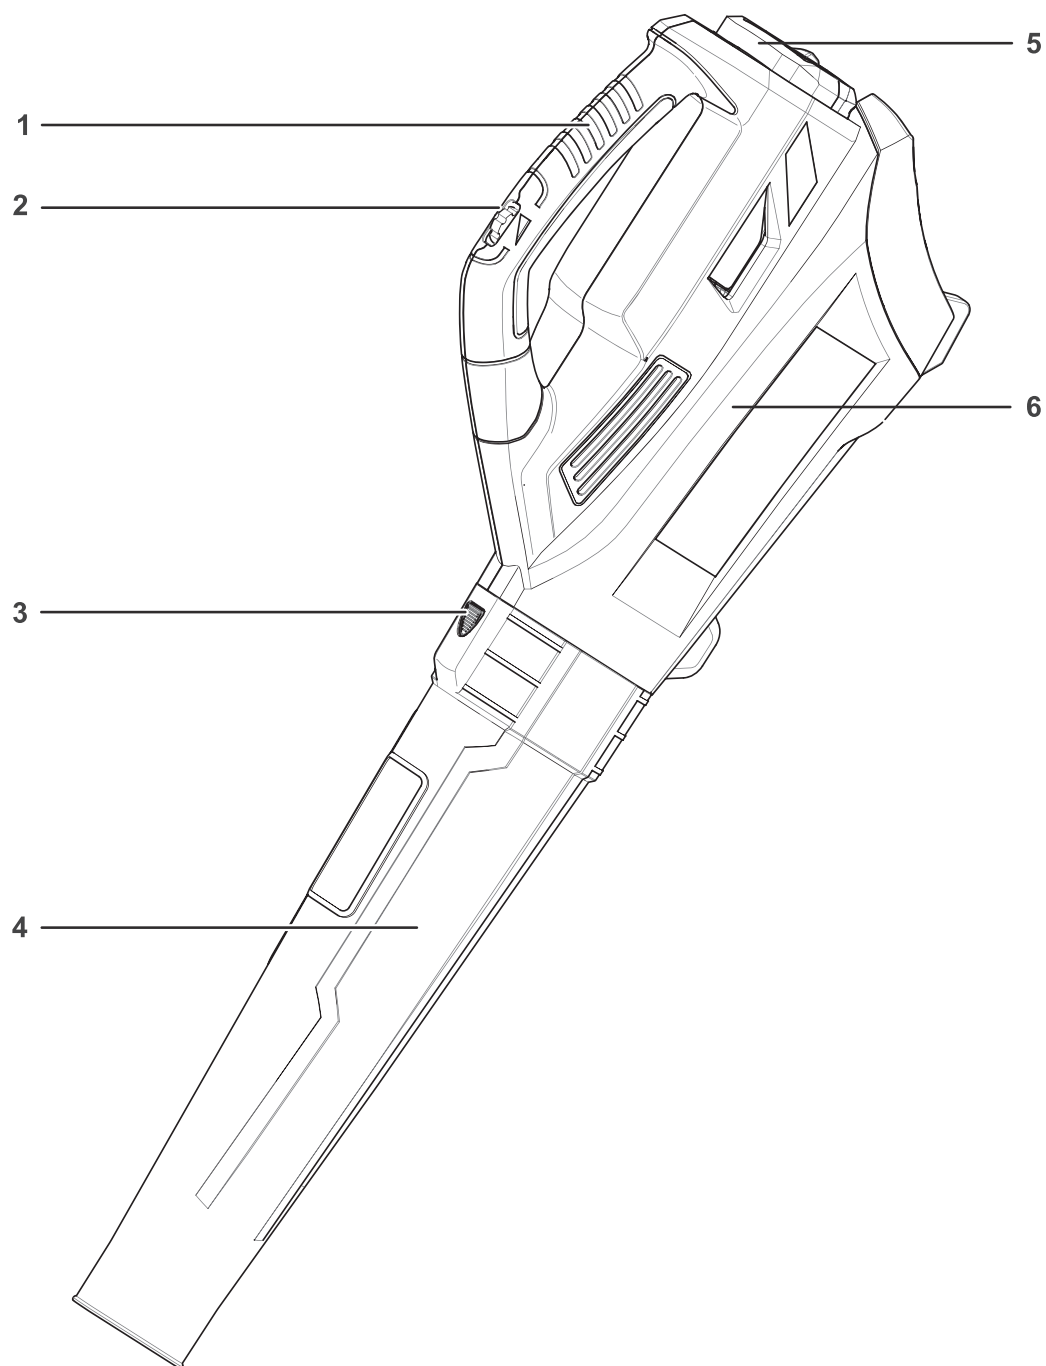

Innehåll	
Symbolförklaring.....	38
För din säkerhet.....	38
Säkerhetsanvisningar.....	39
Avsedd användning.....	40
Märkskylt.....	41
Manöverelement.....	41
Användning.....	41
Montering.....	41
Användning.....	42
Underhåll.....	42
Förvaring.....	42
Åtgärda störningar.....	43
Garanti.....	43
EU-försäkran om överensstämmelse.....	43
Miljövänlig skrotning.....	43

Symbolförklaring	
	Varning! Läs bruksanvisningen innan du börjar använda produkten!
	Var försiktig! Se till att inga personer befinner sig i riskområdet!
	Använd ögonskydd!
	Maskinen får inte utsättas för regn!
	Använd hörselskydd!
	Ta bort batteriet före alla arbeten på maskinen.

För din säkerhet



Läs bruksanvisningen noga innan du använder din maskin första gången och följ dess anvisningar. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk eller för nästa ägare.

- Du måste ovillkorligen läsa säkerhetsanvisningarna innan du använder maskinen första gången! Om du inte följer bruksanvisningens och säkerhetsanvisningarnas instruktioner kan maskinen skadas och fara för användaren och andra personer uppstå.
- Alla som använder och underhåller maskinen måste vara rätt kvalificerade så att de kan utföra arbetet korrekt.

Förbjudet att egenmäktigt ändra eller bygga om maskinen

Det är förbjudet att utföra ändringar på maskinen eller att tillverka tillsatsanordningar av den. Sådana ändringar kan orsaka personskador och göra att maskinen inte fungerar korrekt.

- Reparationer måste utföras av auktoriserade och utbildade personer. Härvid ska alltid originalreservdelar användas. Därmed säkerställs att maskinens säkerhet upprätthålls.

Informationssymboler i bruksanvisningen

Bruksanvisningens tecken och symboler hjälper dig att kunna använda bruksanvisningen och maskinen snabbt och säkert.



Information

Information om hur du använder maskinen effektivast och på bästa sätt.

→ Arbetssteg

Anger att ett arbete ska utföras.

✓ Arbetsresultat

Beskriver resultatet av arbetsstegen.

[1] Positionsnummer

Komponenternas positionsnummer anges inom hakparenteser [] i texten.

A Bildmärkning

Bruksanvisningens bilder är märkta med bokstäver som anges i texten.

① Arbetsstegsnummer

Om arbetssteg ska utföras i en viss ordningsföljd är de numrerade och utmärkta i texten.

Säkerhetsanvisningar

Varningarnas riskgradering

I den här bruksanvisningen används nedanstående riskgradering för att ange potentiellt farliga situationer:

 FARA !

En omedelbart föreliggande fara som leder till allvarliga skador eller dödsfall om angivna åtgärder inte följs.

 VARNING !

En farlig situation kan uppstå som leder till allvarliga skador eller dödsfall om angivna åtgärder inte följs.

 VAR FÖRSIKTIG !

En farlig situation kan uppstå som leder till lätta eller obetydliga skador om angivna åtgärder inte följs.

Observera!

En eventuellt farlig situation kan uppstå som leder till saksador om den inte undviks.

Säkerhetsanvisningarnas struktur

 FARA !

Farans typ och orsak!
 Följder om anvisningar ignoreras.
 ➤ Åtgärder för att förebygga faran.

Din och andras säkerhet

- **Barn och personer som inte känner till bruksanvisningens innehåll får inte använda lövblåsen av säkerhetsskäl.** Om det finns lokala bestämmelser om minimiålder är det dessa som ska följas.
- **Använd inte lövblåsen om personer (i synnerhet barn) eller djur befinner sig i dess omedelbara närhet.** Se till att barn inte kan leka med lövblåsen.
- **Stäng av maskinen om du ser att personer (i synnerhet barn) eller djur finns i närheten.** Se till att inga personer befinner sig i riskområdet.

- **Maskinen får inte användas av barn eller personer med nedsatt kroppslig, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer med otillräcklig erfarenhet och kunskap. Den får heller inte användas av personer som inte känner till innehållet i bruksanvisningen.** Det kan finnas lokala föreskrifter om minimiålder för att få använda maskinen.
- **Barn får inre rengöra eller underhålla maskinen.**
- **När du arbetar med eller på lövblåsen ska du alltid använda kraftiga skor, långbyxor samt annan lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar o.s.v.).** Personlig skyddsutrustning minskar risken för personskador.
- **Personer som använder maskinen får inte vara påverkade av berusningsmedel (t.ex. alkohol, droger eller läkemedel).**
- **Ägaren eller användaren ansvarar själv om andra personer eller deras egendom skadas.**

Före användningen

- **Bekanta dig med lövblåsen, dess funktioner och manöverorgan innan du börjar använda den.**
- **Lövblåsen får inte användas om dess brytare är defekt och inte längre kan slås till eller från.** Den måste repareras av en kvalificerad fackman eller på en specialistverkstad.
- **Läs och följ anvisningarna i batteriets och batteriladdarens bruksanvisningar.**

Under användningen

- **Ta ut batteriet ur maskinen:**
 - Varje gång du avlägsnar dig från maskinen.
 - Innan du avlägsnar blockeringar och stopp i maskinen.
 - Innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen.
 - Efter att maskinen kommit i kontakt med ett främmande föremål och du ska kontrollera om den har skadats.
 - Vid omedelbar kontroll om maskinen börjar vibrera omåttligt mycket.
- **Lämna inte lövblåsen utan uppsikt om du avbryter arbetet och ställ den på en säker plats.**
- **Använd ögon- och hörselskydd som lämpar sig för arbetet!**

Säkerhetsanvisningar

- **Undvik onormala kroppsställningar. Stå stadigt och håll balansen hela tiden.** Var särskilt uppmärksam när du arbetar på lutande underlag. Spring inte, utan gå framåt i långsam takt. Då kan du kontrollera maskinen bättre om något oväntat inträffar.
- **Var särskilt försiktig om du går baklänges. Snubbelrisk!**
- **Stäng av motorn under transport från/till olika arbetsställen.**
- **Kopplingsanordningar som är installerade på maskinen får inte förbikopplas eller manipuleras.**
- **Maskinen får inte riktas mot människor, djur eller fönster. Blås alltid i en riktning där vare sig människor eller djur vistas och blås inte mot ömtåliga ytor (t.ex. fönster, murar, bilar).**

Efter användningen

- **Stäng av maskinen, ta ut batteriet och kontrollera om maskinen har några skador.**
- **Om du ska underhålla eller rengöra maskinen ska du stänga av den och ta ut batteriet.**
- **Var noga med att ventilationsöppningarna inte är smutsiga.**
- **Lövblåsen får inte rengöras med vatten.**
- **Förvara maskinen på en säker torr plats utom räckhåll för barn.**
- **Försök inte själv reparera maskinen, låt en kvalificerad fackman eller en specialistverkstad reparera den.**

Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Maskinen får inte användas om skyddsanordningar och kåpor är skadade eller saknas.** De måste repareras eller eventuellt bytas av en kvalificerad fackman eller på en specialistverkstad.
- **Reservdelar måste uppfylla tillverkarens angivna krav.** Använd därför bara originalreservdelar eller reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Observera alltid medföljande monteringsanvisningar när du byter delar och ta ut batteriet.
- **Reparationer får uteslutande utföras av kvalificerad fackman eller en fackverkstad.**
- **Maskinen får inte användas för andra syften på grund av risken att användaren eller andra personer kan råka ut för kroppsskador.**
- **Lövblåsen ska endast användas i dagsljus eller vid god artificiell belysning.** Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
- **Lövblåsen ska endast användas i torrt väder.** Den ska inte komma i kontakt med regn eller väta. Om vatten tränger in i lövblåsen ökar risken för elstötar.
- **Rör inte vid farliga, rörliga delar innan du har tagit ut batteriet ur maskinen och de rörliga delarna står helt stilla.**
- **Det finns alltid en risk för person- och sakskador, även om alla säkerhets- och användningsanvisningar följs.** Du ska alltid vara medveten om detta.
- **Använd inte maskinen i regn eller vid risk för oväder.**

Avsedd användning

Lövblåsen är uteslutande avsedd privat användning för att blåsa samman löv och klippt gräs.

All annan användning gäller som icke avsedd användning.
Användaren ansvarar själv för skador som uppstår på grund av icke avsedd användning.

Icke avsedd användning

Lövblåsen ska inte användas i offentliga anläggningar, parker, idrottsplatser, på gator o.s.v., eller i jord- och skogsbruk.

Märkskylt

Placering


Märkskylten sitter på lövblåsens kapsling.



Information

Märkningen gäller som certifikat och får inte ändras eller göras oläslig.

Skyltens innehåll

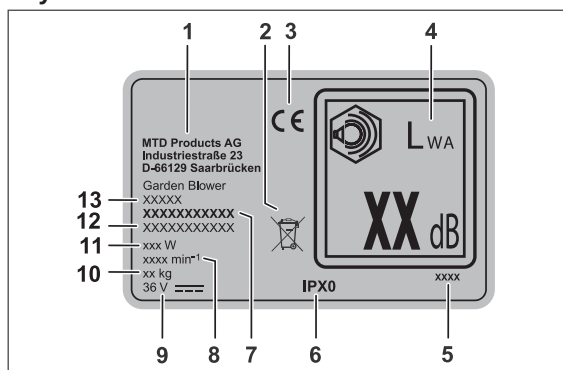

- 1 Tillverkare
- 2 Avfallshantering
- 3 CE-märkning
- 4 Garanterad bullernivå
- 5 Tillverkningsår
- 6 Kapslingsklass
- 7 Modellnummer
- 8 Motorvarvtal i min⁻¹
- 9 Märkspänning, strömtyper
- 10 Vikt
- 11 Effekt
- 12 Serienummer
- 13 Modellnamn

Manöverelement

Manöverelement **E**

- 1 Handtag
- 2 Till-/frånbrytare med motorvarvtalsfunktion
- 3 Spärknapp blåsrör
- 4 Blåsrör
- 5 Batteri
- 6 Kapsling lövblås

Användning

Kompletterande dokumentation



Du får inte använda produkten innan du har läst, förstått samt beaktat medföljande bruksanvisningar till laddaren 40V FAST CHARGER och batteriet 40V LI-ION.

Ladda batteriet

! VARNING !



Risk för person- och sakskador.

➤ Batteriet får endast laddas med laddaren 40 V FAST CHARGER.

Observera!

Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Ladda upp batteriet helt med laddaren 40 V FAST CHARGER innan det används första gången för att säkerställa batteriets fullständiga kapacitet.

➔ Batteriet laddas enligt anvisningarna i den kompletterande dokumentationen.

Användningstider

➔ Följ lokala föreskrifter.
➔ Kontakta den som är lokalt ansvarig för att informera dig om vilka tider du får använda lövblåsen.

Montering

Montering **A**

➔ Håll lövblåsens kapsling i handen och tryck på spärknappen.
➔ Tryck blåsröret på lövblåsens kapsling **1**.

Sätta in batteriet **B**

! VARNING !



Felaktig hantering av batteri och laddare.

➔ Risk för person- och sakskador.

➤ Läs och följ anvisningarna i batteriets och batteriladdarens bruksanvisningar.

➔ Skjut in batteriet i batterifacket tills du hör att det snäpper fast **1**.
✓ Batteriet är i arbetsläget.
• Elkontakterna är anslutna och maskinen är redo för drift.

Användning

Starta maskinen **B**

- Vrid vredet framåt **2**.
- Ju längre fram du för vredet, desto högre varvtal (blåsfunktion).
- ✓ Maskinen är redo att användas.

Stänga av maskinen **B**

- Stäng av maskinen genom att föra vredet bakåt så långt det går, tills det snäpper fast **3**.

Arbeta med maskinen **D**

- Håll maskinen i handtaget med ena handen så att tummen omsluter handtaget.
- Rikta blåsröret mot marken.
- Gå framåt långsamt och kontrollerat.



Information om motorvarvtal

Om materialet är lätt använder du ett lägre varvtal, för tunga material tungt använder du ett högre varvtal.

Ta ut batteri **C**

- Tryck på batteriupplåsningen **1**.
- Ta ut batteriet **2**.

Underhåll



VARNING !



Risk för person- och saksador på grund av rörliga delar.

- Ta ut batteriet före alla arbeten på maskinen.
- Reparationer och underhåll samt byte av säkerhetsanordningar måste utföras av en kvalificerad fackman eller på en specialistverkstad.

Rengöring

- Se till att ventilationsöppningarna är rena och fria från damm.
- Kapslingen ska bara rengöras med en fuktig duk.

Observera!

- Lövblåsen får inte rengöras med vatten.

Förvaring

- Rengör maskinen noga efter varje säsong.
- Maskinen ska förvaras på en torr, säker plats och utom räckhåll för barn.
- Förvara batteriet och lövblåsen var för sig.
- Förvara batteriet torrt och svalt. Rekommenderad förvaringstemperatur ca 18 °C.
- Se till att lövblåsen, och i synnerhet dess delar av plast, inte kommer i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter som innehåller petroleum, penetrerande oljor o.s.v. Dessa innehåller kemiska substanser som kan skada, angripa eller förstöra lövblåsens plastdelar.
- Gödsel och andra trädgårdskemikalier kan ha en kraftig korrosiv inverkan på lövblåsens metalldelar. Därför ska du inte förvara lövblåsen nära dessa ämnen.

Åtgärda störningar

⚠ VARNING !



Risk för person- och sagskador.

- Kontakta alltid en fackverkstad om du är osäker.
- Stäng alltid av motorn och ta ut batteriet före alla arbeten och kontroller på maskinen.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Maskinen stängs av.	Batteriet är för varmt.	Låt batteriet svalna.
	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet.
	Maskinens (elektronikens) temperatur är för hög.	Låt maskinen svalna och rengör ventilationsöppningarna och luftinsläppet om det behövs.
	Överströmsutlösning	Kontakta en specialistverkstad om problemet återkommer.
Maskinen kan inte startas.	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet.
	Överströmsutlösning	Kontakta en specialistverkstad om problemet återkommer.
	Batteriets temperatur för hög eller låg.	Låt batteriet svalna eller bli varmare.
	Batteriet är defekt.	Byt ut batteriet.
Kraftiga vibrationer.	Blåsturbinen eller andra delar är skadade.	Stäng omedelbart av maskinen. Byt defekta delar på en specialistverkstad.

Garanti

I varje land gäller vårt företags eller importörens garantivillkor. Vi åtgärdar fel på din maskin gratis inom ramen för garantin om felet beror på material- eller tillverkningsfel. Kontakta din återförsäljare eller närmast liggande filial om du behöver utnyttja garantin.

EU-försäkringen om överensstämmelse



Mer information om maskinen finns i den separat medföljande EU-försäkringen om överensstämmelse, som är en del av denna bruksanvisning.

Miljövänlig skrotning

Elmaskiner, tillbehör och förpackningar måste återvinnas miljövänligt.



Batterier:

Batterier får inte kastas bland hushållssopor, i öppen eld eller i vattendrag. Batterier måste deponeras, återvinnas eller avfallshandteras miljövänligt.

Elmaskiner:

Elmaskinen får inte kastas bland hushållssoporna! Lämna in den till en deponeringsstation.