

Kære kunde



Ovndøren har en børnesikring, som forhindrer, at børn kan åbne døren. Apparatet leveres fra producenten med børnesikringen slået til. Børnesikringen betjenes som vist herunder.

Kjære kunde.

Stekeovnen er utstyrt med et barnelåssystem på døren. Ovnen leveres av produsenten med aktiv dørlås. Dørlåsens posisjon kan endres ifølge skjemaet nedenfor.



Slå børnesikringen til — drej mod uret, indtil du hører et KLIK.

Låssystemet aktivt - vri til venstre til du hører en klikk.

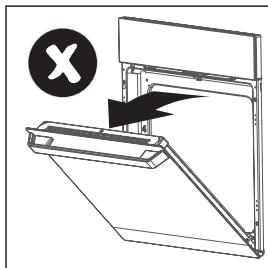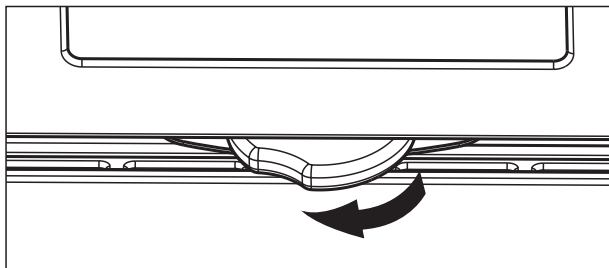



Slå børnesikringen fra midlertidigt — drej med uret, indtil du føler modstand. Børnesikringen er nu slået fra midlertidigt, og du kan åbne døren. Børnesikringen slås til igen, når du lukker døren.

Deaktivering av låssystemet - vri til høyre til du kjenner motstand, døren kan åpnes. Låssystemet aktiveres igjen når døren blir lukket.

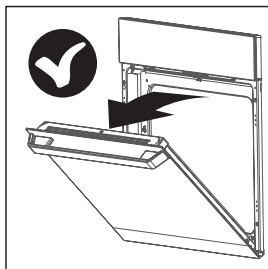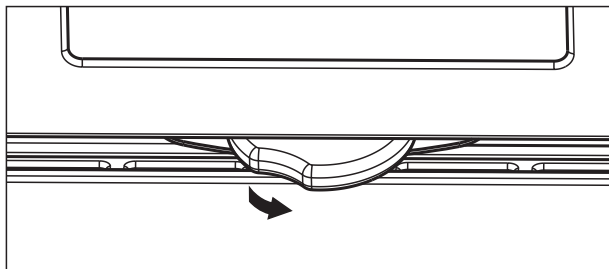

Slå børnesikringen fra — drej med uret, indtil du hører et smæld.

Låssystemet inaktivt - vri til høyre til du hører en klikk.

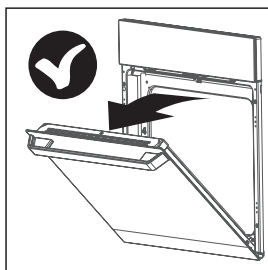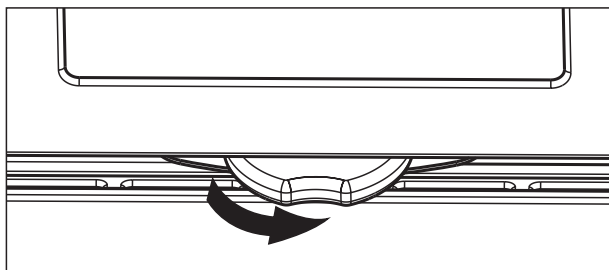

Kære kunde



Ovndøren har en børnesikring, som forhindrer, at børn kan åbne døren. Apparatet leveres fra producenten med børnesikringen slået til. Børnesikringen betjenes som vist herunder.

Kjære kunde.

Stekeovnen er utstyrt med et barnelåssystem på døren. Ovnen leveres av produsenten med aktiv dørlås. Dørlåsens posisjon kan endres ifølge skjemaet nedenfor.



Slå børnesikringen til — drej mod uret, indtil du hører et KLIK.

Låssystemet aktivt - vri til venstre til du hører en klikk.

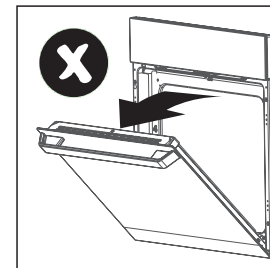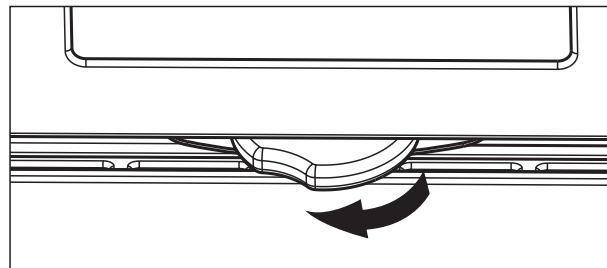



Slå børnesikringen fra midlertidigt — drej med uret, indtil du føler modstand. Børnesikringen er nu slået fra midlertidigt, og du kan åbne døren. Børnesikringen slås til igen, når du lukker døren.

Deaktivering av låssystemet - vri til høyre til du kjenner motstand, døren kan åpnes. Låssystemet aktiveres igjen når døren blir lukket.

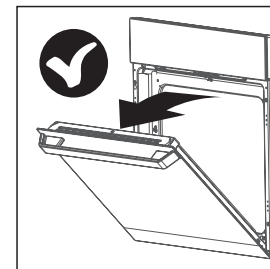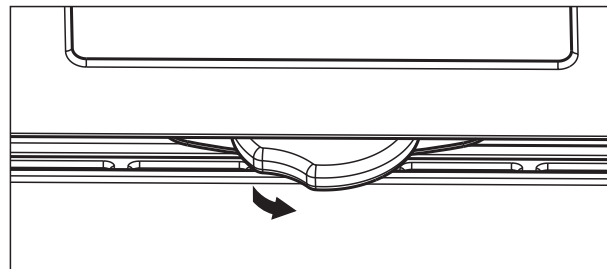

Slå børnesikringen fra — drej med uret, indtil du hører et smæld.

Låssystemet inaktivt - vri til høyre til du hører en klikk.

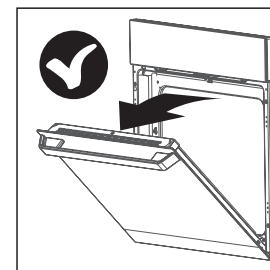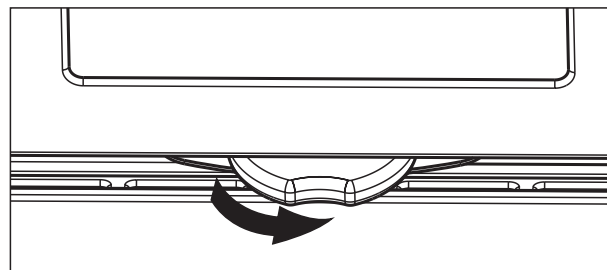

Bästa kund!


Ugnsluckan har ett barnlås som hindrar att barn kan öppna luckan. När produkten levereras från tillverkaren är barnlåset aktiverat. Nedan visas hur du går tillväga för att låsa upp barnlåset.

Hyvä asiakas

Uuninluukussa on lapsilukko, joka estää lapsia avaamasta luukkuja. Valmistaja toimittaa laitteen niin, että lapsilukko on käytössä. Lapsilukkoa voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.


Aktiviera barnlåsfunktionen — vrid moturs tills du hör ett KLICK.

Ota lapsilukko käyttöön — käännä vastapäivään, kunnes kuulet NAPSAHDUKSEN.

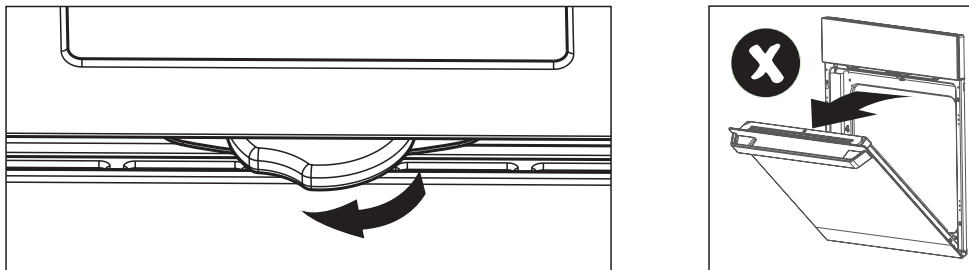


Låsa upp barnlåset tillfälligt — vrid moturs tills det tar emot, barnlåset är tillfälligt upplåst så att du kan öppna luckan. Barnlåsfunktionen är fortfarande aktiverad och luckan låses när du stänger den.

Vapauta lapsilukko tilapäisesti — käännä myötäpäivään, kunnes tuntuu vastusta. Lukko vapautuu tilapäisesti, ja voit avata luukun. Kun suljet luukun, lapsilukko tulee uudelleen käyttöön.

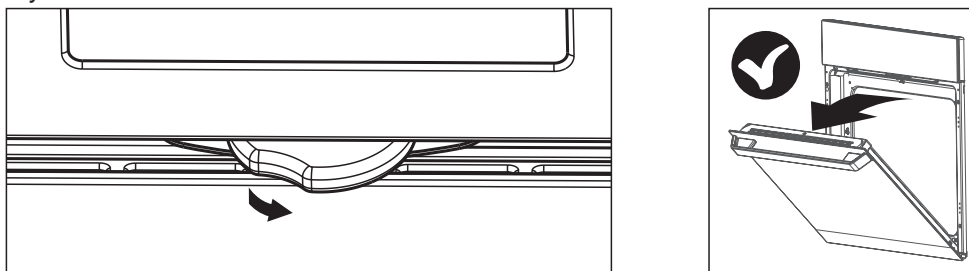

Avaktivera barnlåsfunktionen — vrid medurs tills du hör ett ljudligt klick.

Ota lapsilukkotoiminto pois käytöstä — käännä myötäpäivään, kunnes kuulet selvän napsahduksen.

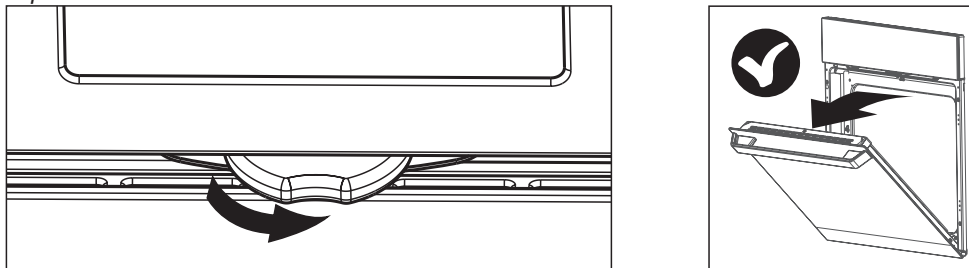

Bästa kund!


Ugnsluckan har ett barnlås som hindrar att barn kan öppna luckan. När produkten levereras från tillverkaren är barnlåset aktiverat. Nedan visas hur du går tillväga för att låsa upp barnlåset.

Hyvä asiakas

Uuninluukussa on lapsilukko, joka estää lapsia avaamasta luukkuja. Valmistaja toimittaa laitteen niin, että lapsilukko on käytössä. Lapsilukkoa voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.


Aktiviera barnlåsfunktionen — vrid moturs tills du hör ett KLICK.

Ota lapsilukko käyttöön — käännä vastapäivään, kunnes kuulet NAPSAHDUKSEN.

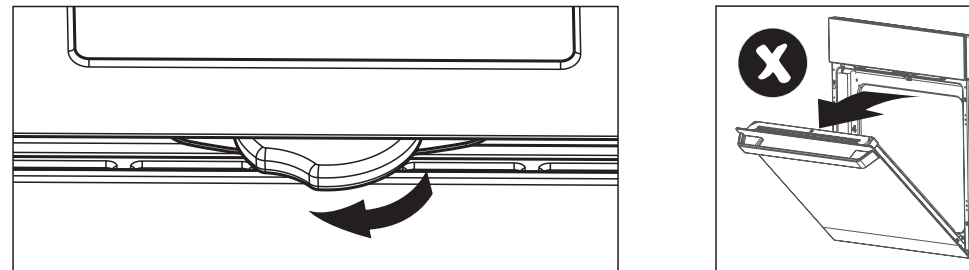

Låsa upp barnlåset tillfälligt — vrid moturs tills det tar emot, barnlåset är tillfälligt upplåst så att du kan öppna luckan. Barnlåsfunktionen är fortfarande aktiverad och luckan låses när du stänger den.

Vapauta lapsilukko tilapäisesti — käännä myötäpäivään, kunnes tuntuu vastusta. Lukko vapautuu tilapäisesti, ja voit avata luukun. Kun suljet luukun, lapsilukko tulee uudelleen käyttöön.

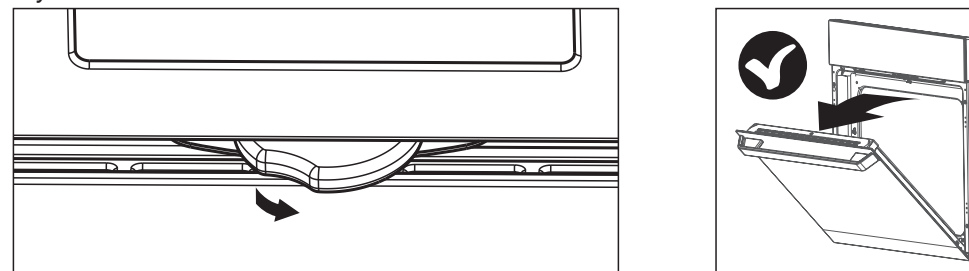

Avaktivera barnlåsfunktionen — vrid medurs tills du hör ett ljudligt klick.

Ota lapsilukkotoiminto pois käytöstä — käännä myötäpäivään, kunnes kuulet selvän napsahduksen.

