

HUSQVARNA PDI - Inspektion före leverans samt Säkerhetsföreskrifter  
Följande skyldigheter kommer Bygghemma Butik i Sthlm AB (556822-1476) att utföra vid beställning av en Husqvarna® produkt:

1. Bygghemma Butik i Sthlm AB är en Auktoriserad Återförsäljare till Husqvarna AB, vilket innebär att vid köp av en Husqvarna-produkt kommer vi att packa upp, gå igenom maskinen, utföra leveranskontroller samt i förekommande fall även installera sålda maskiner hos kund. Vid order via bygghemma.se påvisar kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer, support genom Bygghemma.se kundtjänst och tillverkarens kundtjänst etc.

2. Produkten kommer att överlämnas till er redo för användning, tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vi kommer ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.

OBS! I varje produkt finner du Bruksanvisningen med Säkerhetsföreskrifter gällande för varje produkt. Säkerhetsföreskrifter skall följas. Du finner även Säkerhetsföreskrifter som en PDF kopplad till varje produkt på bygghemma.se. Husqvarnas PDI-krav på oss som Auktoriserad Återförsäljare innebär att produkten kommer att ha dubbla tejp band vid leverans eftersom vi har öppnat din kartong och gjort ovan inspektion av din Husqvarna produkt innan den levererats till dig. Detta borgar för att du som kund skall få den absolut bästa upplevelsen med din nya Husqvarna produkt och bli en nöjd kund i många år framöver.


## Säkerhetsinstruktioner

### Användning

- Denna robotgräsklippare är konstruerad för att klippa gräs på fria och jämna markytor. Den får endast användas med av tillverkaren rekommenderad utrustning varför all annan användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift, underhåll och reparation måste följas noggrant.
  - Robotgräsklipparen får endast handhas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och kan säkerhetsföreskrifterna. Läs därför igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder denna robotgräsklippare.
  - Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på Automower®. Alla ändringar sker på eget ansvar.
  - Kontrollera att den gräsyta som ska klippas är fri från stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål som kan skada knivarna och orsaka fastkörning.
  - Starta Automower® enligt instruktionerna. När huvudbrytaren är i läge 1; se till att hålla händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under klipparen.
  - Lyft aldrig upp Automower® eller bär omkring den när huvudbrytaren är ställd i läge 1.
  - Tillåt ingen som inte känner till funktionen och beteendet hos Automower® att hantera klipparen.
  - Använd aldrig Automower® om personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.
  - Placera inga föremål ovanpå Automower® eller dess laddstation.
  - Låt inte Automower® arbeta med en defekt knivdisk eller kaross. Den ska inte heller arbeta med defekta knivar, skruvar, muttrar eller kablar.
  - Använd inte Automower® om inte huvudbrytaren fungerar.
  - Stäng alltid av Automower® med huvudbrytaren när klipparen inte används. Automower® kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts.
  - Automower® får inte vara i drift om en sprinkler används.
- 
- Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan Automower® och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.



1001 003

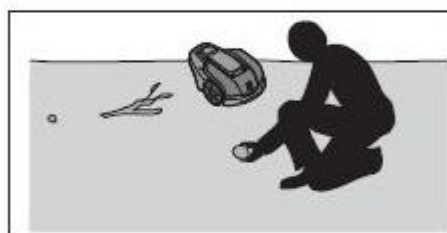

3072 962



3072 963