

MANUAL KYLSKÅPSMODUL MIAMI



Tack för att du köpt vår produkt, läs noggrant igenom bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

För modellerna Miami och Miami Blackline.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



Följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elchock eller personskada när du använder apparaten:

· Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten för att säkerställa att du får maximal nytta av den.

VARNING:


- 1) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- 2) Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- 3) Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- 4) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller liknande kvalificerade personer för att undvika risk.
- 5) För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den monteras i enlighet med instruktionerna.
- 6) När du placerar apparaten, se till att sladden inte sitter fast eller skadas.
- 7) Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.
- 8) Håll ventilationsöppningarna, i höljet och i den inbyggda strukturen, fritt från hinder.
- 9) Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- 10) Skada inte köldmediekretsen.
- 11) Använd inte elektriska apparater inuti apparatens dryckesförvaringsfack, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- 12) Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med ett antändbart drivmedel i denna apparat.
- 13) Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer som till exempel
 - personalens köksutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bed and breakfast-miljöer
 - catering och liknande icke-detaljhandelstillämpningar.
- 14) Barn mellan 3 och 8 år får ladda och lossa kylapparater.
- 15) För att undvika förorening av dryck, följ följande instruktioner:
 - Att öppna dörren under långa perioder kan orsaka en avsevärd ökning av temperaturen i apparatens fack.
 - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga dräneringssystem.
 - Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar, använd vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tagits ut på fem dagar.
 - Om kylan står tom under långa perioder, stäng av den, avfrosta, rengör, torka och låt dörren vara öppen för att förhindra att mögel utvecklas i apparaten.

· Obs: Denna apparat innehåller lättantändligt köldmedium och skummedel. Undvik kontaktbrand när du transporterar och använder den.

Fråga en professionell verkstad om service när maskinen går sönder. Vänligen skicka den till din lokala förvaringsstation när du kastar den.

-Spara dessa instruktioner-

Sprängskiss

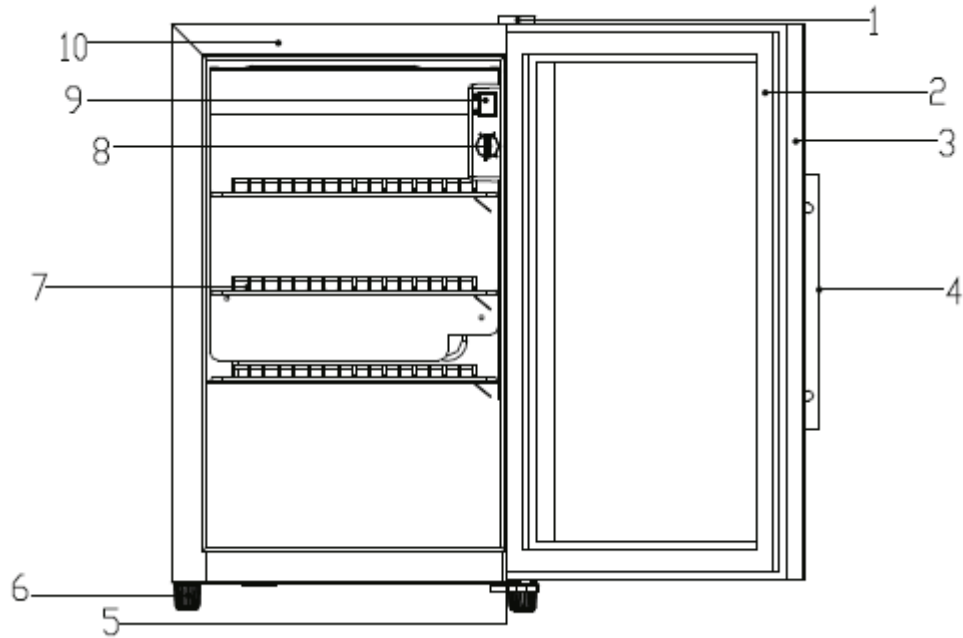


1. Gångjärn
2. Dörrpackning
3. Dörram
4. Handtag
5. Gångjärn
6. Fot
7. Hylla
8. Temperaturvred
9. Lampknapp
10. Hölje

Säkerhetsanvisningar

- Vid transport: Stäng av apparaten och dra ur kontakten. Lutningen får inte överstiga 45° då kompressor kan skadas. Hantera med försiktighet eftersom dörren är av glas.
- Enheten ska stå på en jämn och plan yta med god ventilation.
- Om du kopplar ur strömsladden, vänta minst 5 minuter innan du återansluter den.
- Strömkabeln ska anslutas till ett jordat uttag.
- Placera strömkabeln på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas eller komma i kläm.

Användning

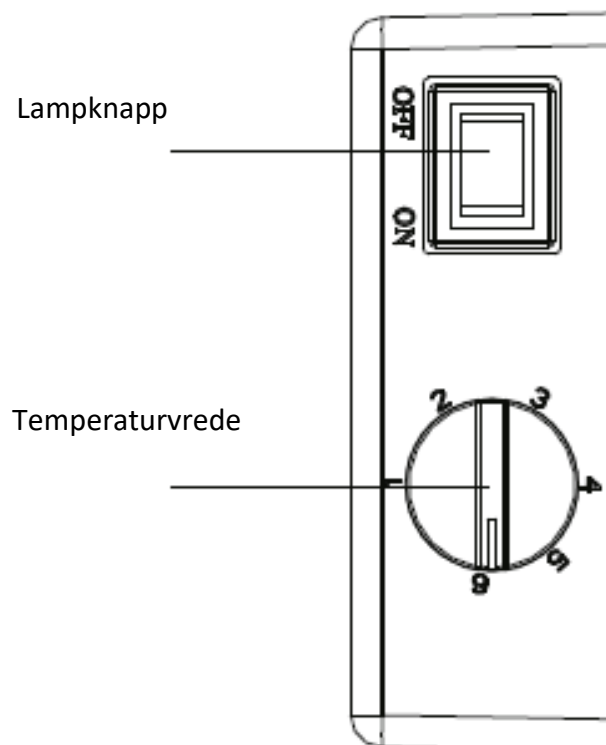

Tänd och släck LED-lampa inne i enheten med lampknappen.

Temperaturvredet har 6 inställningslägen, 1–6.

1 är den högsta temperaturinställningen och 6 är den lägsta.

Underhåll och förvaring

Om enheten ska tas ur bruk under en längre tid, gör följande:

- 1) Dra ur nätkontakten och ta ut alla föremål inuti kylskåpet.
- 2) Rengör insidan och utsidan och torka den torr.

Notera

- För säkerhets skull, vänligen koppla ur enheten innan rengöring,
- Spola inte med vatten.
- Rengör produkten regelbundet.
- Följande föremål kommer att skada produktens yta:
Alkaliskt tvättmedel, kokande vatten, lackförtunning, aceton, metylbensen.

Felsökning

| Problem | Möjlig orsak |
|---------------------|--|
| Fungerar ej | Strömkabeln ej inkopplad |
| Problem med kylning | Säkring gått |
| | Ingen ström |
| | För dålig ventilation |
| | Värmekälla nära enheten |
| | Dörren inte helt stängd eller hållts öppen länge |
| | Problem med dörrpackningen |
| | För mycket varor på en hylla |
| | Luftinsläpp eller luftutsläpp blockerat |
| | Fel temperaturinställning |
| | För lite fri yta runt enheten |
| Högljudd | Enheten står inte på en plan och jämn yta |
| | Enheten står mot något objekt |
| | Någon del är lös eller har lossnat |

Kontakta återförsäljaren om problemen kvarstår eller om du har något annat problem.

Observera att kylmediet i enheten ger ifrån sig visst ljud, likt ett vanligt kylskåp. Detta är helt normalt.

Vid hög omgivningstemperatur eller hög luftfuktighet kan det bildas kondens på kylan. Torka bara av med en torr trasa, det är en normal förekomst och påverkar inte enhetens säkerhet eller prestanda.

Korrekt avfallshantering av denna produkt



Denna symbol på produkten eller i förpackningen indikerar att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället bör den tas till lämplig avfallsuppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras korrekt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas genom felaktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt kommunfullmäktige, din avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige