

## MANUAL TILL ELCYKEL



För modeller: Eladio, Eliaz, Ellen, Elian, Elise.

Grattis till din nya El-cykel!

Vi ber dig läsa igenom denna manual för att du ska kunna cykla så länge som möjligt.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Montering .....	3
Säkerhet.....	5
Batteri.....	6
Display/Kontrollpanel .....	7

Läs igenom manualen i sin helhet och behåll för framtida bruk. Se även den bifogade manualen på engelska.

Din El-cykel kommer i princip färdigmonterad. Du behöver bara skruva fast pedalerna och vända styret rätt.

## Montering av pedaler

**Var god och bekanta dig med markeringarna innan du börjar montera pedalerna!**

Markeringarna finns alltid på pedalens axel, "L" för vänster och "R" för höger. Vänster och höger ska alltid ses från det hållet du ser mot om du sitter på cykeln.




Den högra pedalen skruvas på medsols (mot höger) som på vanliga skruvar.

Den vänstra pedalen skruvas på motsols (mot vänster) och har en så kallad vänstergänga.

## Justera styret

### Styrstången:

Stången är spänd i framgaffel med en 6mm sexkantnyckel. Lossa denna skruv försiktigt tills stången ryms genom framgaffeln.

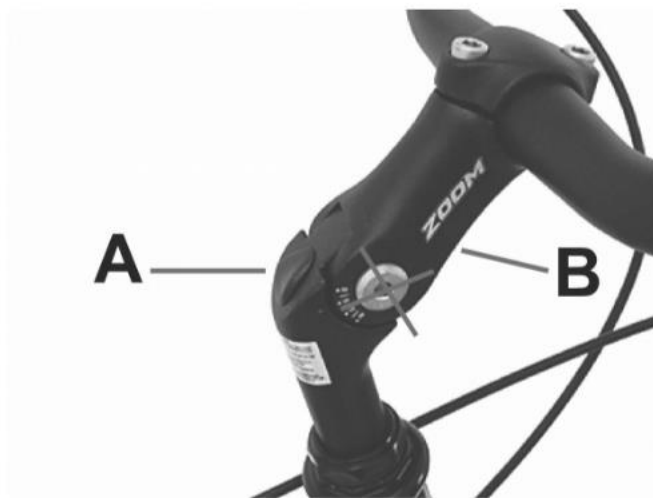

Justera styret och spänn skruven (A). Var noga att styret inte dras ut ur framgaffeln över max - - märket.

Du kan justera vinkeln med en skruv (B) under stången.

## Säkerhet

Innan du cyklar, kontrollera följande:

- Alla skruvar sitter åt ordentligt.
- Sätet är i en bekväm ställning och i lagom höjd för dig.
- Bromsarna fungerar korrekt.
- Hjulen sitter ordentligt och rullar utan hinder.
- Pedalerna sitter fast.
- Reflexerna sitter som de ska.

När du cyklar, var noga med att:

- Cykla på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Cykla alltid med en hjälm på dig.
- Häng ingenting (till exempel väskor) på styret då något kan fastna i hjulens ekrar.

### Underhåll


- Kolla regelbundet att hjulen är pumpade.
- Olja in kedjan vid behov.
- Kontrollera att inga viktiga delar (bromsklossar, hjulen) slitits ut.
- Spola inte cykeln med vatten vid tvätt då det kan skada elektroniska delar. Använd inga starka rengöringsmedel som kan skada lacken utan torka av med en fuktig trasa.

**Besök för säkerhets skull en cykelverkstad efter tre månader och därefter årligen för att se till att cykeln är i brukligt skick.**

### NOTERA

- Styret måste vara positionerat så att du med lätthet kan nå bromsarna och växlarna.
- Det finns en markering på styrstången som visar hur högt upp styret får sitta. Denna markering får inte synas – då sitter styret för högt upp. En liknande markering finns på sätesstången, syns den markeringen sitter sätet för högt upp. Ha sätet i en sådan höjd att du sittandes når marken med båda fötterna och kan hålla pedalen mot marken.
- Pedalerna är markerade med "L" för vänster och "R" för höger och monteras på respektive sida. Den högra pedalen skruvas åt medurs och den vänstra moturs.
- Till vänster på styret växlar du för framhjulet, och till höger för bakhjulet.
- El-cykeln har fem olika assistanslägen. 1 ger dig minst hjälp från motorn och 5 ger dig mest. Ju mer motorn hjälper dig, desto mer batteri går åt. På en laddning kan du åka upp till 60 kilometer beroende på hur mycket motorn får arbeta.

## Batteri

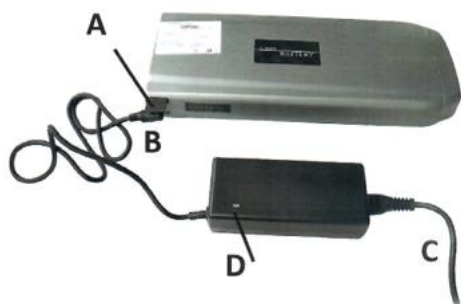


- Batterikapacitet: 36V / 10.4Ah
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
- Öppna gummiskyddet på batteriets vänstra sida (A) och koppla in batterikontakten (B). Koppla in batterisladden (C) i laddningsdosan och koppla in elkabeln i vägguttaget. Batterilampan (D) lyser rött när batteriet laddas och blir grönt när batteriet är fulladdat.
- Ladda batteriet i 24 timmar per gång de tre första gångerna du laddar batteriet för att öka dess livslängd. Därefter bör du inte ladda batteriet mer än nödvändigt (cirka 5–9 timmar krävs för fulladdning, sluta ladda när batterilampan lyser grönt).
- Underhållsladda batteriet i 24 timmar minst en gång var tredje månad under perioder då du inte använder din El-cykel. Detta ser till att batteriet hålls i ett gott skick.
- Du kan ladda batteriet när det sitter på cykeln eller koppla bort batteriet från sin plats med den medföljande nyckeln och ladd. Det kan vara praktiskt, framförallt vid underhållsladdning under perioder du inte kommer att använda cykeln.
- Kontrollera i första hand att batteriet är laddat om du upplever några problem med din el-cykel. Till exempel om displayen eller lyktorna inte fungerar. Kolla annars att alla kontakter är korrekt anslutna.

## Display/Kontrollpanel

Kontrollera vilken display som sitter på din El-cykel.

### KM529-LCD

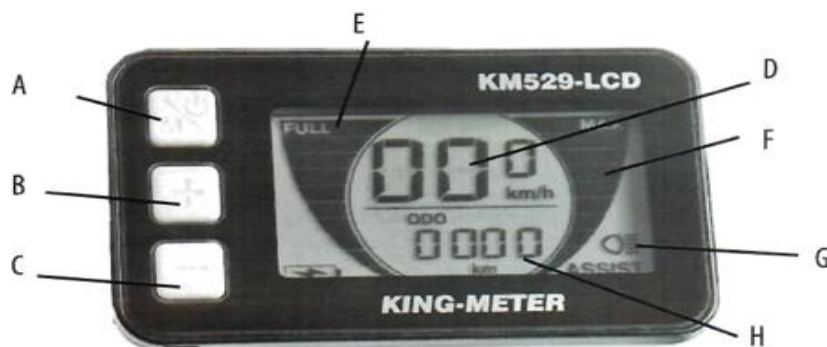

Komponenter/Kontroller	Funktion/Information
A På/Av-knapp	Startar eller stänger av displayen och elmotorn när du håller knappen nedtryckt i 2 sekunder
A+B Håll in både A & B i 2 sekunder	Skifta mellan vad som ska visas i fältet D: hastighet, medelhastighet (AVG) eller maxfart (MAX)
A Tryck snabbt på A	Fält H: Skifta mellan att visa hur långt du cyklat denna cykeltur (TRIP) eller totalt (ODO)
B (+) Håll in i 2 sekunder	Sätt på/stäng av lysena och bakgrundslyset på displayen
B (+) Tryck snabbt på B (+)	Ökad assistans från elmotorn
C (-) Tryck snabbt på C (-)	Minskad assistans från elmotorn
C (-) Håll in i 2 sekunder	Elektrisk ledhjälp, motorn hjälper dig att leda cykeln
D Visar hastigheten	Nuvarande/medel/max hastighet
E Batterifält (5 nivåer)	Full: Fulladdat batteri. Blinkar batteriikonen och E visas i displayen behöver du ladda batteriet
F Assistans från elmotorn (5 nivåer)	Visar vilken nivå av assistans du får ifrån elmotorn
G Ljusindikator	Visar om ljusen är på eller av
H Trippmätare	Visar hur långt du cyklat totalt eller på denna cykeltur

## Använda Kontrollpanelen


Testa funktionerna på enheten innan du cyklar första gången så att du vet hur den fungerar. Utöver tabellen med kommandon på sida 3 kan du ändra vissa inställningar för el-cykeln. Håll in B (+) och C (-) samtidigt i två sekunder för att komma till inställningsmenyn. Tryck på A (På/Av-knapp) för att bläddra mellan inställningarna eller bekräfta ändringen du gjort och gå till nästa inställning.

1. Välj mellan olika storlekar på däcken. Rätt storlek ska vara förinställd. Bläddra med B (+) och C (-).
2. Sätt maxfarten för assistans från elmotorn. När du cyklar snabbare än denna hastighet kommer motorn stängas av för din säkerhet. Standardinställningen är på 25 km/h. Bläddra med B (+) och C (-).
3. Ställ in ljusstyrkan på skärmen. Tre olika lägen, standardläget är 1 (svag ljusstyrka). Bläddra med B (+) och C (-).

Håll in A (På/Av-knapp) i minst två sekunder för att gå ut ur inställningsmenyn.



## Ananda D13

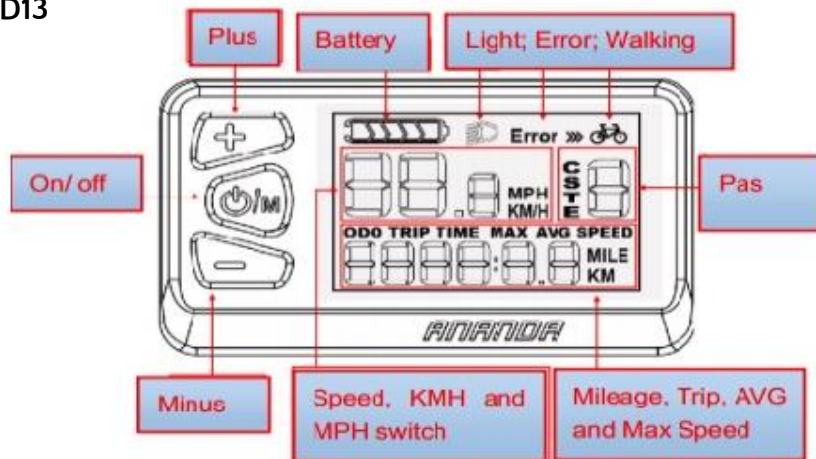


- Sätt på och stäng av displayen och elmotorn genom att hålla in "On/off"-knappen i 2 sekunder. Systemet stänger av sig självt om cykeln inte används på 10 minuter.
- Tryck på "Plus"-knappen för att öka assistansnivån. Tryck på "Minus"-knappen för att minska den. Det finns fem nivåer, vilken nivå som är vald visas till höger i fältet markerat "Pas" i bilden ovan. Nivå 1 väljs automatiskt när du startar din El-cykel.
- Din nuvarande hastighet visas som standard när du startar displayen. Skifta mellan nuvarande hastighet/medelhastighet/maxhastighet genom att hålla ner "On/off" och "Plus"-knapparna samtidigt i två sekunder.
- Trippmätaren visar som standard distansen på din nuvarande cykeltur. Tryck snabbt ner "On/off"-knappen för att byta till den totala distansen du åkt med cykeln.
- För att aktivera ledassistans, håll ner "Minus"-knappen.
- Håll ner "Plus"-knappen i två sekunder för att stänga av bakgrundsljuset på displayen och sätta på framljusen, upprepa för att stänga av ljusen.

## Ananda D15



- Sätt på och stäng av displayen och elmotorn genom att hålla in "On/off"-knappen i 2 sekunder. Systemet stänger av sig självt om cykeln inte används på 10 minuter.
- Tryck på "Plus"-knappen för att öka assistansnivån. Tryck på "Minus"-knappen för att minska den. Det finns fem nivåer, vilken nivå som är vald visas till höger i fältet markerat "Pas" i bilden ovan. Nivå 1 väljs automatiskt när du startar din El-cykel.
- För att aktivera ledassistans, håll ner "Minus"-knappen.
- Sätt på och stäng av ljusen genom att hålla ner "Plus"-knappen i 2 sekunder.

## Ananda D16

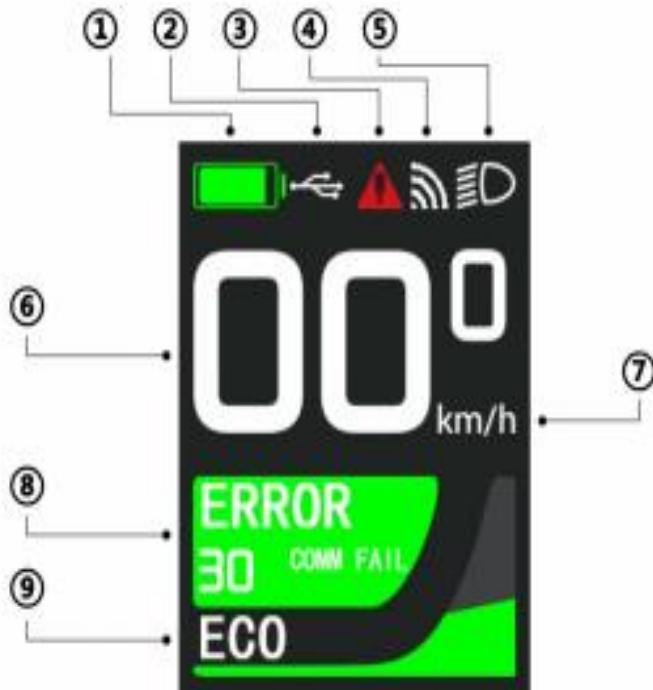

1. Visar batterinivån
2. Visar USB-status
3. Visar felmeddelande
4. Visar status för Wifi
5. Visar status för framljuset
6. Visar den nuvarande hastigheten
7. Visar vilken enhet farten mäts i
8. Trippmätare
9. Visar assistansnivån

- Tryck på På/av-knappen för att starta och stäng av genom att hålla in samma knapp.
- Displayen går in i viloläge när den inte använts på några minuter. Efter 30 minuters inaktivitet stängs displayen och elmotorn av helt.
- Tryck på "MODE"-knappen för att växla mellan vad som visas på displayen i följande ordning: Trippmätare, denna turs distans, denna turs tid, denna turs maxfart, denna turs medelhastighet, snittet på assistansnivån denna tur, Power (W), återstående distans, cykelfrekvens.
- Du kan nyttja promenadläget, då assisterar motorn dig när du leder cykeln i 6 km/h. Tryck och håll ner "WALK"-knappen för att starta promenadläget och tryck på den igen för att avsluta.

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige