


# Monteringsanvisning | Installation instructions

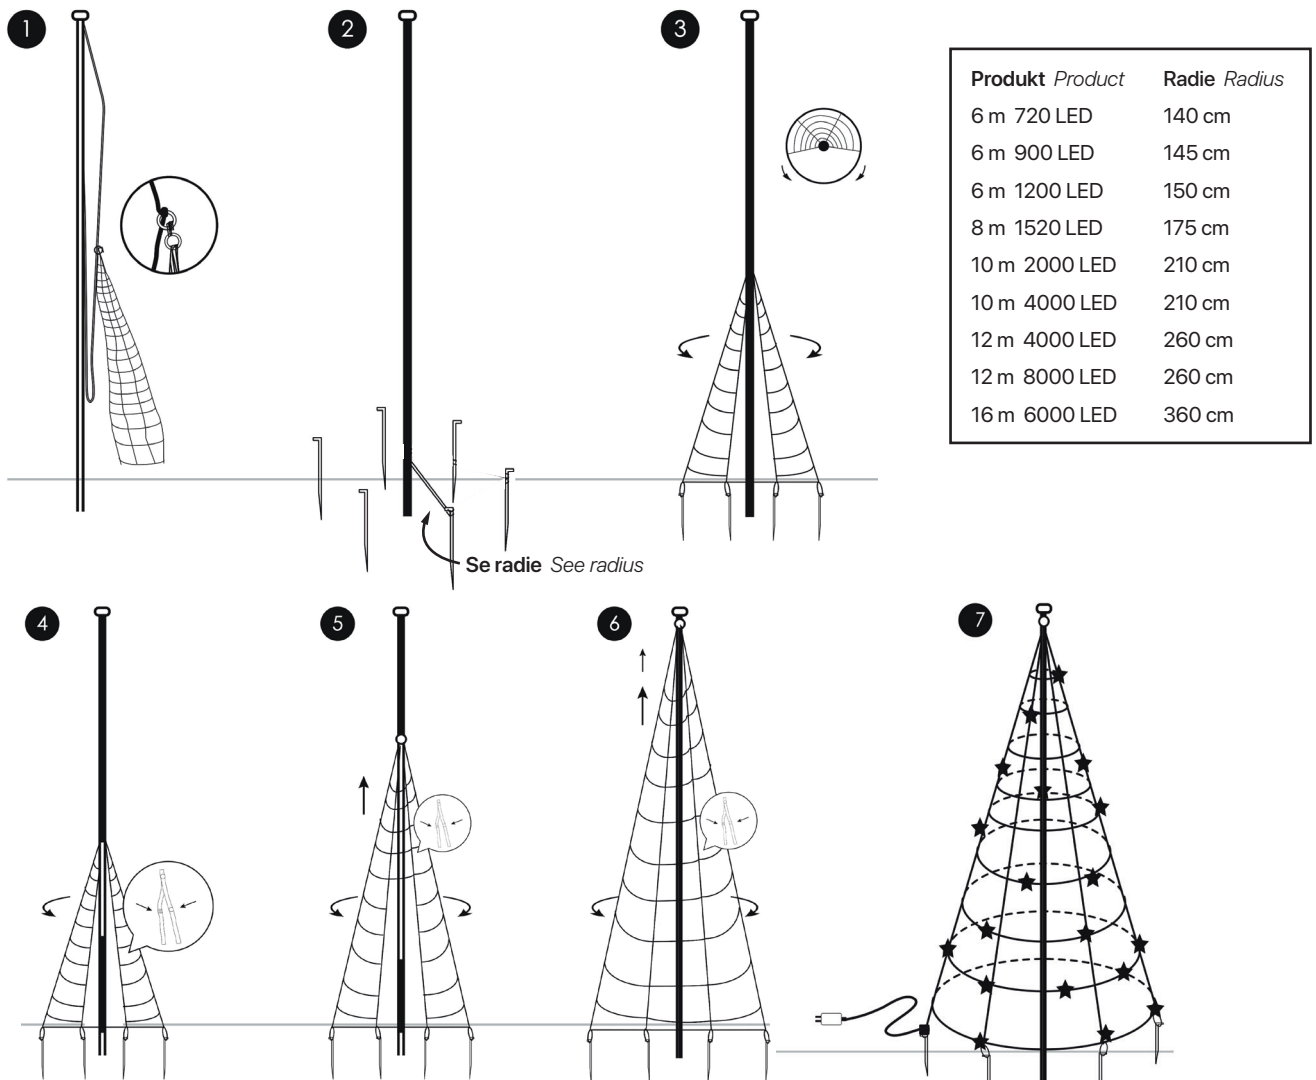

När du monterar, se till att du har tillräckligt med utrymme och säkerställ att produktens kablar inte utgör en snubbelrisk.  
When assembling, please ensure you have adequate space and make sure the product's cables do not form a trip hazard.

- 1 Fäst toppen av ljusslingan i flaggstängsrepet.**  
*Attach the top of the lightset to the flagpole rope.*
- 2 Använd det medföljande mätbandet för att placera markpinnarna enligt bilden.**  
*Use the included measuring belt to space out the ground pegs as pictured.*
- 3 Vira ljusslingan runt flaggstängen.**  
*Wrap the lightset around the flagpole.*
- 4 Fäst knapparna från toppen av ljusslingan ner cirka 90 cm.**  
*Secure the buttons from the top of the lightset down approximately 90 cm.*
- 5 Höj ljusslingan ytterligare 90 cm.**  
*Raise the set another 90 cm.*
- 6 Fäst knapparna medan du hissar flaggan tills alla knappar är säkra och ljusslingan har hissats till toppen av flaggstängen.**  
*Secure the buttons as you raise the flag until all buttons are secure and the lightset has been raised to the top of flagpole.*
- 7 Ta botten av ljusslingan och fäst den i marken med de medföljande markpinnarna, vilket skapar en 3D-träd effekt. Anslut strömkontaktarna mellan ljussektionerna och koppla dem till transformatorn. Anslut transformatorn inomhus och slå på den.**  
*Take the bottom of the lightset and secure it to the ground with included ground pegs, creating a 3D tree effect. Connect the power connectors between the sections of lights and connect them to the transformer. Plug the transformer indoors and turn it on.*

**SE**

Denna produkt är designad för utomhusbruk. Anslut inte till elnätet medan produkten fortfarande är i förpackningen. Håll alltid transformatorn borta från fukt. Ej utbytbara LED-lampor.

**NO**

Dette produktet er beregnet for utendørs bruk. Ikke koble produktet til strømmettet mens det fortsatt er i emballasjen. Hold alltid transformatoren borte fra fuktighet. Ikke-utskiftbare LED-lamper.

**DK**

Dette produkt er designet til udendørs brug. Tilslut ikke produktet til lysnettet, mens det stadig er i emballagen. Hold altid transformeren væk fra fugt. Ikke-udskiftelige LED-lamper.

**FI**

Tämä tuote on suunniteltu ulkokäyttöön. Älä liitä verkkovirtaan, kun tuote on vielä pakkauksessa. Pidä muuntaja aina poissa kosteudelta. Ei-vaihdettavat LED-lamput.

**NL**

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Sluit het product niet aan op het lichtnet als het nog in de verpakking zit. Houd de transformator altijd uit de buurt van vocht. Niet-vervangbare LED-lampen.

**EN**

This product is designed for outdoor use. Do not connect to the power supply while the product is still in the packaging. Always keep the transformer away from moisture. Non-replaceable LED lamps.



*Glimma*

[www.glimmalights.com](http://www.glimmalights.com)