

Monteringsanvisning

elfa[®] décor

Montera nedanstående produkter före montering av elfa[®]-hyllan.

Hängsystem 1

1

Placera hängskenorna på bärlisten.

Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna placeras i de markerade små spåren (Fig. A). Skjut hängskenor i sidled till sin rätta plats på bärlisten. Hängskenor som placeras nära bärlistens ändar bör inte placeras mindre än 15 mm från bärlistens ändar. Hängskenor sätts på plats (cc-mått 60 cm) med hjälp av en "Spacer" som medföljer i förpackningen (Fig. B)

Fig. A

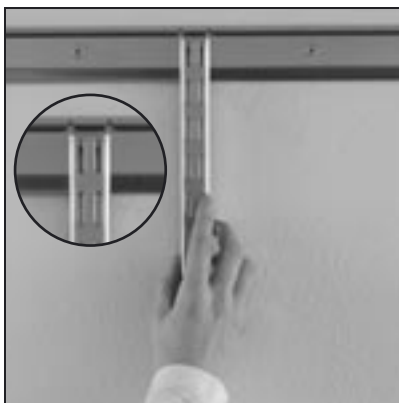


Fig. B



2

Haka fast konsoler

Haka fast konsoler för 42 cm elfa[®]-hylla i hängskenan på önskad backhöjd (Fig. C)

Fig. C




Montera den "U"-formade glidramen för backar

Den "U"-formade glidramen har tre metallflikar och en låsknopp på var sida som låser glidramen till konsolen. Metallflikarna och låsknoppen sitter på glidramens överdel.

Börja på vänster sida och på konsolens insida. Rikta in den "U"-formade glidramens metallflikar mot spåren på konsolen (Fig. D).

(Fig. E) visar flikarnas position innan de låses på plats.

När metallflikarna och spåren är inriktade hålls den första fliken på plats. Pressa glidramen på plats genom att trycka på glidskenans bakre runda hörn tills det hörs ett "klick" som låser glidramen i rätt läge. (se Fig. F och Fig. G). Upprepa samma procedur på höger sida.

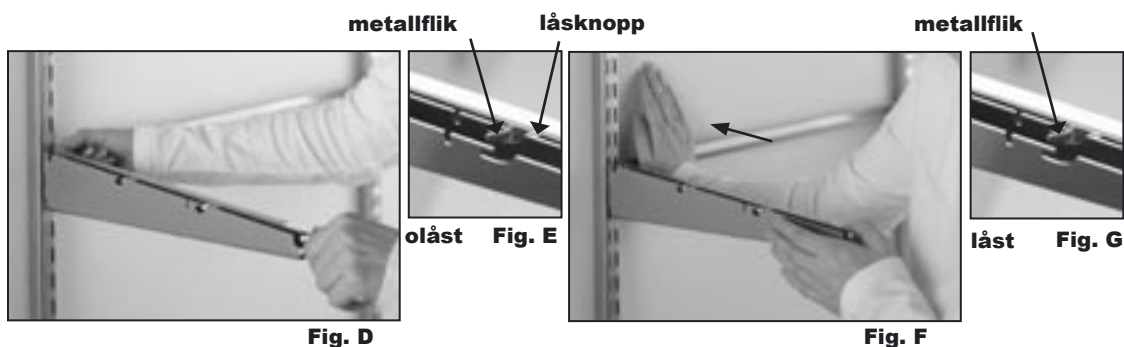

Goda råd

- A1: elfa®-back med höjd 85 mm inkl. konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
- A2: elfa®-back med höjd 185 mm inkl. konsoler upptar sex slitsar på hängskenan – tre öppna slitsar och tre för konsolen.
- A3: elfa®-back med höjd 285 mm inkl. konsoler upptar tio slitsar på hängskenan – sju öppna slitsar och tre för konsolen.
- En utdragbar dresserhylla med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
- En dresserhylla med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
- En utdragbar byxhängare med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan. Utrymmet för hängande vikta byxor beräknas i normalfall behöva ca. 76 cm.

Justering: När glidramen är monterad, är det enkelt att bara lyfta båda konsolerna samtidigt och flytta hela paketet till önskad plats.

Att ta bort glidskenan: Placera ena handen på glidramens bakre del och tummen på hängskenan, dra glidskenan försiktigt mot dig. Sätt samtidigt en plan skruvmejsel, framför låsknoppen (mellan konsolen och glidramen) som håller glidskenan på plats och vrid lätt. (Fig. I). Glidramen kommer att hoppa ur. Repetera på andra sidan.



Fig. H

Fig. I

4

Montering av backramar i trä

- Starta alltid med den understa backen och arbeta uppåt.
- Rikta in hjulen i den "U"-formade glidramens öppningar och skjut in backramen i glidramen. (Fig. J)
- Lägg i en elfa®-back i ramen och säkra backen i var sida med de medföljande backclipsen. (Fig. K & L)

Notera att utdragbara dresserhyllor och utdragbara byxhängare monterats på samma sätt.



Fig. J



Fig. K



Fig. L

5

Montering av dresserhylla

- Snäpp fast 42 cm konsoler för elfa®-hylla (en på varje hängskena) där du vill placera dresserhyllan.
- Dresserhyllan levereras med tre skruvar på var sida som säkrar den i konsolerna. Placera hyllan i konsolerna, tryck hyllan bakåt tills den låser, dra sedan åt skruvarna. (se Fig. M). Om två hyllor ska placeras bredvid varandra och vila i samma konsol kan bara ena sidans skruvar dras åt.
- När hyllramen är monterad placera iläggsskivan inuti ramen (se Fig. N)



Fig. M



Fig. N

Montering av dubbelt skoställ

Det dubbla skostället placeras i de inre slitsarna på hängskenan. Detta tillåter fler skoställ att placeras intill varandra sida vid sida.

För montering av skoställ i höjdlid behövs ett höjd-utrymme på ca. 25 cm (motsvarar 6 öppna slitsar) för en bekväm förvaring och åtkomlighet.



Montering av dekorlist

Montera dekorlisten på trådhyllorna:

- Placera dekorlisten så att hyllans främre ramtrådar passar in i det övre spåret i listen. (Figur A)
- Placera dekorlistclips vid fjärde eller femte tråden från vardera änden av dekorlisten.
- Säkra dekorlisten genom att trycka clipsen nedåt och skjuta dem framåt tills de går i ingrepp i spåren i dekorlisten. (Figur B)
- När dekorlisten är på plats kan den passas in, så att ändarna ligger kant i kant med hyllans ändar. För försiktigt dekorlisten i sidled, utan att ta bort clipsen.
- När dekorlisten sitter på önskad plats, slutför du monteringen genom att säkra dekorlistclipsen med skruvarna. Dra inte åt för hårt, det kan skada skruvarna. (Figur C)



Montering av utdragbar slipshängare

Slipshängaren monteras på elfa®-hyllans undersida. Den är konstruerad så att den kan monteras till hylla såväl med som utan klädstång. Notera att det åtgår ca 90 cm fritt hängutrymme under slipshängaren.

Montera:

- Den "U"-formade delen är slipshängarens framsida.
- Placera slipshängaren på den plats som önskas så att framsida och baksida på hängaren hamnar kant i kant med hyllan.
- Montera den bakre kroken mellan de bakre längsgående lite grövre trådarna.



Elfa International AB

Elfagatan 5, 593 87 Västervik

Tel: 0490-846 00. Fax: 0490-846 25.

E-post: info@elfa.com

www.elfa.com