

# MONTERINGSANVISNING


RSK 8760351-8760356, 8760358-8760364, 8760356-8760370

## Pustervik Handdukstork - 2, 4 och 6 rör

Grundversion med NH-ventil alt. Elversion




**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**  
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.  
 De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.

 "Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."



### MONTERING.

- ① Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet. Tänk på brännskaderisken! Röranslutningarna neråt och luftningsnippeln uppåt.
- ② Skruva fast de fyra gängade styrtapparna "C" (se Bild 2) i fästdon "D" som sitter på handdukstorken.
- ③ Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjddled. Använd dessa mått och borra ev. fyra hål i väggen. Fäst täckbrickorna "A" och hylsorna "B" med skruv.

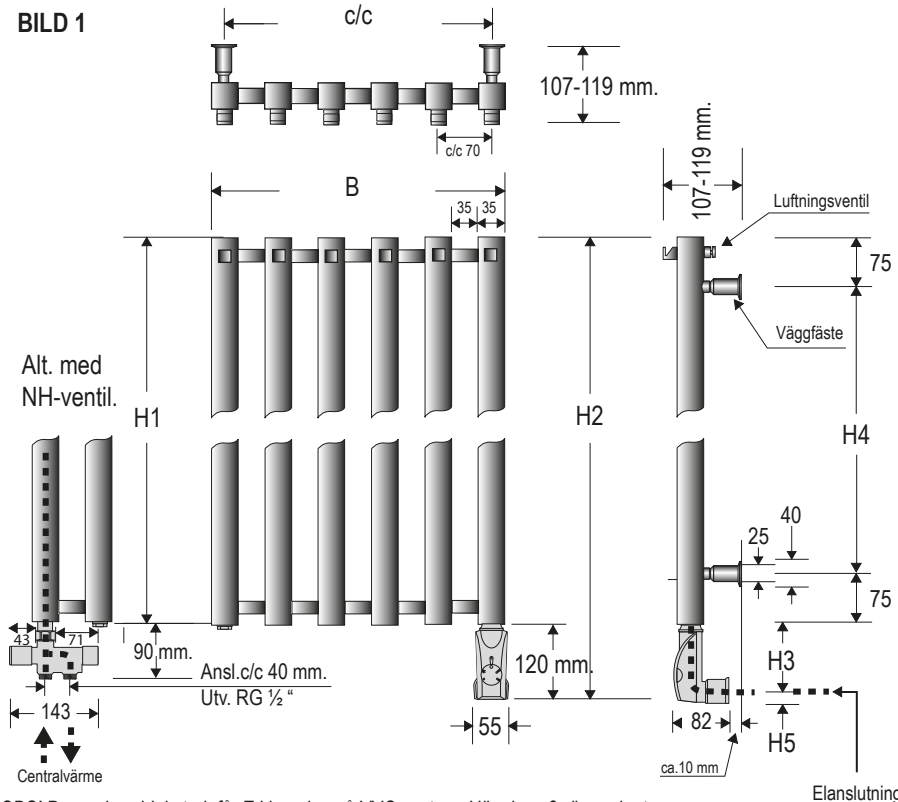

- ④ Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas noga. (Se Bild 3). Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Här visas 6-rörsvarianten. Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt. Kombidrift Alt.1 är EJ möjlig på 2-rörsvarianten.

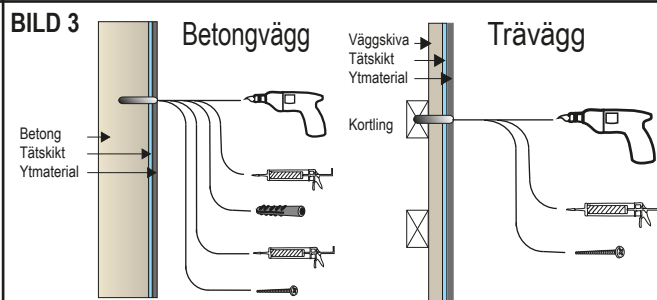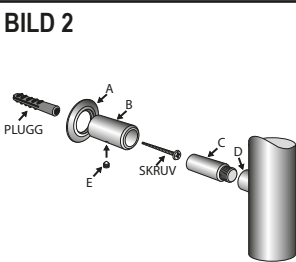

- ⑤ Lyft upp handdukstorken på plats. Fixera styrtapparna "C" med låsskruvarna "E" som skruvas in i hylsorna "B".

PKC1515 - PSC1515 - PVC1515  
 PKE1515 - PSE1515 - PVE1515

PKC1525 - PSC1525 - PVC1525  
 PKE1525 - PSE1525 - PVE1525

PKC1540 - PSC1540 - PVC1540  
 PKE1540 - PSE1540 - PVE1540

- ⑥ När vattnet är anslutet och/ eller elanslutningen är klar och handdukstorken är fylld med vätska, ska den testköras. Efter 1 timmes körning ska luftskruven öppnas för att släppa ut ev. luft eller övertryck. OBS! Skydda dig mot brännskador från eventuellt stänk. Skruva sedan åt luftningsventilen.

c/c = 70 mm  
 B = 105 mm  
 H1 = 1500 mm  
 H2 = 1620 mm  
 H3 = 110 mm  
 H4 = 1350 mm  
 H5 = 10 mm

c/c = 210 mm  
 B = 245 mm  
 H1 = 1500 mm  
 H2 = 1620 mm  
 H3 = 110 mm  
 H4 = 1350 mm  
 H5 = 10 mm

c/c = 350 mm  
 B = 385 mm  
 H1 = 1500 mm  
 H2 = 1620 mm  
 H3 = 110 mm  
 H4 = 1350 mm  
 H5 = 10 mm

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se