



# Apetit bordsgrill

Börja monteringen med manteln som kommer på yttertaket, i vilken regnskyddet och toppröret redan är färdigt fastsatta. Montera paketet på taket och centrera det runt takets genomföringshål. Fäst det i taket med tre 4,5 x 25 mm skruvar. Observera att takfilten bör räckta ända in i vattenskyddsmanteln; om du monterar skorstenen på yttertakens fall bör du vara noga med att det blir vattentätt. Montera stödet på rörets nedre del runt röret från husets insida och skruva fast stödet i taket (4 st 4,5 x 25 mm skruvar).

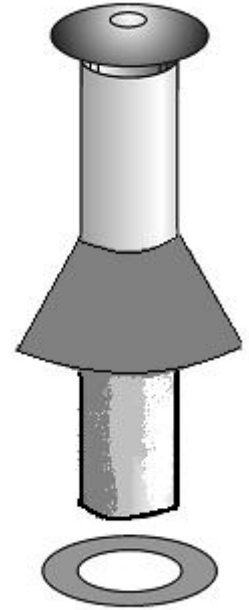


Fäst rökhuvsens rör i huvens med tre 2,5 x 13 mm plåtskruvar. Fäst också de 3 ögleskruvarna i huvens. Två av dem är fasta och en är en öppnad skruv, som fungerar som skruv för reglerkättingen.

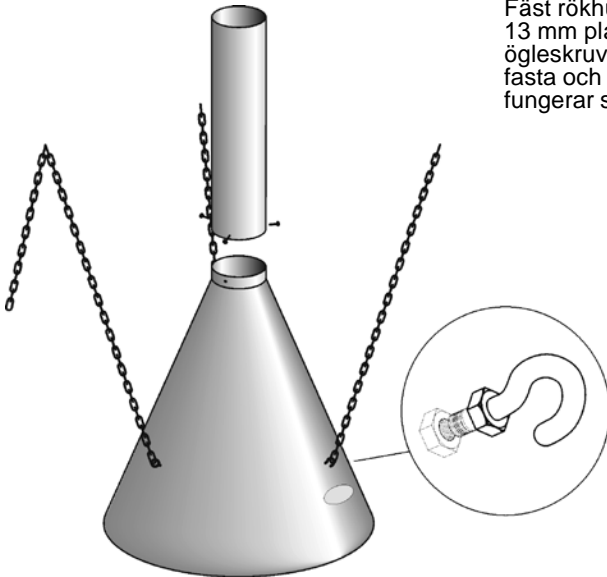


Lyft rökhuven och röret på plats och fäst takkrokarna i takets stödbjälkar i linje med huvens ögleskruvar. Öppna den nedersta länken i två av kättingarna och träd in länkarna i de fasta ögleskruvarna. Skjut fast öglan i kättingen och lyft rökhuven i övre position medan grillen monteras. Huvens hålls uppe genom att du ändrar reglerkättingens delning i den öppnade ögleskruven.

Grillfoten kan monteras på brädgolvet, som håller grillens vikt på ca 150 kg. Fäst först locket på ersättningsluftsöppningen i fotdelen med en M6 x 16 mm +låsmutter med den böjda kanten uppåt. Centrera foten mitt under taket eller om skorstensöppningen inte är i mitten, centrera foten efter skorstensöppningen. Rikta asklådsöppningen åt det håll du önskar och gör en öppning i golvet för ersättningsluft, t.ex. genom att avlägsna två bräder under grillfoten. Fäst foten i golvet.

Fastsättning i golvet  
6 x 120, 1 st


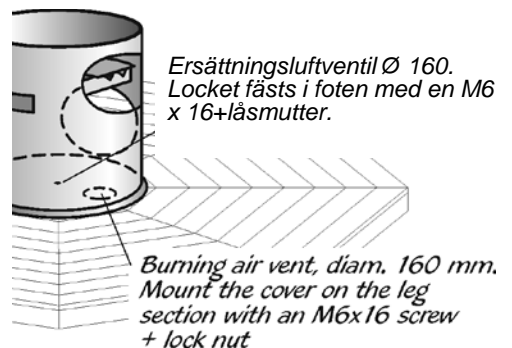


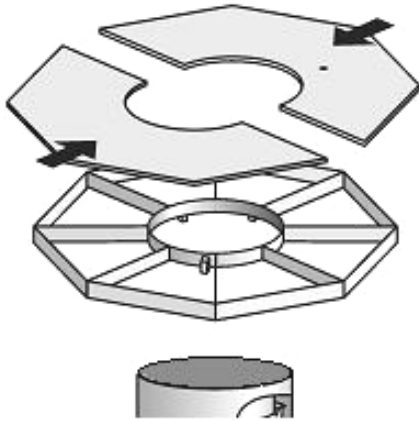

Placera metallstommen så att festsättningsdelarna på den inre ringen kommer in i foten. Vrid (t.ex. med hjälp av en batteriborr) den självborrande skruven i foten genom fäststycket. Sätt silikon på metallstommens övre yta för att fästa stenplattan, dock inte på yttersta kanten. Lyft stenplattan på stommen med den glansiga sidan uppåt och centrera den så att plattan kommer ca 2 cm på alla sidor utanför metallstommen.

Obs! Det finns ett färdigt borrarat hål i stenplattan för foten för den reglerbara grillnivån, du kan rikta hålet till den plats du vill.

Ställ ner metallisoleringskransen genom hålet i stenbordet. Metallkransen ska stå fritt på asklådan nere i foten. Lägga ner ståeldstaden i hålet i stenbordet. Rikta det rektangulära hålet lika med hålet i asklådan. Lägga isoleringsnöret under övre kanten på eldstaden.

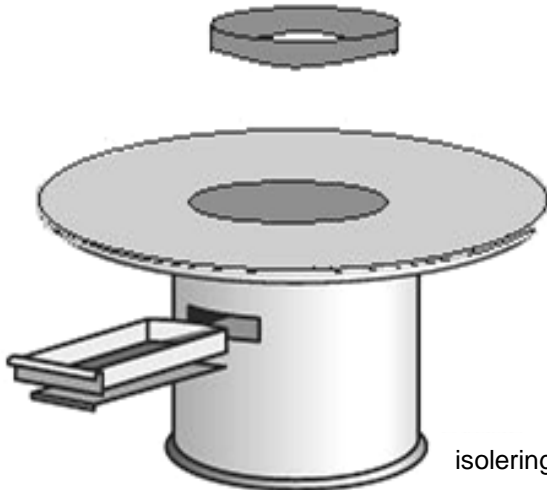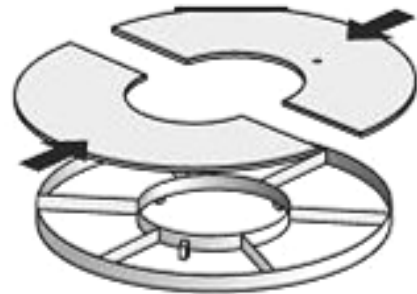


isoleringsnöret



metallisoleringskrans

Sätt in grillens alla delar före den tas i bruk: ugnsgallret, gasöppningens avstängningsplatta, asklådan, grillgallret. Justera huven med kättingarna så att utrymmet mellan bordet och huven är ca 40 cm och huven är rak i förhållande till bordet.

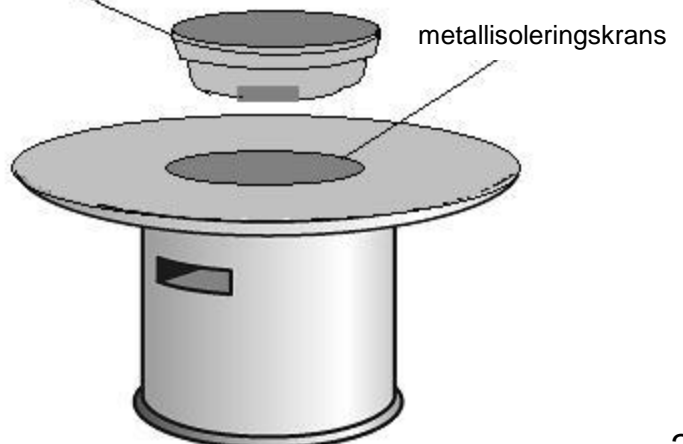

# Bruks- och skötselanvisning

Före 1:a grillningen ska man "bränna ur" eldstaden med tex. briketter minst 1 gång.

Avlägsna askan senast när asknivån når gallerverket (**men töm inte ut het aska**).

Grillkol eller träspånor kan användas i grillen. Grillkol läggs i botten av eldstaden. Om du använder ved, gör 5-10 cm långa klabbar och välj torr björkved, som har liten rök- och gnistbildning.

Tänd elden med tändningsbitar eller en för detta ändamål avsedd tändningsvätska. Ersättningsluft för elden fås genom ventilen i foten, luftmängden regleras med hjälp av asklådan och öppningarna i dess konstruktion. Om du använder papper bildas det rikligt med rök som kan komma förbi huven. Om du använder tändningsvätska, använd inte för mycket, så att lågorna brinner för högt och tar i huven. Huvens yta kan då skadas.

Avståndet mellan huven och grillen kan regleras genom att höja eller sänka huven. Huven hålls i ett visst läge genom justering av kättingarna. Justera huven så att den är ca 40 cm från bordets yta och kontrollera att alla kättingar är spända. Överlopps kätting lämnas upptill. Nu kan du använda endast en av kättingarna för att reglera höjden på huven genom att ändra länken i den öppnade ögleskruven.

Reglera huven efter vad grillningen kräver. Ju mera rök och os, desto lägre ner tas huven. Använd en värmebeständig handske när du justerar huven, för den kan bli het och ge upphov till brännskada.

I grillens fläns och eldstad kan det under uppvärmningen bildas fina sprickor, som beror på värmeutvidgningen i den runda formen på delarna. Detta försvagar inte konstruktionen eller funktionen, utan när delarna åter svalnar, går sprickorna ihop på nytt.

**Förvara inga antändliga eller explosiva brännvätskor i grillens fot medan du grillar.**

När grillen inte används kan huven lyftas upp i övre position. Om rökbildningen är stor under eldningen kan rök komma förbi huven. Röken försvinner emellertid ändå ur lusthuset övre vägen genom ventilerna.

Förvara metalledarna på torrt ställe under vintern och tvätta bort sot och fett. Smörj delarna med t.ex. matolja. För rengöring av bordsytan av granit rekommenderar vi diskmedel och en fuktig svamp.

**Njut av din Appetit bordsgrill !**