


Säkerhetsinstruktioner

Användning

- Denna robotgräsklippare är konstruerad för att klippa gräs på fria och jämna markytor. Den får endast användas med av tillverkaren rekommenderad utrustning varför all annan användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift, underhåll och reparation måste följas noggrant.
 - Robotgräsklipparen får endast handhas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och kan säkerhetsföreskrifterna. Läs därför igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder denna robotgräsklippare.
 - Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på Automower®. Alla ändringar sker på eget ansvar.
 - Kontrollera att den gräsyta som ska klippas är fri från stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål som kan skada knivarna och orsaka fastkörning.
 - Starta Automower® enligt instruktionerna. När huvudbrytaren är i läge 1; se till att hålla händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under klipparen.
 - Lyft aldrig upp Automower® eller bär omkring den när huvudbrytaren är ställd i läge 1.
 - Tillåt ingen som inte känner till funktionen och beteendet hos Automower® att hantera klipparen.
 - Använd aldrig Automower® om personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.
 - Placera inga föremål ovanpå Automower® eller dess laddstation.
 - Låt inte Automower® arbeta med en defekt knivdisk eller kaross. Den ska inte heller arbeta med defekta knivar, skruvar, muttrar eller kablar.
 - Använd inte Automower® om inte huvudbrytaren fungerar.
 - Stäng alltid av Automower® med huvudbrytaren när klipparen inte används. Automower® kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts.
 - Automower® får inte vara i drift om en sprinkler används.
-
- Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan Automower® och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.



1001 003

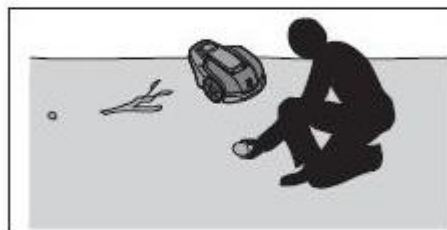

3072 962



3072 963