

Heat Pump Inverter PRO

(Art. 1225, 1226, 1238, 1239)

WIFI MANUAL






Alsavo Pro







Alsavo Pro

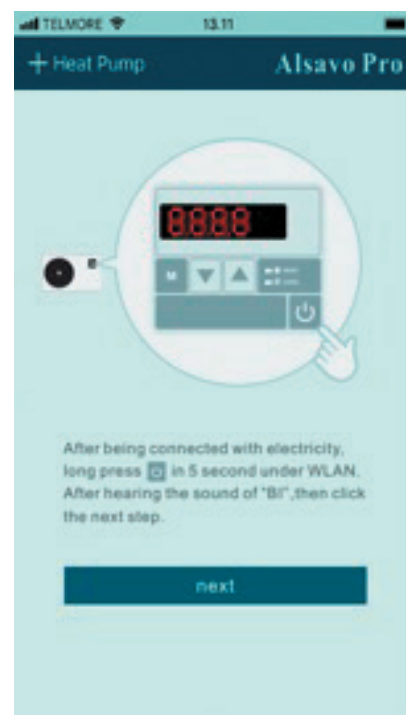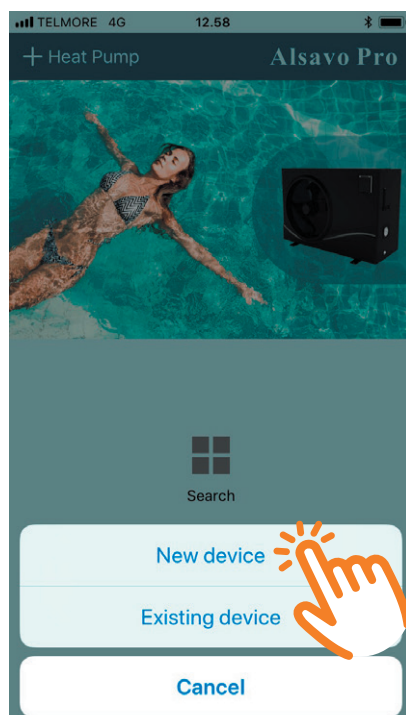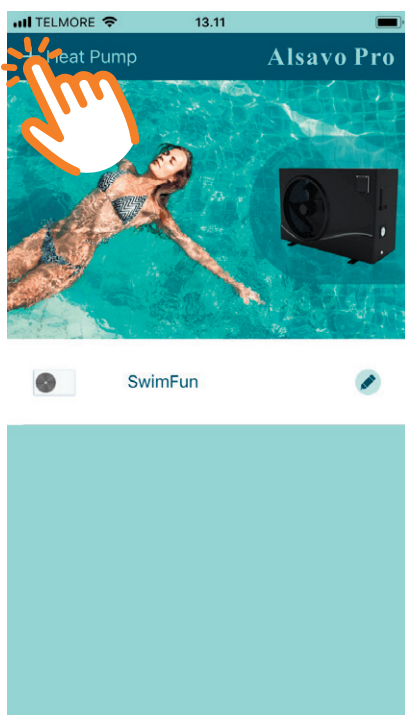
Download the free App from





 Download the free app and add Inverter Pro heat pump by clicking the + on the top left.


 Hent den gratis app og tilføj varmepumpen til App'en ved at klikke på + i øverste venstre hjørne.


 Hämta den kostnadsfria appen och Lägg till Pro Inverter varmepump, genom att klicka på + uppe till vänster.


 Follow the guide on the screen to connect the WiFi controller and then click NEXT.


 Følg anvisningerne på skærmen for at forbinde WIFI fjernkontrollen og klik på "NEXT".


 Följ guiden på skärmen för att ansluta WiFi handkontrollen och klicka sedan på Nästa.

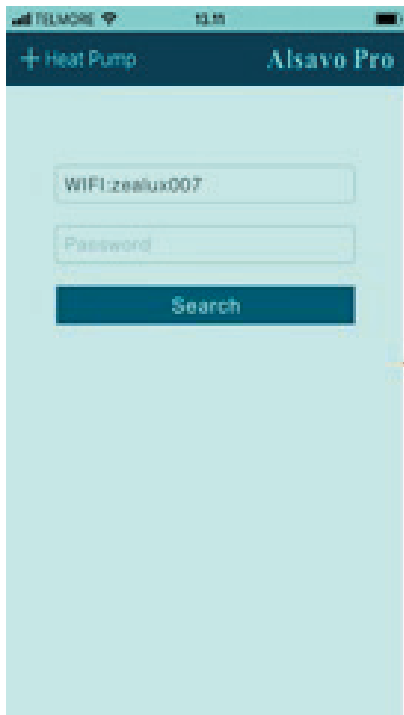


 Enter your WiFi password and click "Search" to find the Inverter Pro heat pump.


 Indtast din WiFi adgangskode og klik på "Search" for at finde varmepumpen.


 Ange ditt WiFi-lösenord och klicka på "Search" för att hitta Pro Inverter varmpump.

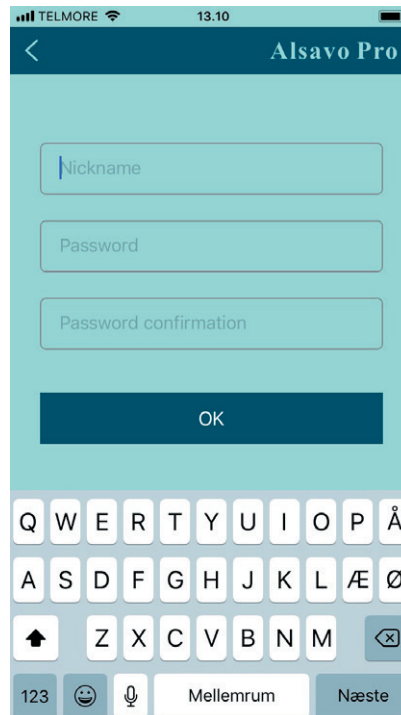


 Give your heat pump a nickname and a password and click OK.


 Navngiv Varmepumpen og angiv en adgangskode. Klik OK.

 Ge din värme pump ett namn och lösenord och klicka på OK.

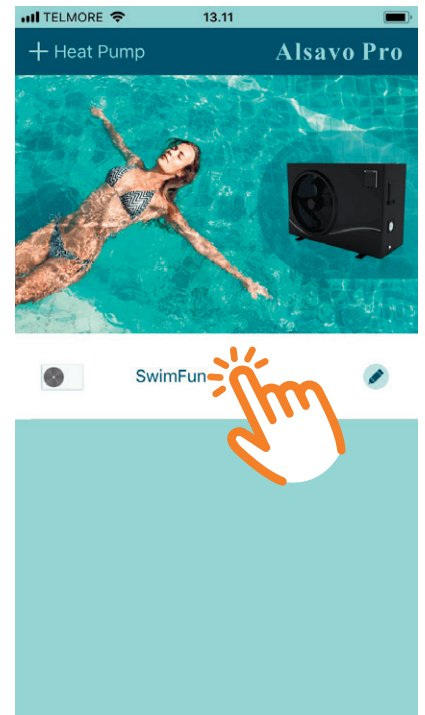



 Your Inverter Pro Heat Pump now appears on the app menu. Click to enter the control panel.


 Inverter Pro varmpumpen kan nu vælges fra menuen. Klik for at tilgå kontrolpanelet.


 Din Inverter Pro varmpump visas nu på appmenyn. Klicka för att ange kontrollpanelen.





 Turns the Inverter Pro Heat Pump On/Off

 Tænder og slukker for Inverter Pro varmepumpen.

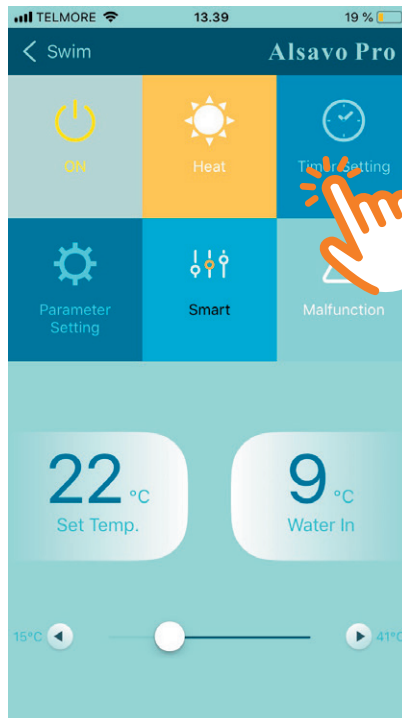
 Slå på/av Inverter Pro värme-pumpen





 Access the Timer function here.


 Få adgang til Timer-funktionen her.


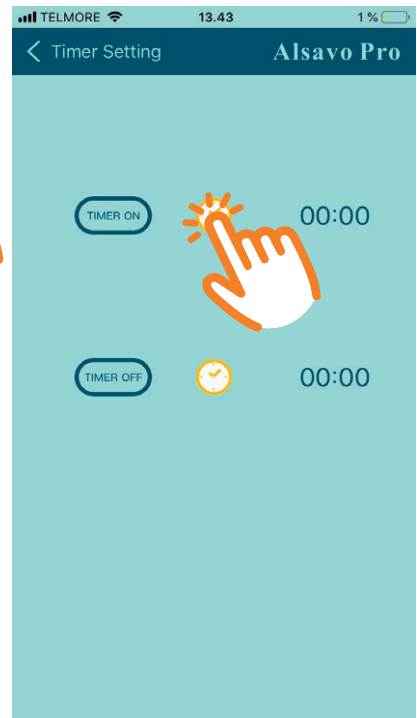
 Tillgå Timer-funktionen här.





 Activate/deactivate the Timer function by clicking the watch icon.


 Aktivér/deaktiver Timer funktionen ved at klikke på ur-ikonet.


 Aktivera/avaktiver timerfunktionen genom att klicka på ikonen.

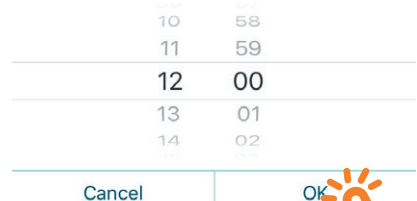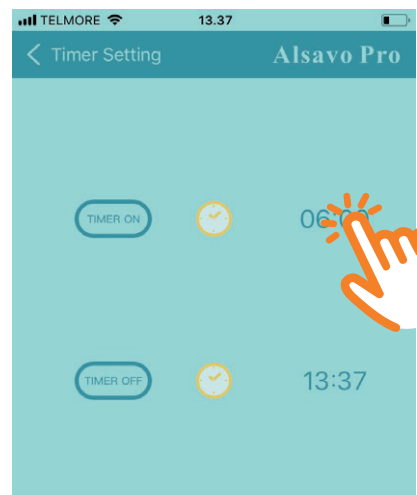


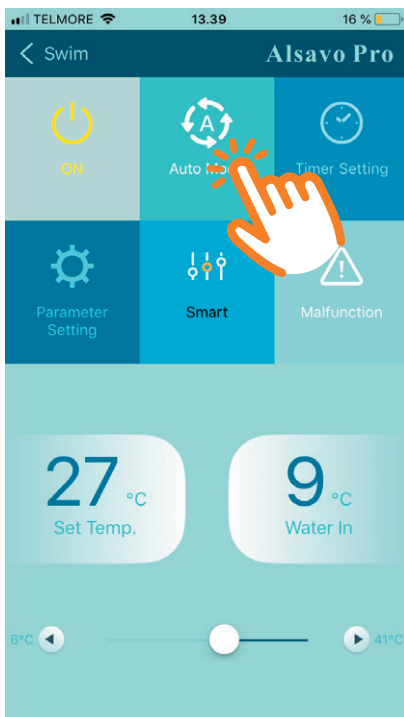



 Change between Heat / Cool / Auto mode. If you cannot adjust, only heating is possible.


 Skift mellem Opvarmning / Køling / Auto tilstand. Hvis ingen aktion ved aktivering, er kun opvarmning mulig.

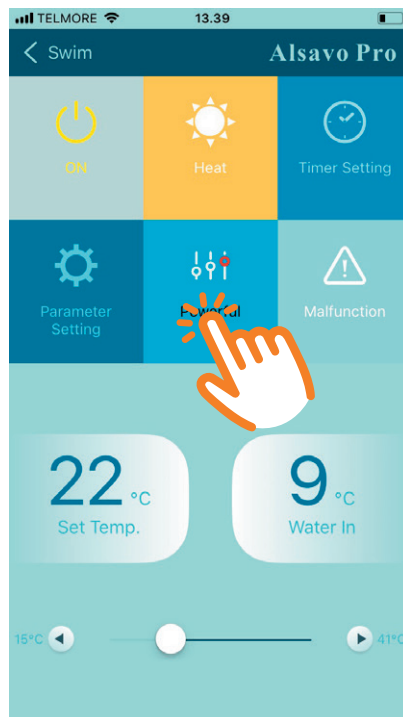
 Byta mellan värme / kyla / Auto-läge. Om du inte kan justera, är endast värme möjligt.





 Change between Silent / Smart / Powerful mode.


 Skift mellem Silent / Smart / Powerful tilstand.

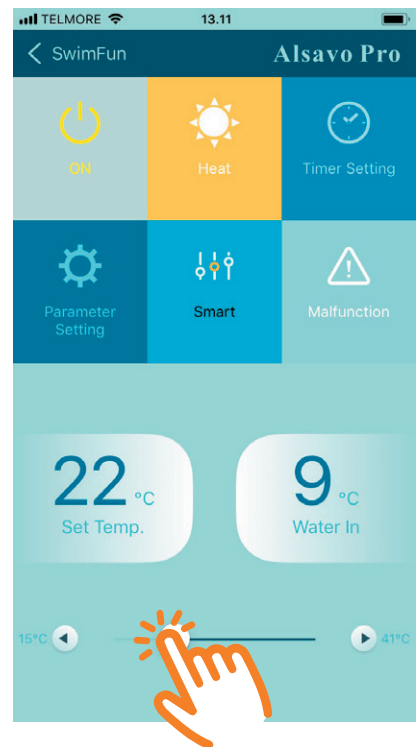
 Byta mellan Silent / Smart / Powerfull läge.




 Set the water temperature by sliding left or right.


 Indstil ønsket vandtemperatur ved at glide til hhv. højre og venstre.


 Ställa in vattentemperaturen genom att skjuta vänster eller höger.

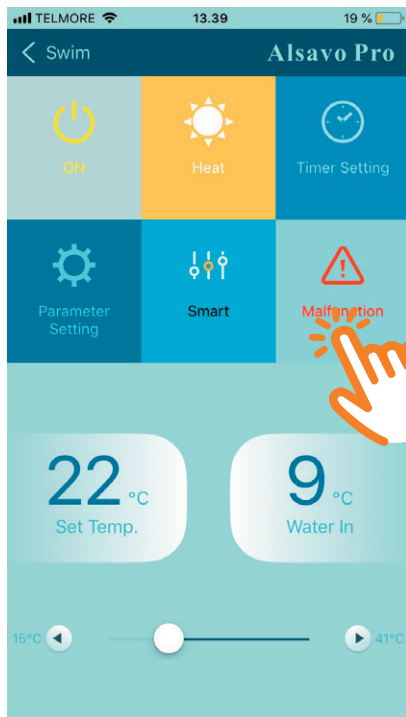



Parameter Setting
Entry into defrosting time period: 30 - 90 min / Default 40 min.
Terms of entry defrosting function: -30 -0 / Default -7
Terms of Exit defrosting: 2 - 30 / Default 20
Time of Exit defrosting: 1 - 12 min / Default 12 min
Inlet water temperature calibration: -9.9 - 9.9 / Default 0.0


 If error occurs, the Malfunction icon turns red. Click to check the error.

 Hvis der opstår en fejltilstand vil ikonet "Malfunction" lyse rødt. Klik for yderligere information.

 Om fel uppstår blir "Malfunction" ikonen röd. Klicka och granska felet.

 Password is required to change the factory default setting, and are only available for technician.

 Adgangskode kræves for at ændre fabriksindstillinger. Koden er kun tilgængelig for tekniker.

 Lösenord krävs för att ändra fabriksinställningen och finns endast för tekniker.