

## Installationregler för Säker vattenanslutning (gäller enbart Sverige)

Vid montering på regelvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas. Alla skruvfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex betong, i regler eller särskild konstruktionsdetalj.


Skruvfästning får inte göras enbart i golv-, eller vägg-skiva. Skruvar för vägg- eller golvfästen samt genomföringar för vatten och avlopp skall tätas mot väggens eller golvets tätskikt.

Fogmassa för tätning skall fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om bransch-reglerna och monteringsanvisningen följs."

En auktoriserad VVS-installatör är garanti för att installationen utförs fackmannamässigt.

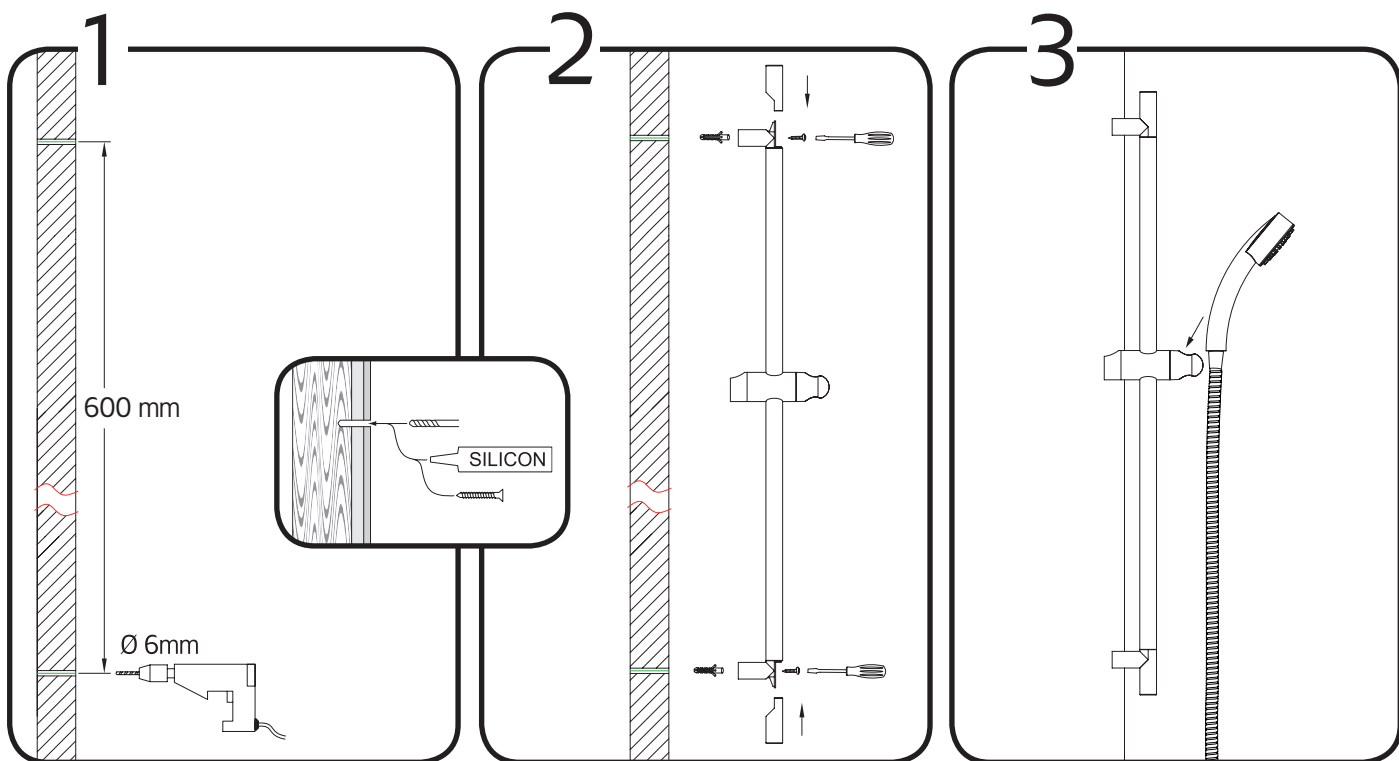

# Hafa<sup>®</sup>

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

[www.hafa.se](http://www.hafa.se)  
[www.hafa.dk](http://www.hafa.dk)  
[www.hafabad.no](http://www.hafabad.no)  
[www.hafa.fi](http://www.hafa.fi)  
[www.hafabathroom.ru](http://www.hafabathroom.ru)  
[www.hafa.eu](http://www.hafa.eu)

E-mail:  
[service@hafa.se](mailto:service@hafa.se)