
MANUAL REDSKAPSBOD 5,3 m2

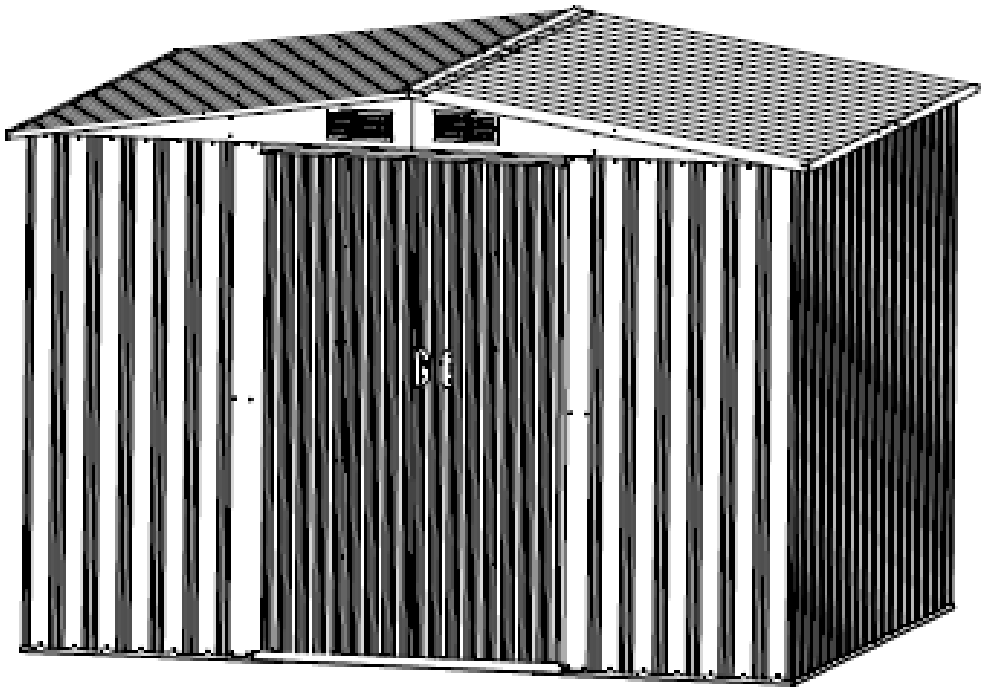

OBS

Läs bruksanvisningen noggrant före montering.
Vänligen montera strikt i enlighet med instruktionerna.
Vänligen säkerställ att alla delar av förpackningens innehåll är intakta.
För att undvika skador rekommenderas arbetshandskar vid montering.

Modell: UF0608
Storlek: 5,3 m2

Innan du börjar

Ägarmanual
Innan du börjar bygga, kontrollera lokala byggregler angående fotfäste, plats och andra krav. Studera och förstå denna bruksanvisning. Viktig information och användbara tips gör din konstruktion enklare och roligare.

Monteringsanvisningar
Instruktioner finns i denna manual och innehåller allt
lämplig information för din byggnadsmodell. Läs igenom alla instruktioner innan du börjar, och under monteringen, följ stegsekvensen noggrant för korrekt resultat.

Lista över delar och delar

Kontrollera att du har alla nödvändiga delar. Separera kartongens innehåll med artikelnumret medan du granskar reservdelslistan. De första stegen visar hur man sammanfogar relaterade delar för att göra större underenheter som kommer att användas senare.
Bekanta dig med hårdvaran och fästelementen för enklare användning under konstruktionen. Dessa är förpackade i kartongen. Observera att extra fästelement har levererats för din bekvämlighet.

Tänk på väderleken
Se till att dagen du väljer att installera din byggnad är torr och lugn.
Försök inte att montera din byggnad på en blåsig dag. Var försiktig på våt eller lerig mark.

Samarbete
När det är möjligt bör två eller flera personer arbeta tillsammans för att montera
din byggnad. En person kan placera delar eller paneler medan den andra kan hantera fästelementen och verktygen.

Skötsel och underhåll

Finish
För långvarig finish, rengör och vaxa den yttre ytan med jämna mellanrum. Fixa repor så snart du märker dem på din enhet. Rengör omedelbart området med en stålborste; tvätta den och applicera bättringsfärg enligt tillverkarens rekommendation.

Tak
Håll taket fritt från löv och snö med långskaftade, mjukborstar. Stora mängder snö på taket kan skada byggnaden vilket gör det osäkert att vistas i den. Det finns takförstärkningssatser tillgängliga för de flesta redskapsbodar för extra skydd mot kraftig snöansamling.

Dörrar
Håll alltid dörrspåren fria från smuts och annat skräp som hindrar dem från att glida lätt. Smörj dörrskenan årligen med möbelpolish eller silikonspray. Håll dörrarna stängda och låsta för att förhindra vindskador

Fästelement
Använd alla medföljande brickor för att skydda konstruktionen och för att skydda metallen från att repas av skruvar. Kontrollera regelbundet din byggnad för lösa skruvar, bultar, muttrar etc. och dra åt dem efter behov.

Fukt
En plastduk (ångspärr) placerad under hela golvytan med god ventilation minskar kondens.


Övrigt
Tvätta bort artikelnummer i bläck på belagda paneler med tvål och vatten.
Silikonfog kan användas för vattentäta tätningar i hela byggnaden.
Förvara inte poolkemikalier i din byggnad. Brännbara och frätande ämnen ska förvaras i lufttäta godkända behållare.


Komponentlista

Del	#	Antal
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	11	2
	10L	1
	10R	1
	13	4
	14	4
	15	2

Del	#	Antal
	16	2
	17	2
	18	2
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P2	4
	P3	12
	P4	2
	P5	4
	P6	4


Del	#	Antal
	P7	2
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	320
	F2	95
	F3	8
	S1	168
	S2	384

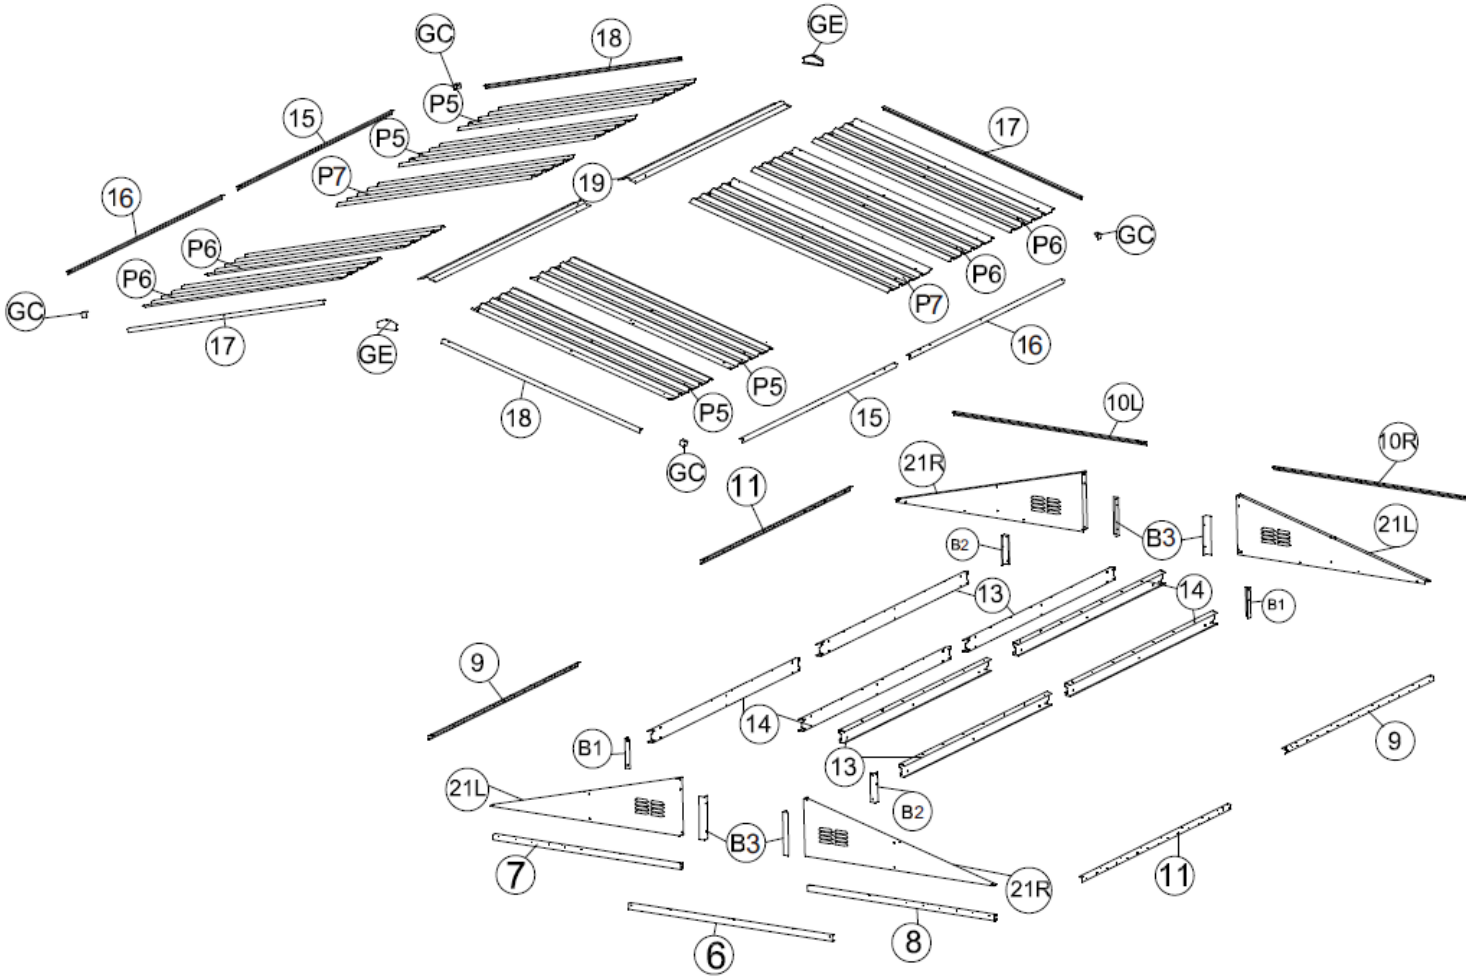
GC
18
GE
P5
15
P5
17
P7
19
16
P6
P6
P6
GC
P6
GC
17
GE
P7
16
18
P5
P5
15
10L
GC
11
21R
10R
B3
21L
B2
13
14
B1
9
14
9
B1
13
21L
B2
B3
21R
7
11
6
8

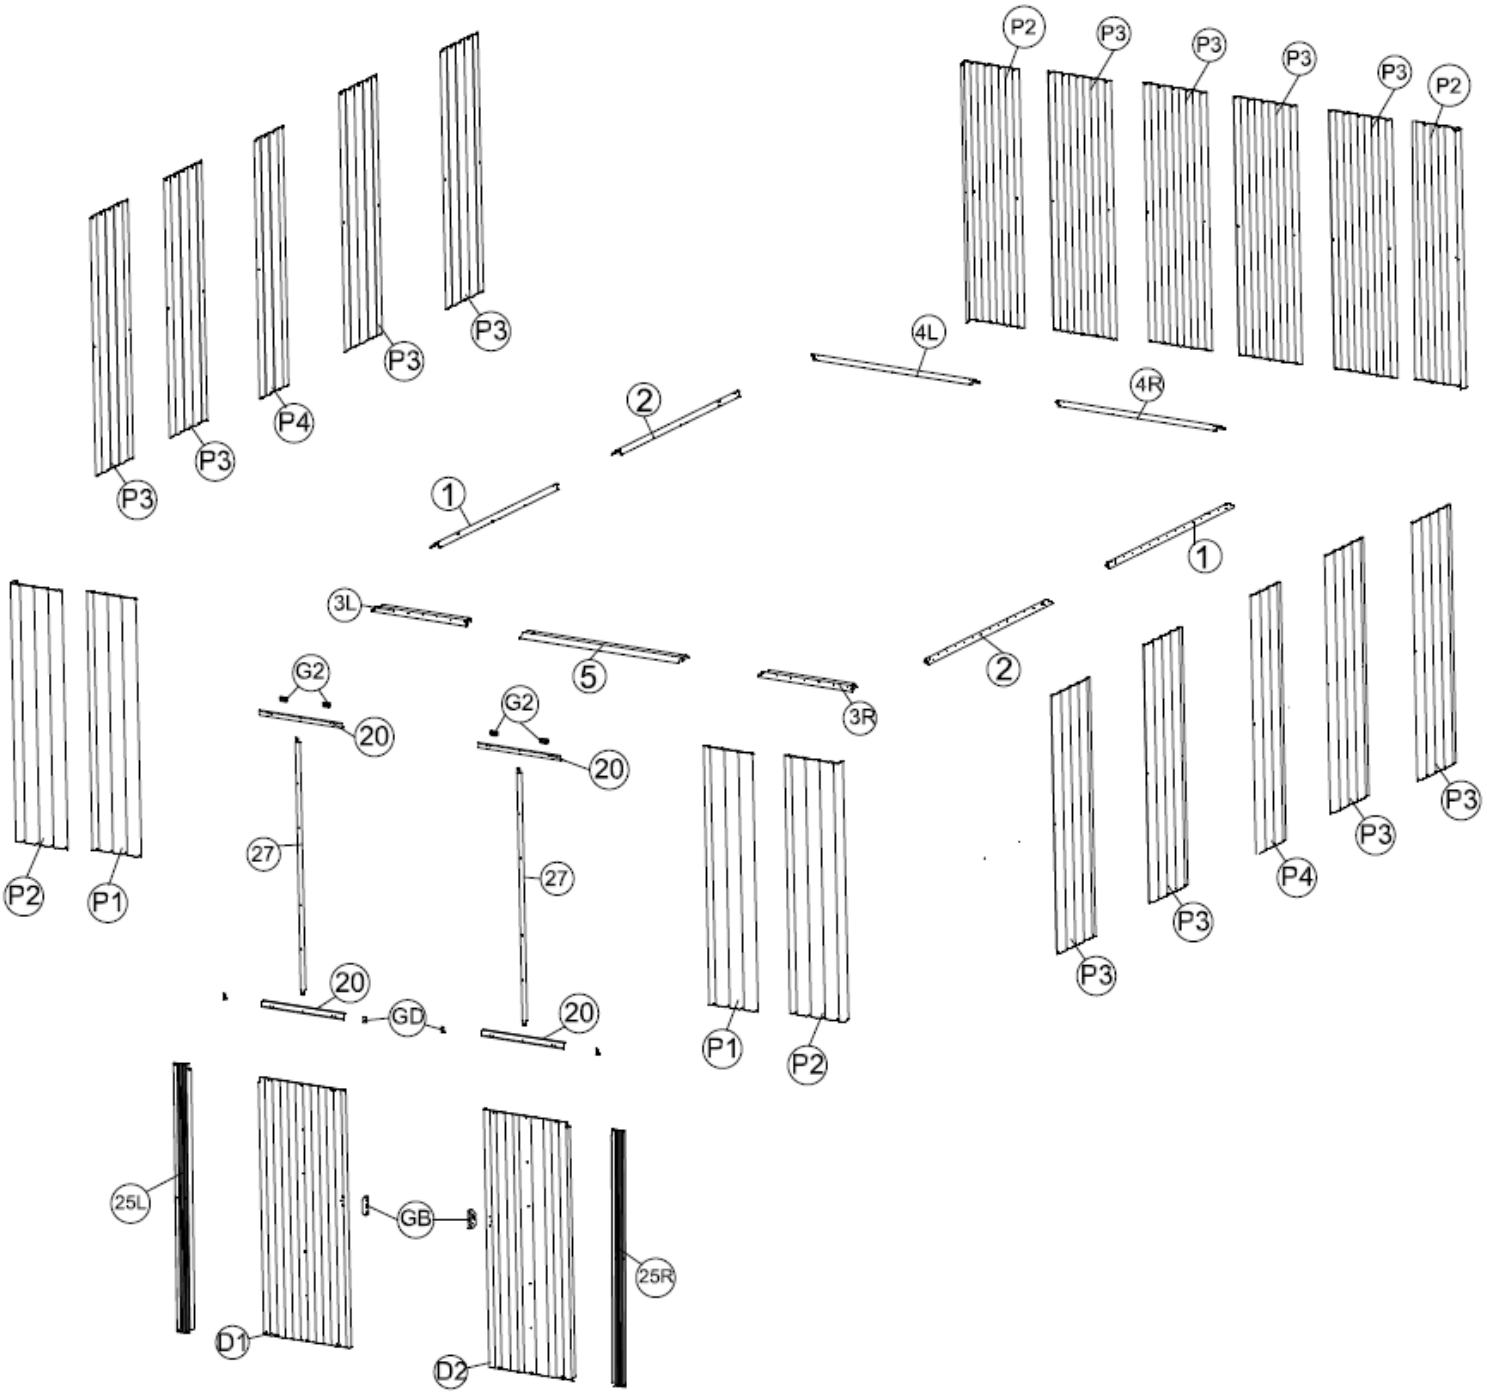
P2
P3
P3
P3
P3
P2
P3
P3
P4
P3
4L
4R
2
1
1
3L
5
3R
2
G2
20
G2
20
27
27
20
GD
20
P2
P1
P1
P2
P3
P3
P4
P3
P3
25L
GB
25R
D1
D2


Montering

1. Montera basstänger från (1) till (4R) med (F1) skruvar. Placera sedan ingångens koniska kanal (5) ovanpå stången (3L) och (3R). Fäst med (Fl) skruvar till fundamentet. Se bilder nedan .Se till att basstången sitter i en perfekt fyrkant.

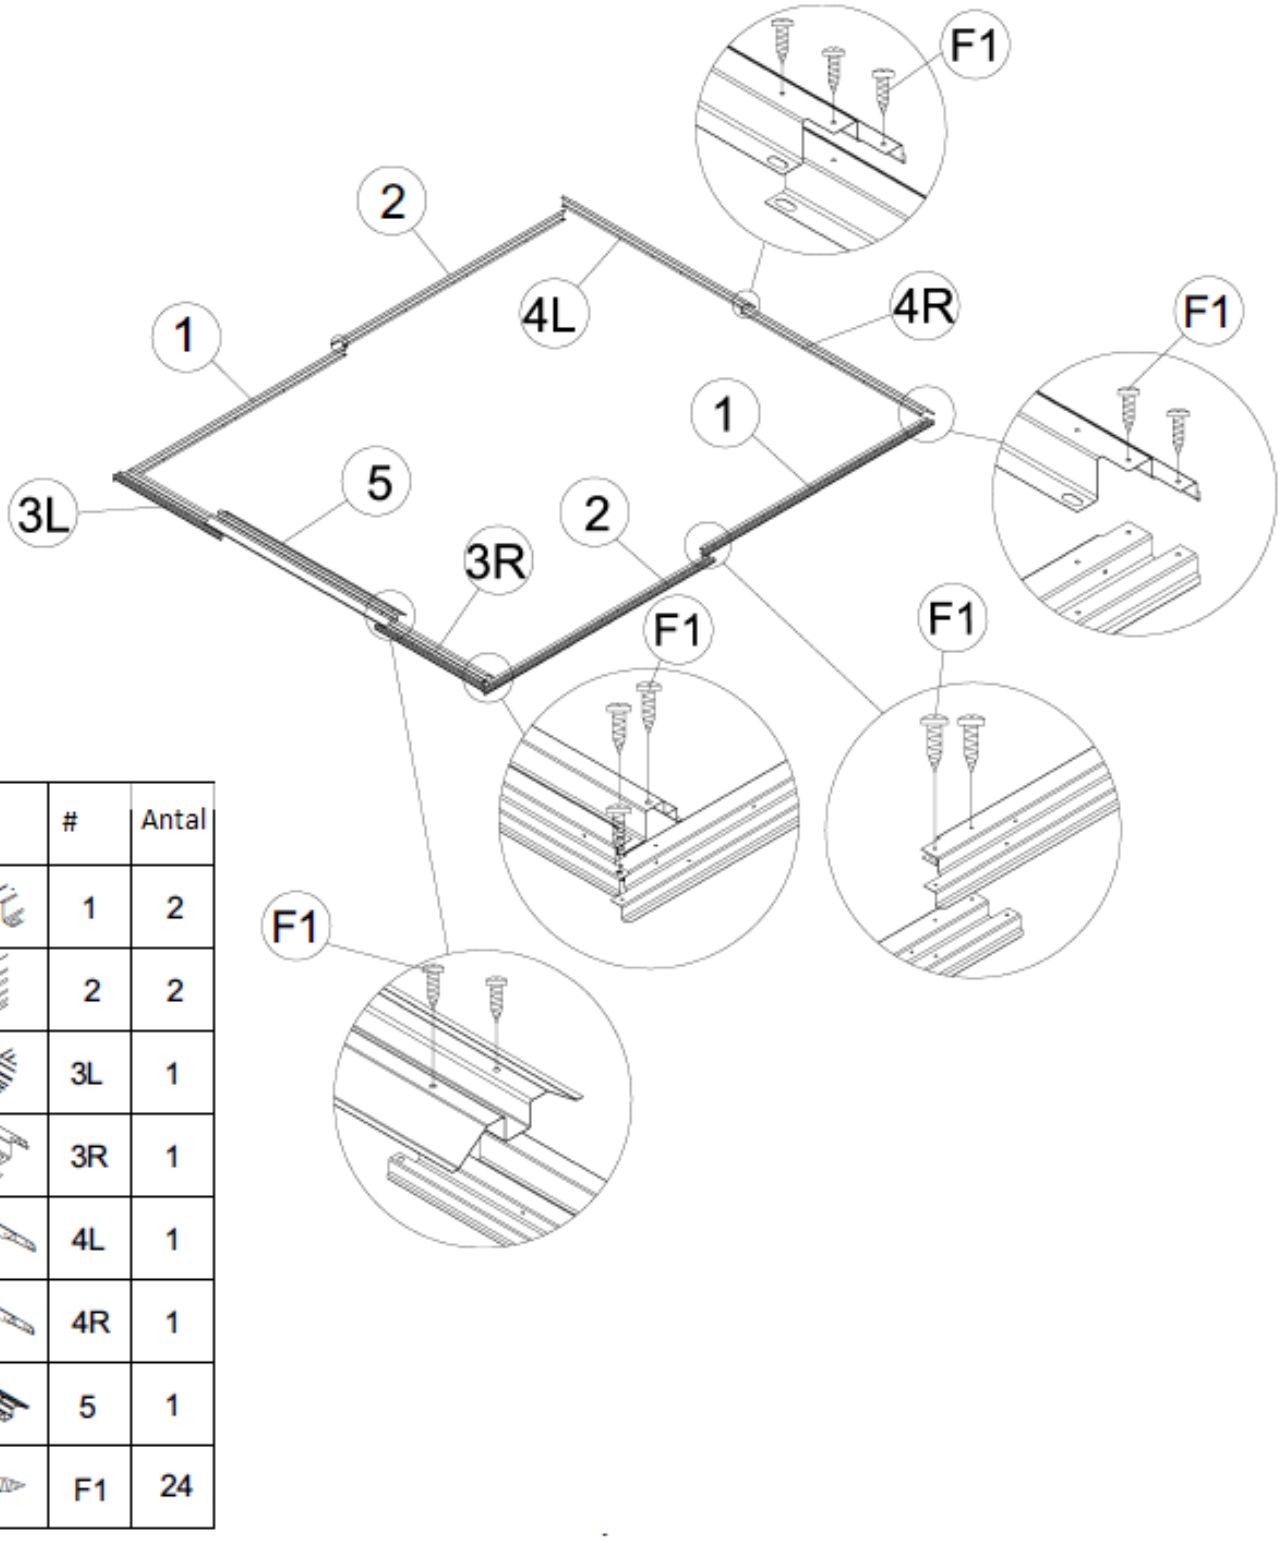


Del	#	Antal
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	24

2. Placera väggpanelen (P1),(P2),(P3),(P4), på basstången (1), (3L),(3R), (4L) och (4R) som visas nedan. Sidovägg på boden radar upp hålen med basstången. Säkra med (F1) skruvar med brickor utifrån.

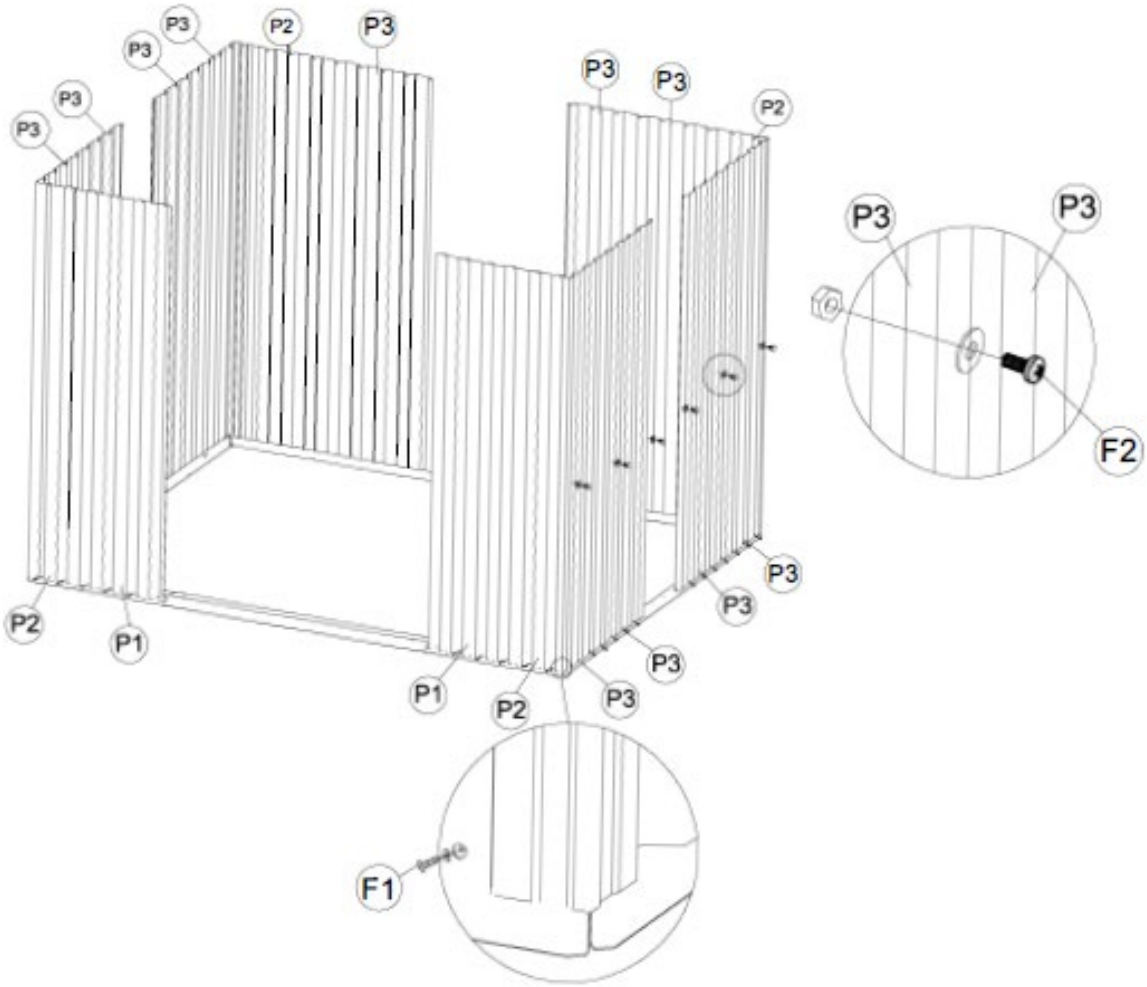



Del	#	Antal
	P1	2
	P2	4
	P3	12
	P4	2
	F1	73
	F2	19

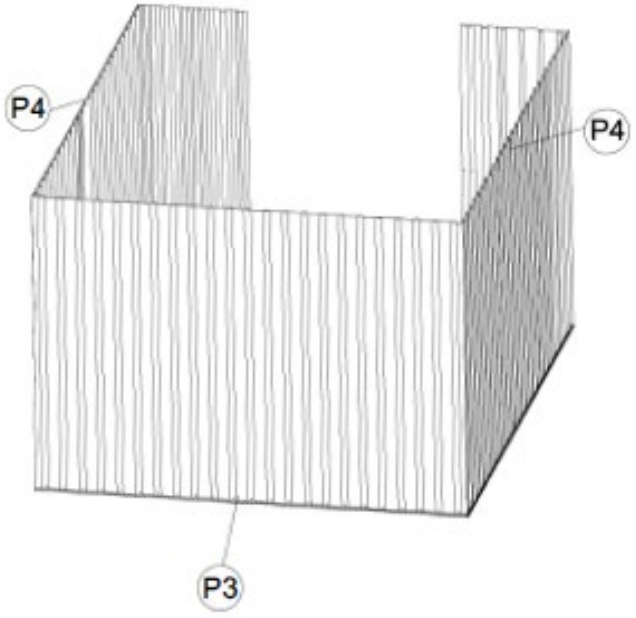

3. Sätt in de två delarna (G2) i glidkanalen (8). Montera dörrstången (6) mellan frontväggspanelen (P1), och placera sedan glidkanalen (7) och (8) ovanpå frontväggspanelerna från insidan. Passa in hålen med väggpanelen. Använd (F1) skruvar med brickor för att fixera. Se positionen i figurerna nedan.


Notera: glidkanalen (7) och (8) har inga hål. Den är mjuk, skruvarna kan lätt fixeras.

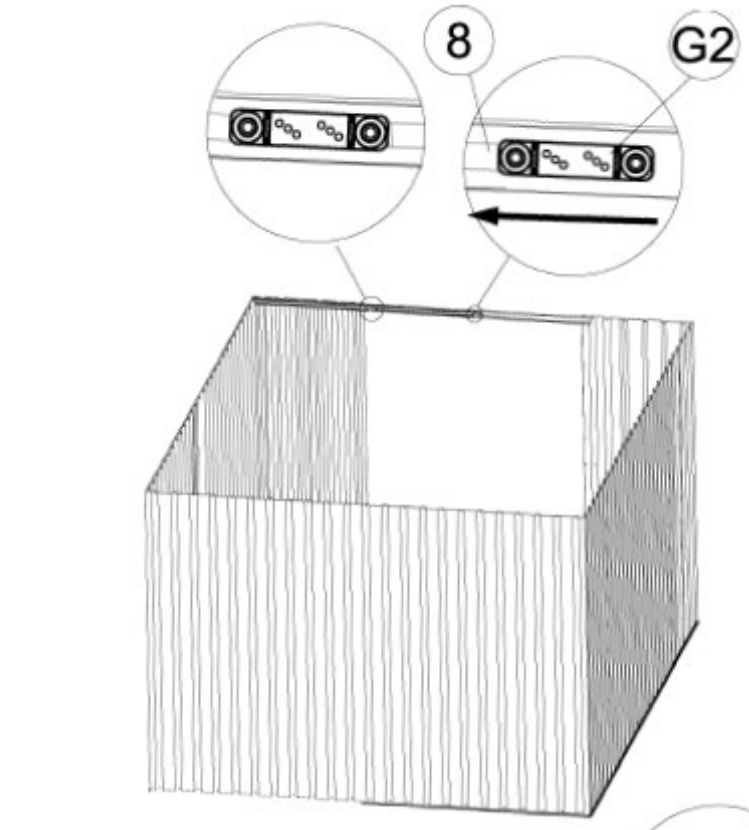

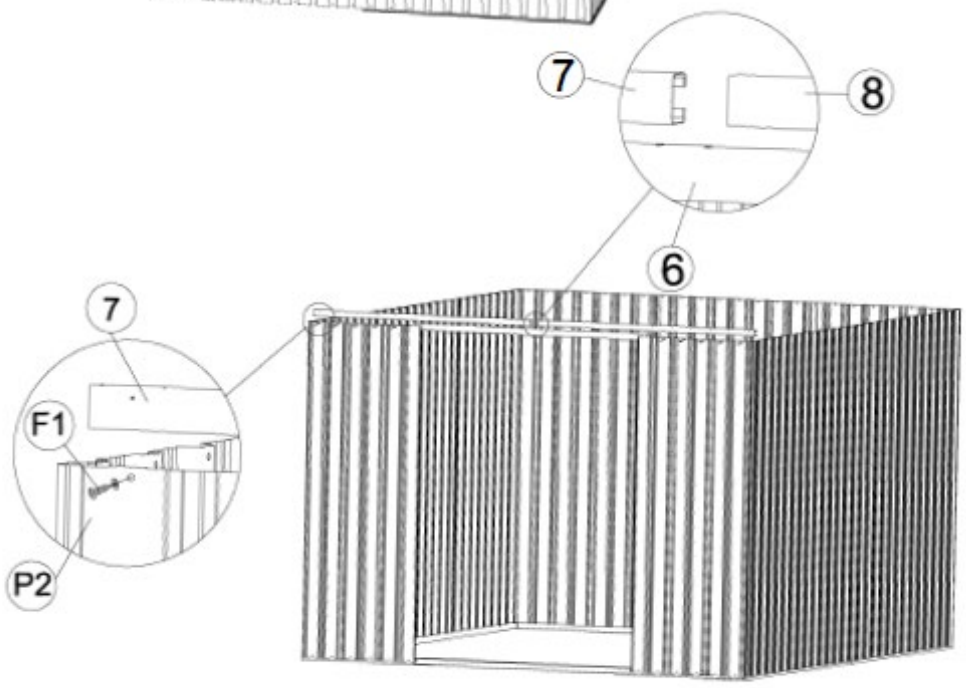


Del	#	Antal
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	14


4. Placera de övre vinkelstängerna (9), (10L) och)11) på toppen av väggpanelen. Rikta in hålen med väggpaneler och fixera med (F1) skruvar.

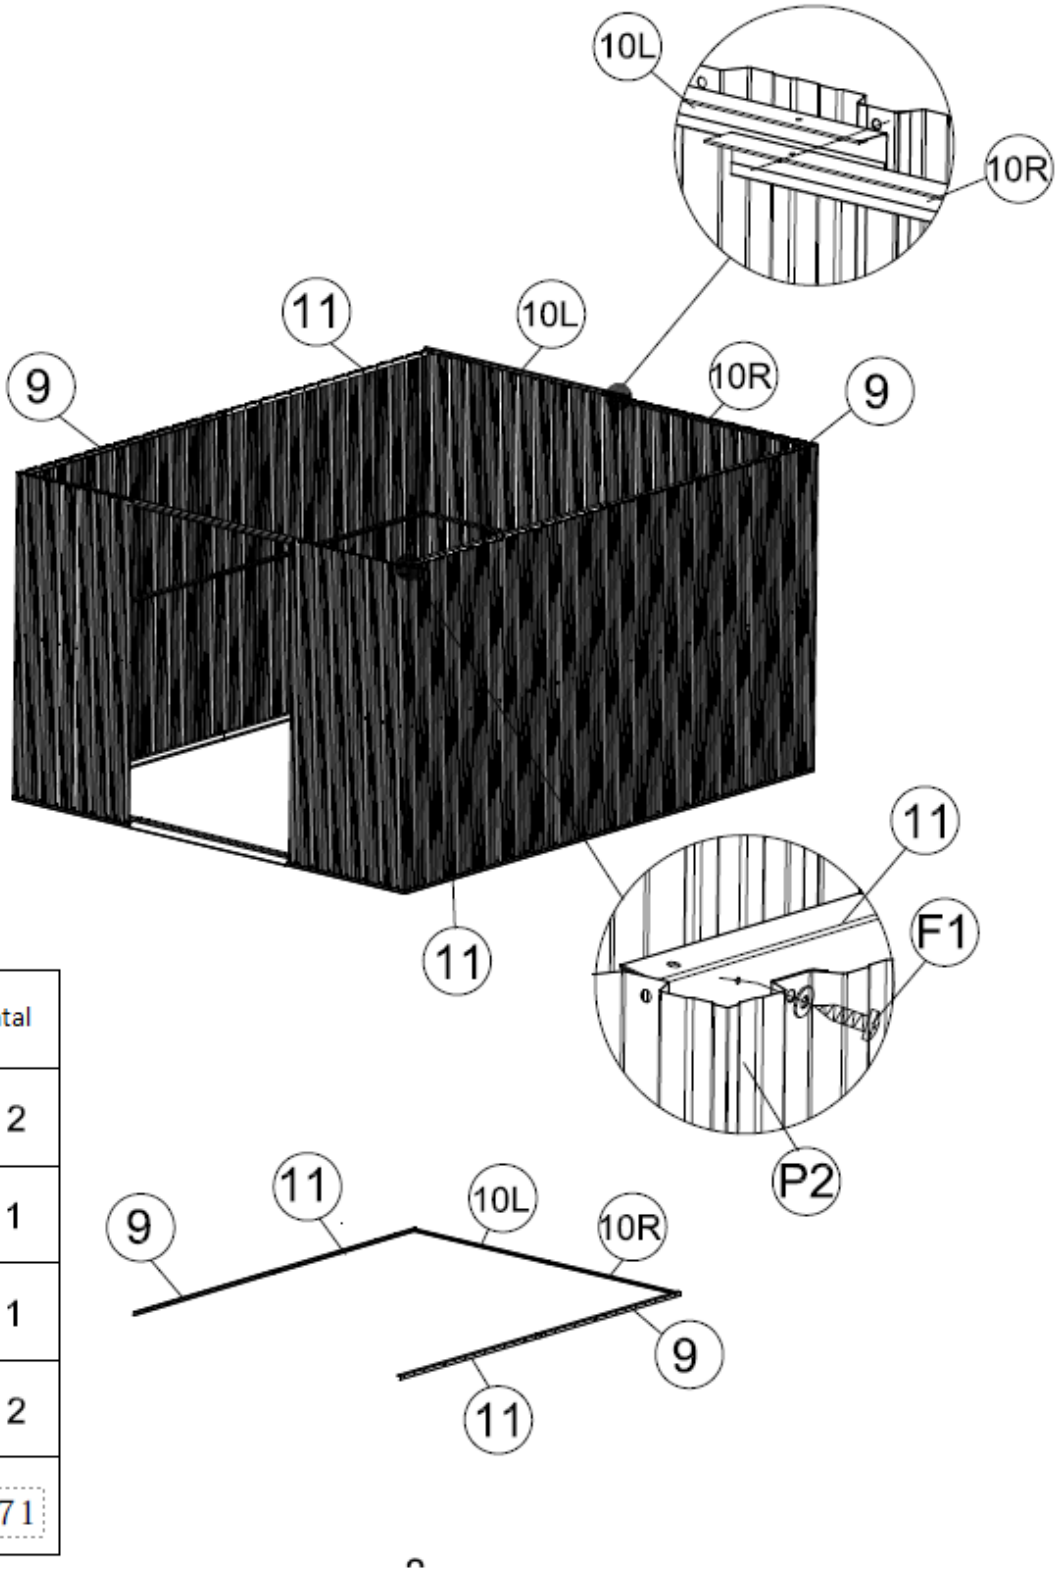

Del	#	Antal
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	F1	71


5. Placera den vänstra dörrpelaren (25L) på toppen av basstången (3L), sätt in den i väggpanelen. Fäst sedan dörrpelaren (25L) med (F1) skruvar. Upprepa samma sak för den högra dörrpelaren (25R).

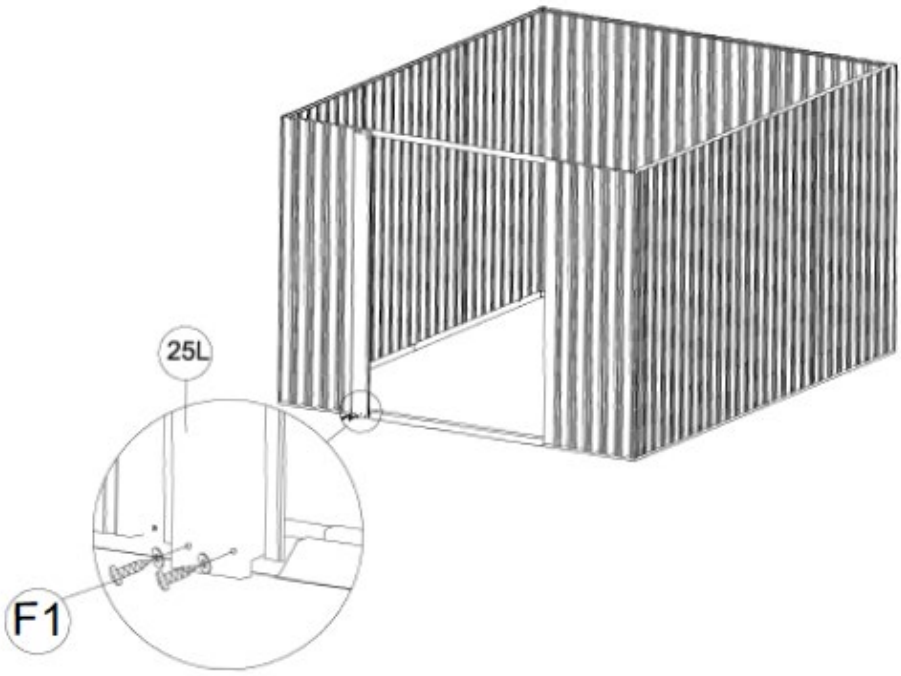

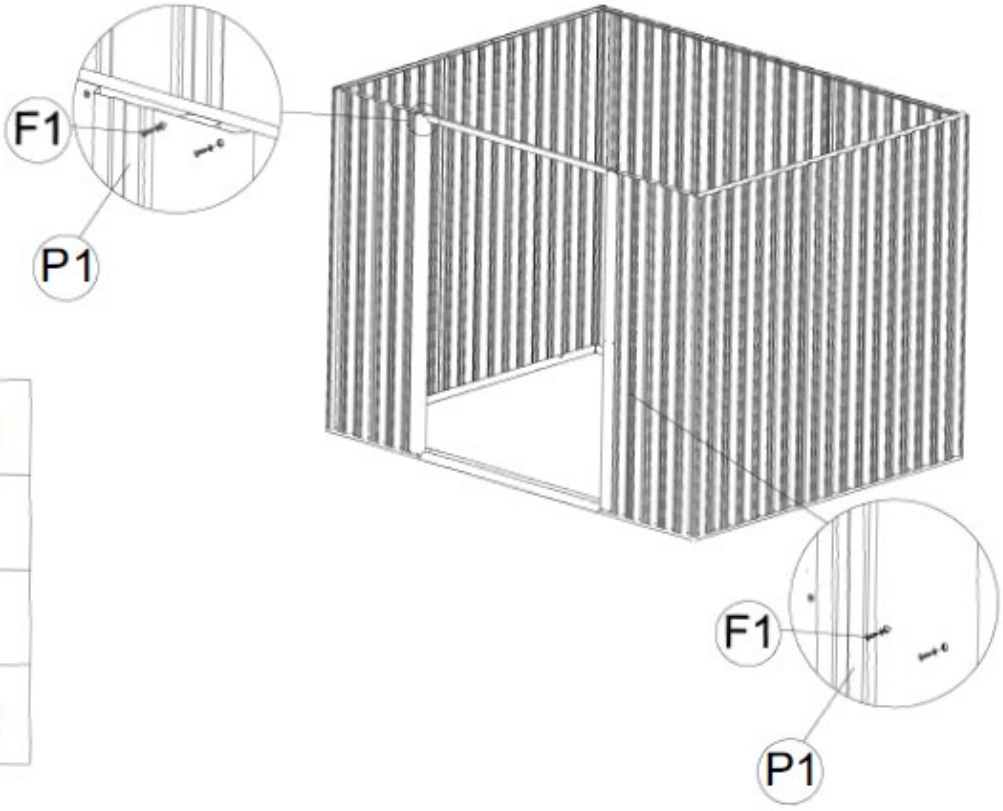

Del	#	Antal
	25L	1
	25R	1
	F1	12


6. Placera 4 delar av gavelpanelerna (21L) och (21R). Sätt sedan ihop 2 vardera gavelpaneler (21L) och (21R) tillsammans med kontakten (B1), och montera kontakterna (B 1) som visas. Fäst dem med (F2) bult och mutter. Se bilderna nedan. Förena två takstöd (13) och (14) tillsammans och fäst sedan 4 uppsättningar takstrukturer i gavelpanelerna (21L) och (21R). Rikta in hålen och fäst med (F2) bult och mutter.

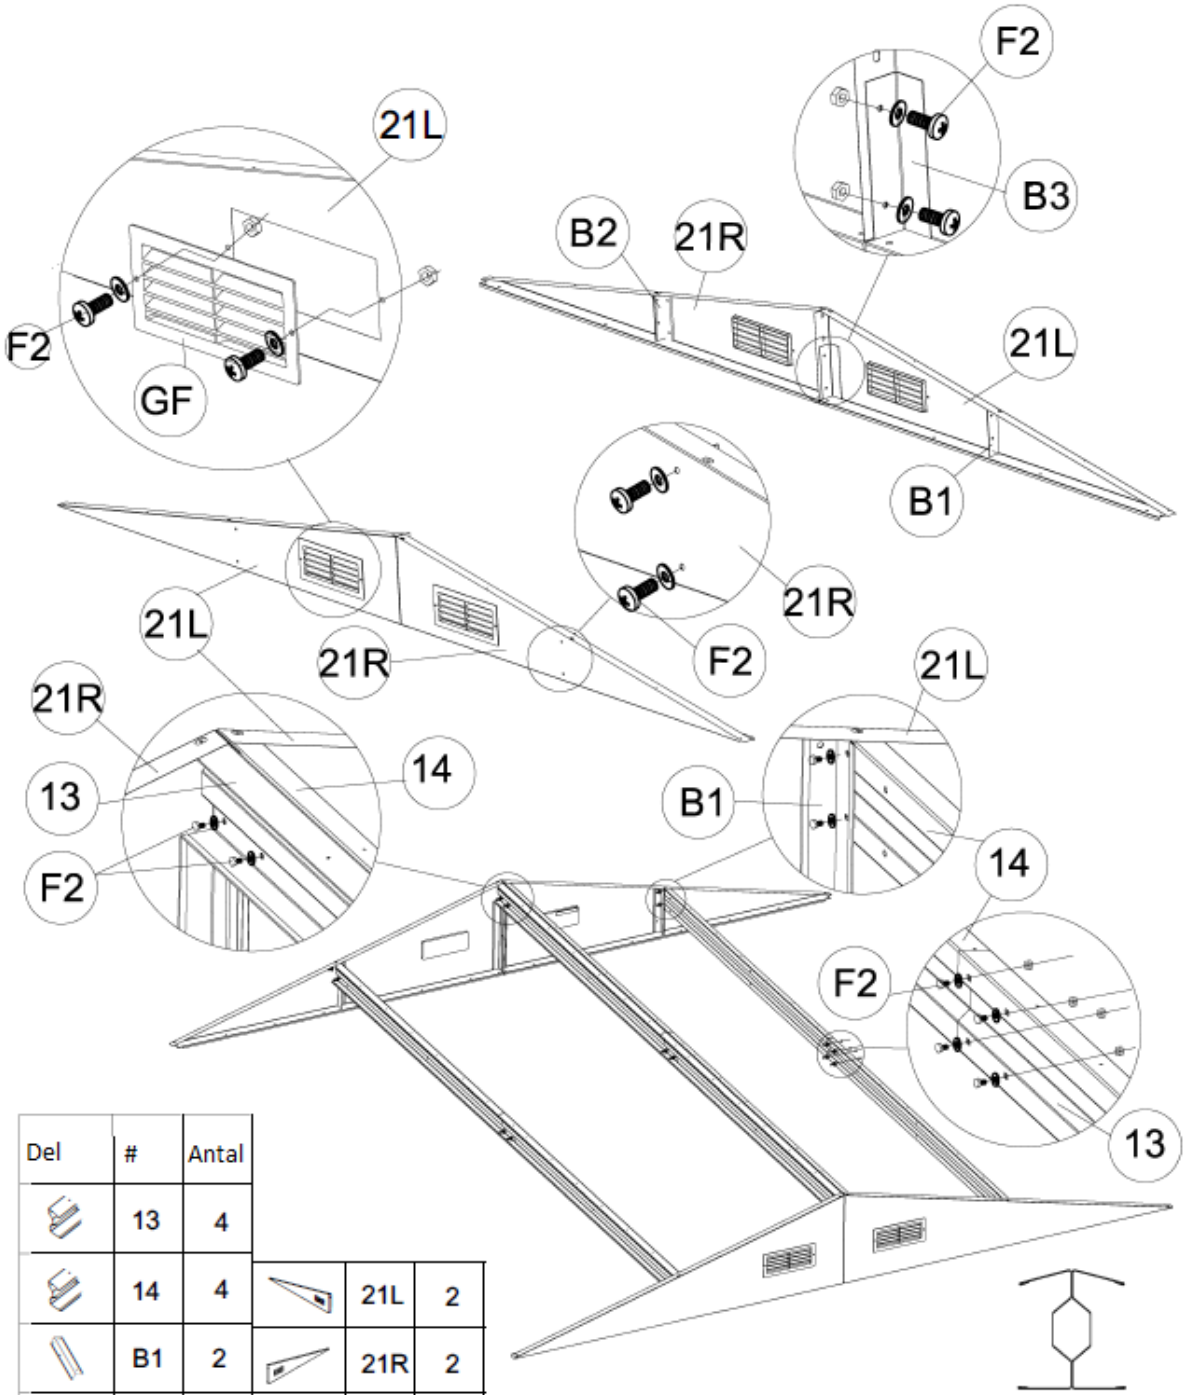

Del	#	Antal
	13	4
	14	4
	B1	2
	B2	2
	B3	4


	21L	2
	21R	2
	GF	4
	F2	40


7. Placera den hopmonterade tak-gaveldelen (bestående av delarna 21L, 21R, 13 och 14) du monterade ihop i förra steget ovanpå glidkanalerna (7) och (8) och bakre toppstängerna (10L) (10R). Rikta in hålen och fäst dem med (F1) skruvar från insidan som visas.

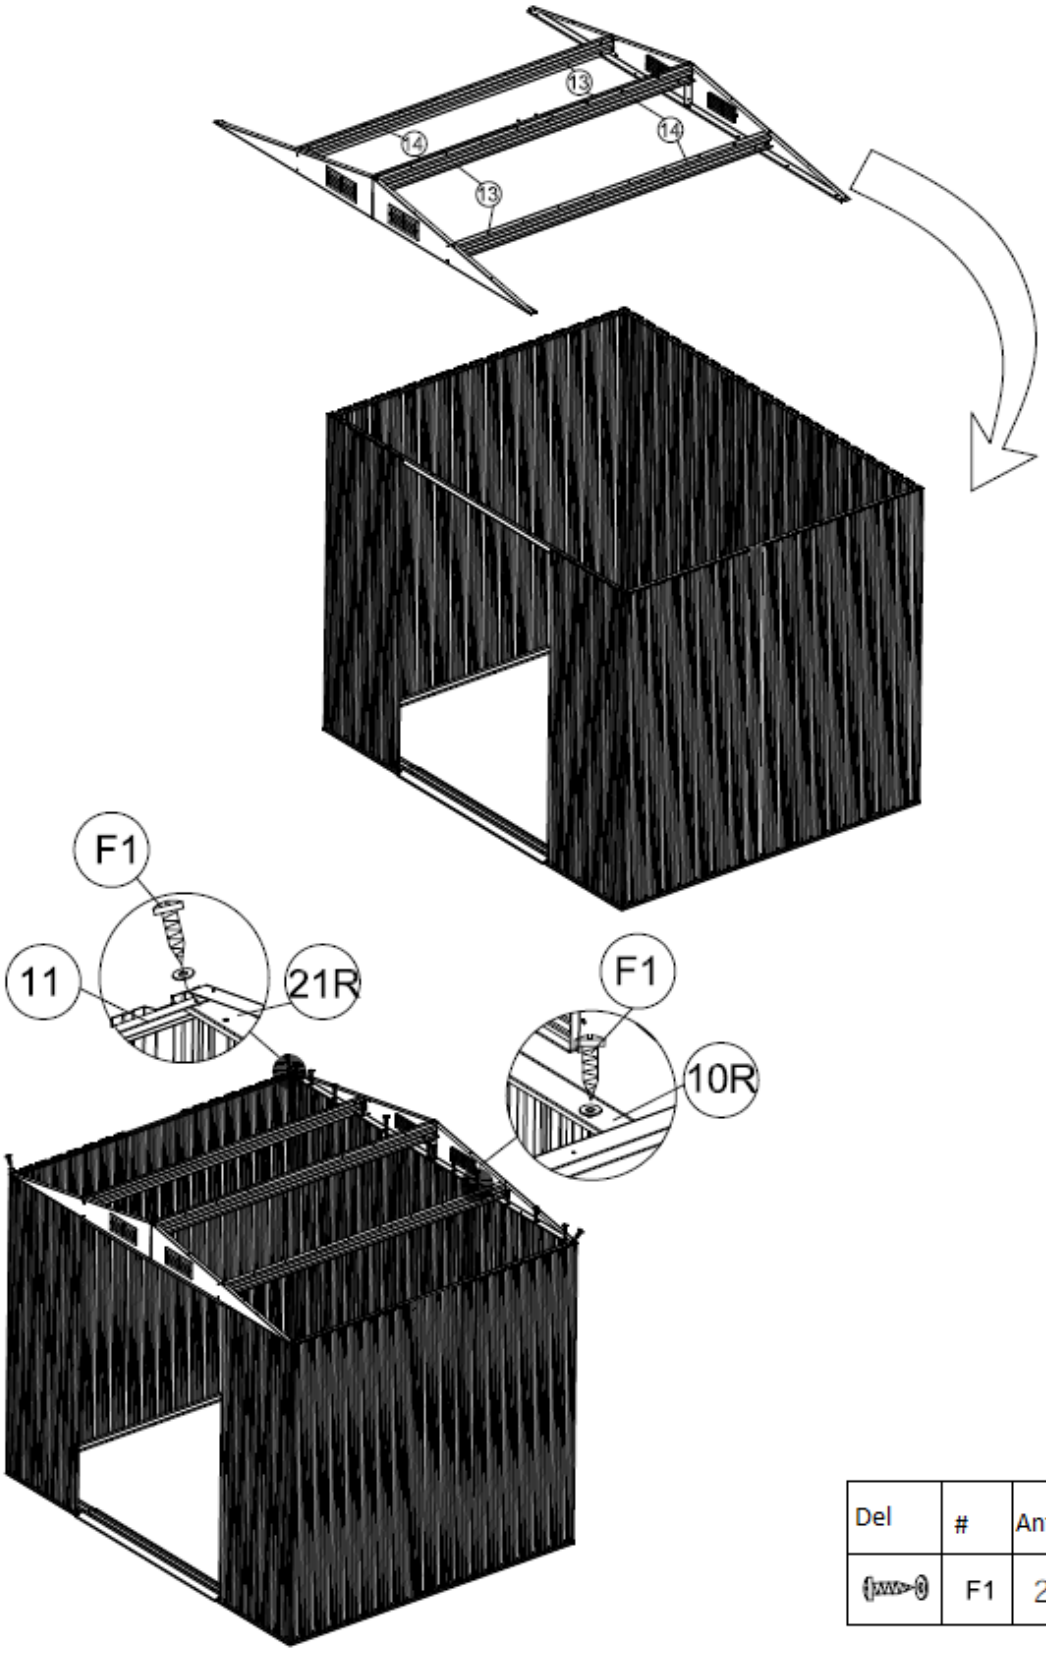


Del	#	Antal
	F1	28


8. Placera takpanelerna (P5, P6 och P7) ovanpå gavelpanelerna, rikta in hålen och fäst med (F1) bultar och muttrar med brickor. Placera sedan takpanelerna och fäst dem med (F1) skruvar med brickor.

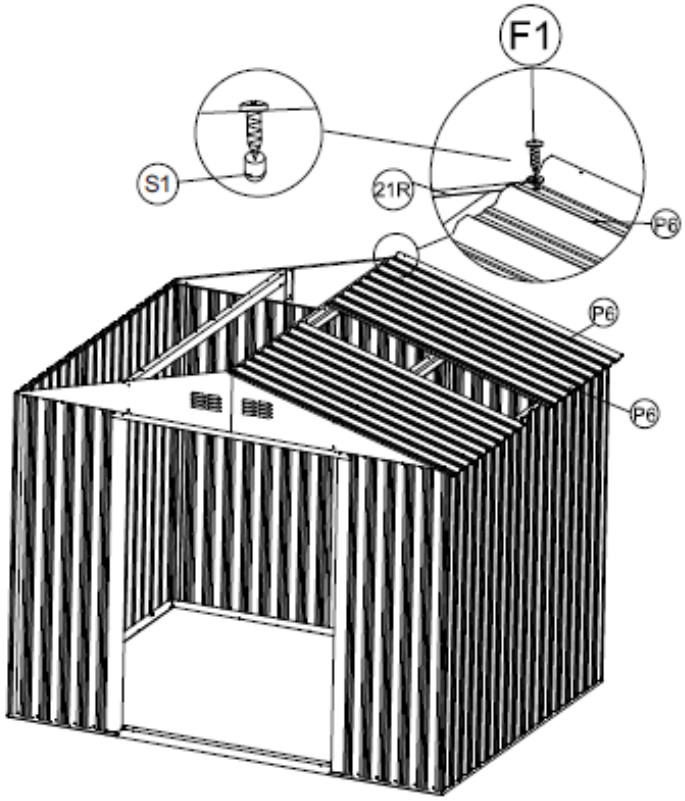

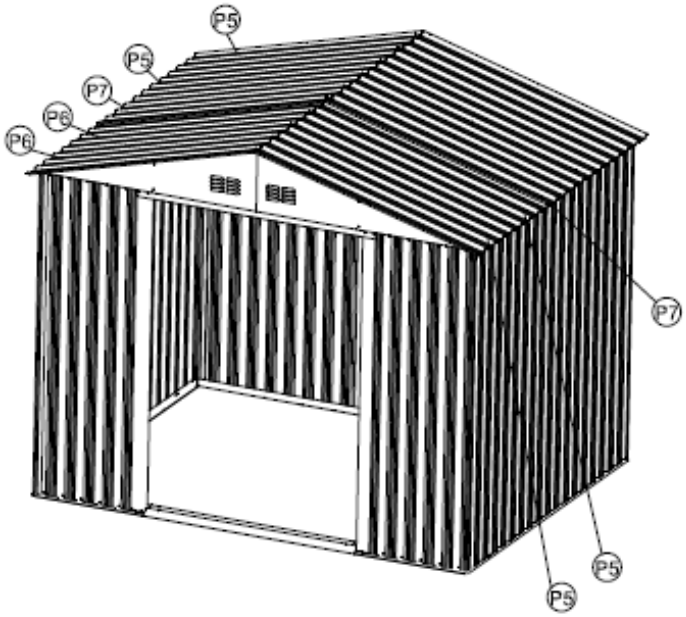


Del	#	Antal
	P5	4
	P6	4
	P7	2
	F1	66
	S1	168

9. Montera takbeklädnaden (15)(16) och (17),(18) med takpaneler, fäst med (F1) skruvar med brickor. Placera sedan 4 stycken hörnfogar (GC) på takbeslagsfogarna och fäst med (F1) skruvar med brickor.

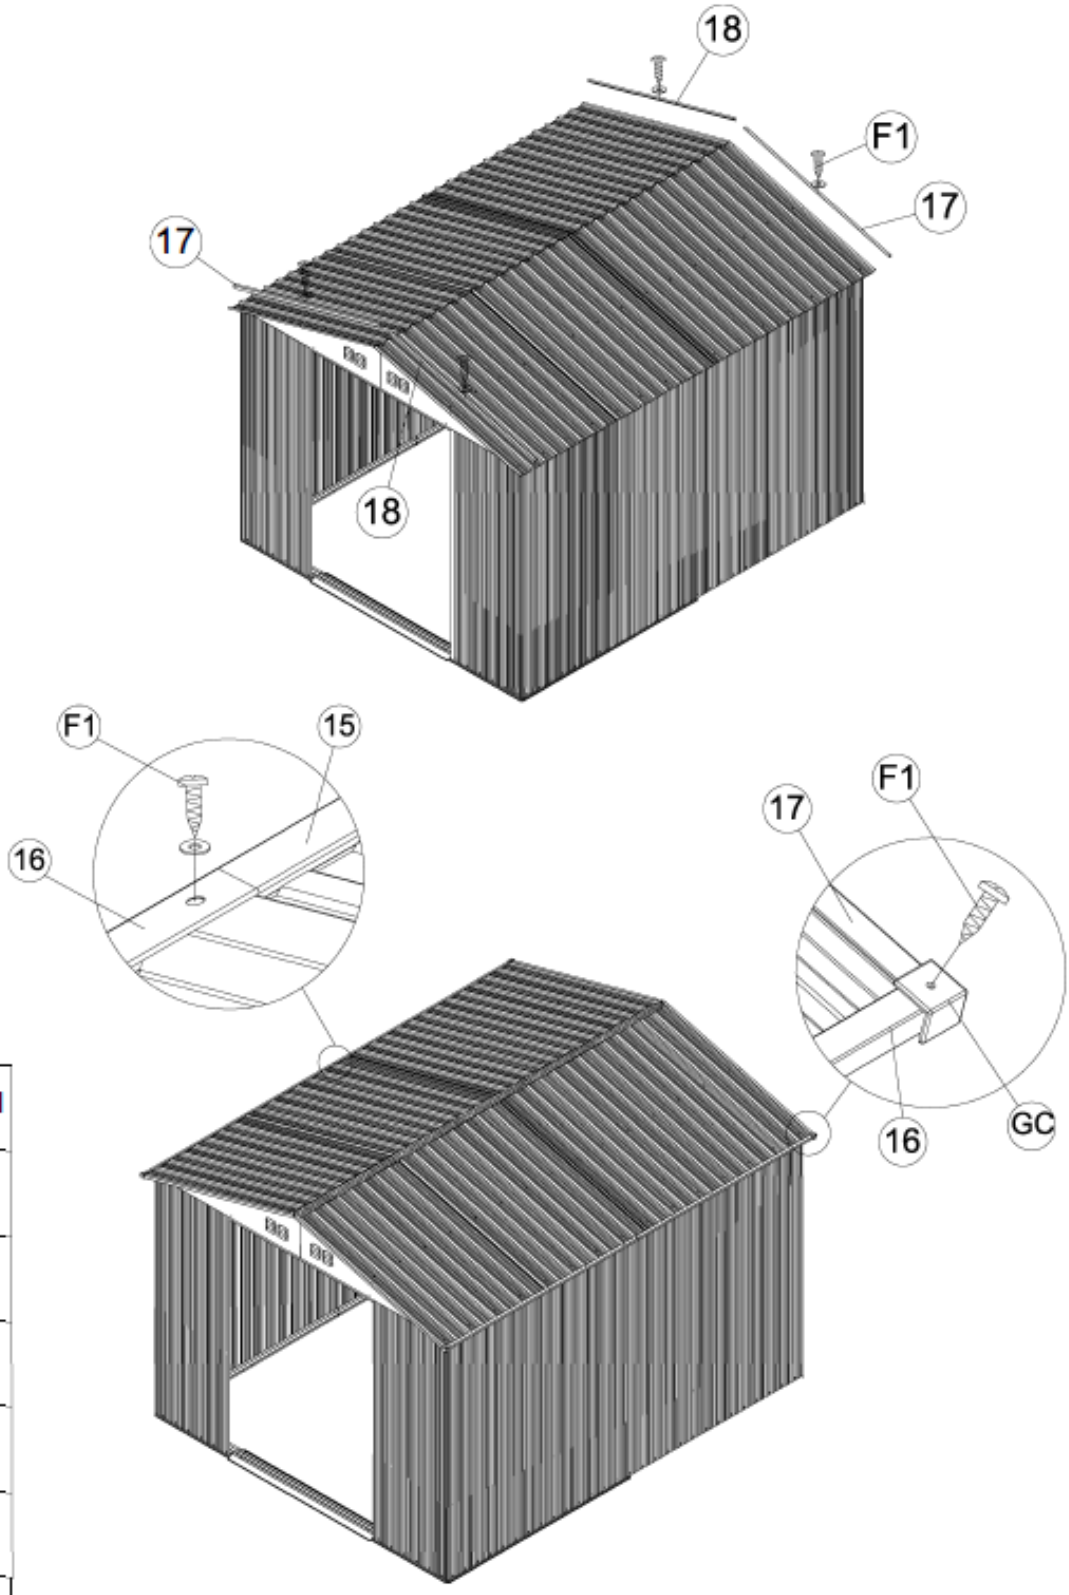


Del	#	Antal
	17	2
	18	2
	15	2
	16	2
	GC	4
	F1	10

10. Placera två delar av takbeslagscentrumet (19) ovanpå takpanelerna, rikta in hålen och fäst dem med (F1) skruvar med brickor. Skjut sedan ändlocket (GE) över takets fram- och baköverdel och fäst med (F1) skruvar med brickor. Se bilden nedan.

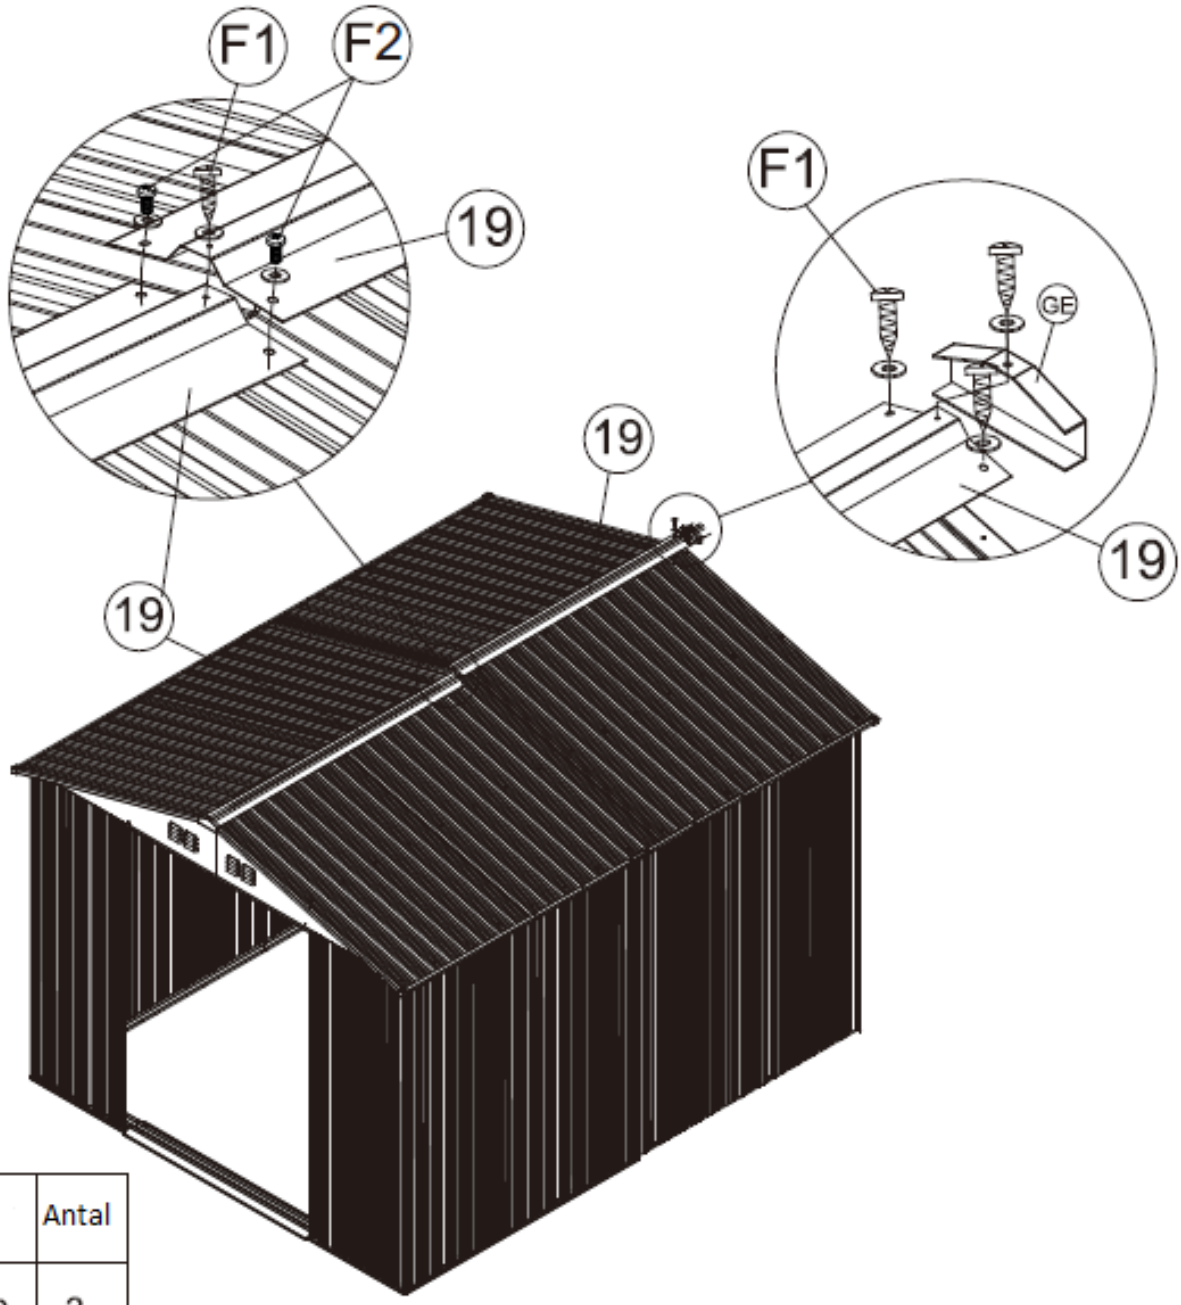


Del	#	Antal
	19	2
	GE	2
	F1	10
	F2	2

11. Montera dörrstången (20) på dörrpanelerna (D1) och (D2) och fäst dem med fäste (27). Montera sedan bottenreglaget (GD) till dörrstången (20) vid dess nedre kanter. Fäst dem med (F2) bult och mutter med bricka.

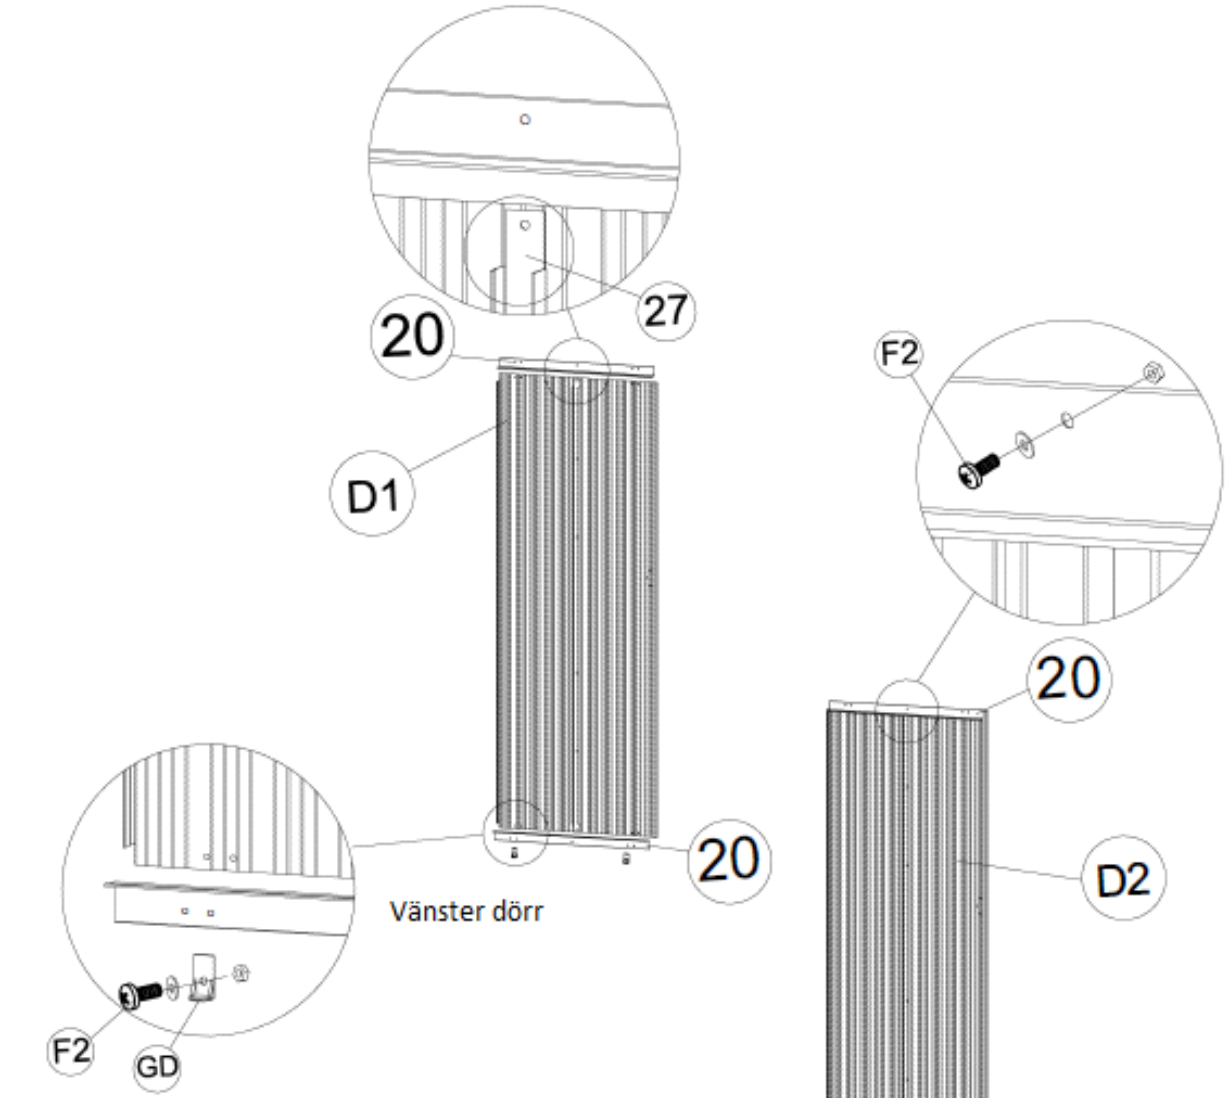


Del	#	Antal
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	20

12. Fäst två dörrhandtag (GB) i de båda dörrpanelerna med skruvar (F2) säkrade med låsbricka och mutter.

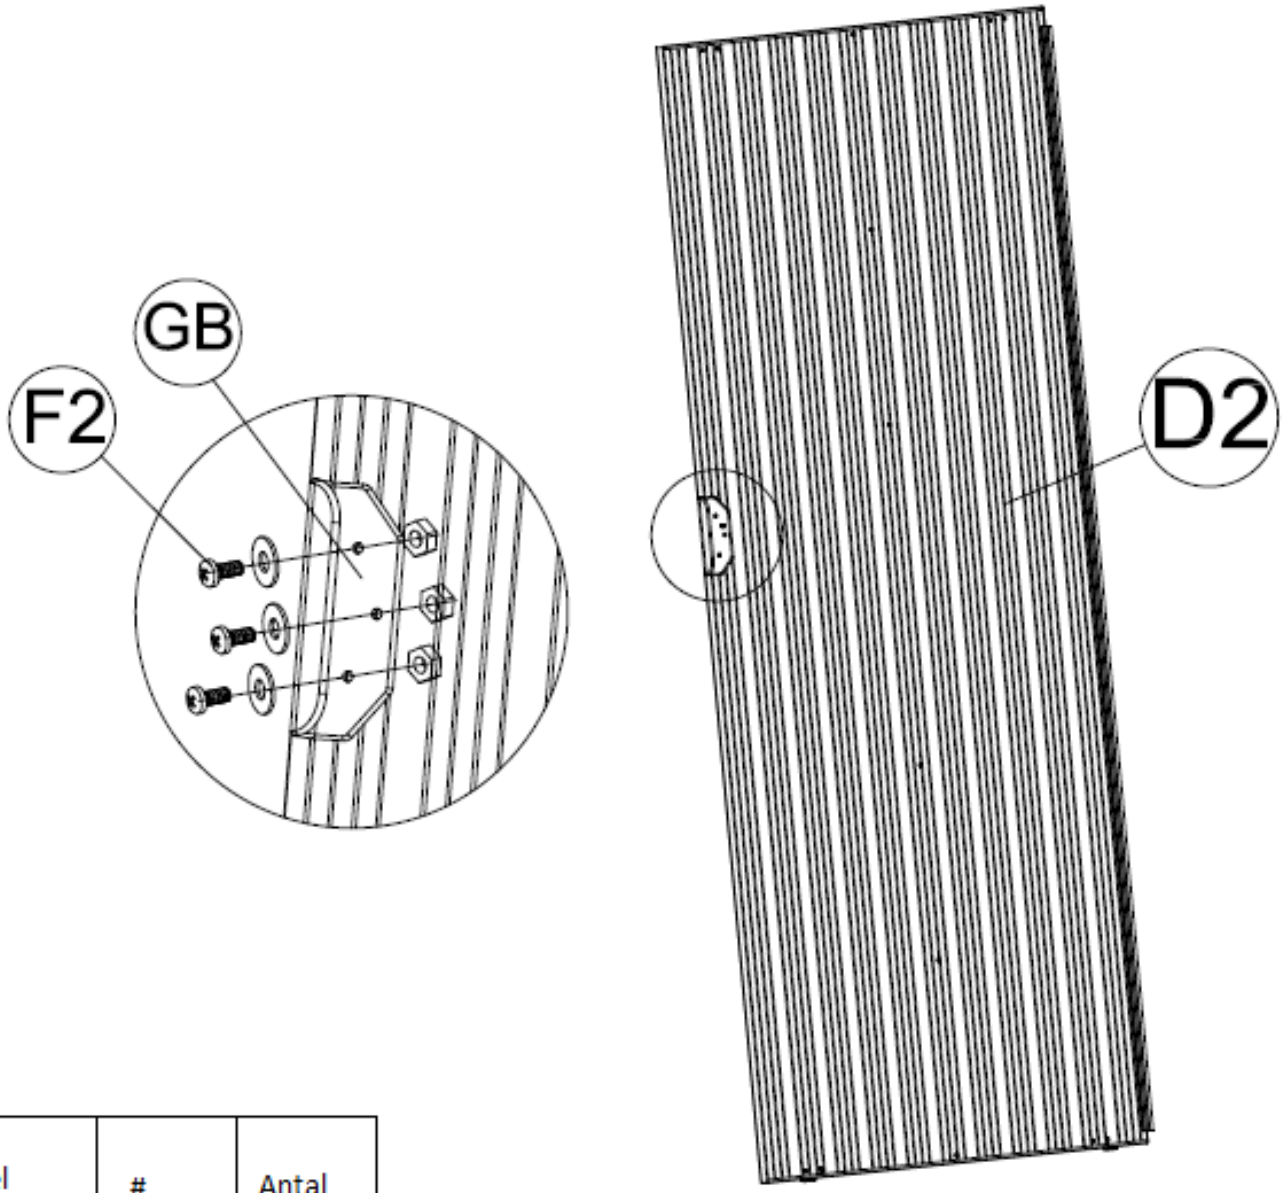

Del	#	Antal
	GB	2
	F2	6

13. Skjut in dörrpanelsenheten i basstången (3L). Se till att bottenreglaget (GD) glider in i basstången (3L). Fäst sedan dörrpanelens övre del vid den övre reglaget (G2) med (F3) skruvar. Se nedan.
Obs: Se till att få rätt inriktning av dörren, vid behov justera hålen med dörrpanelen.

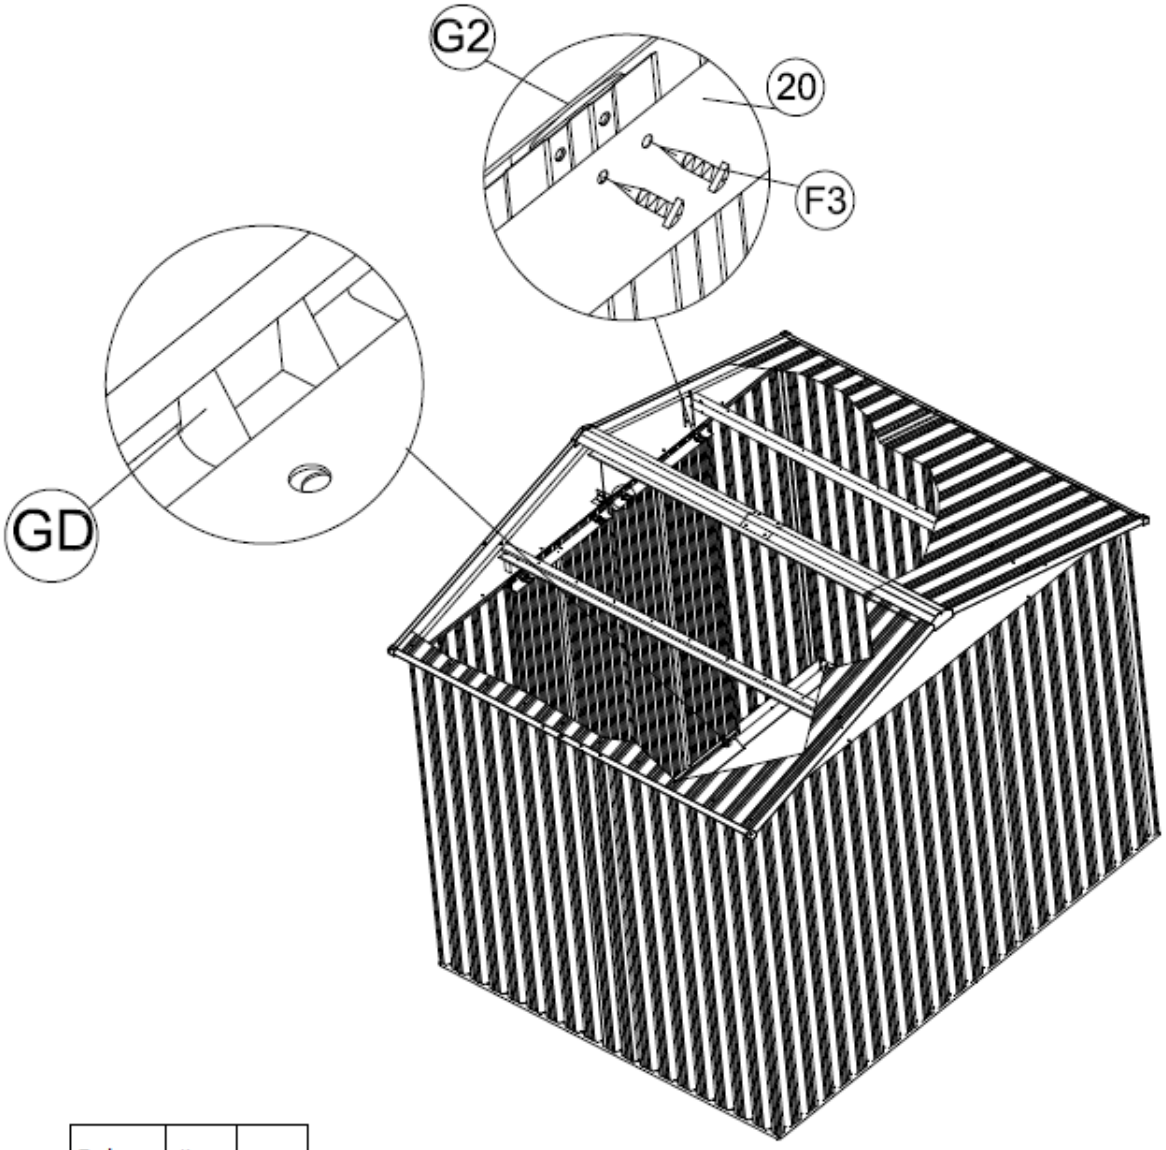

Del	#	Antal
	F3	8

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige