
MANUAL REDSKAPSBOD 12,5 m2

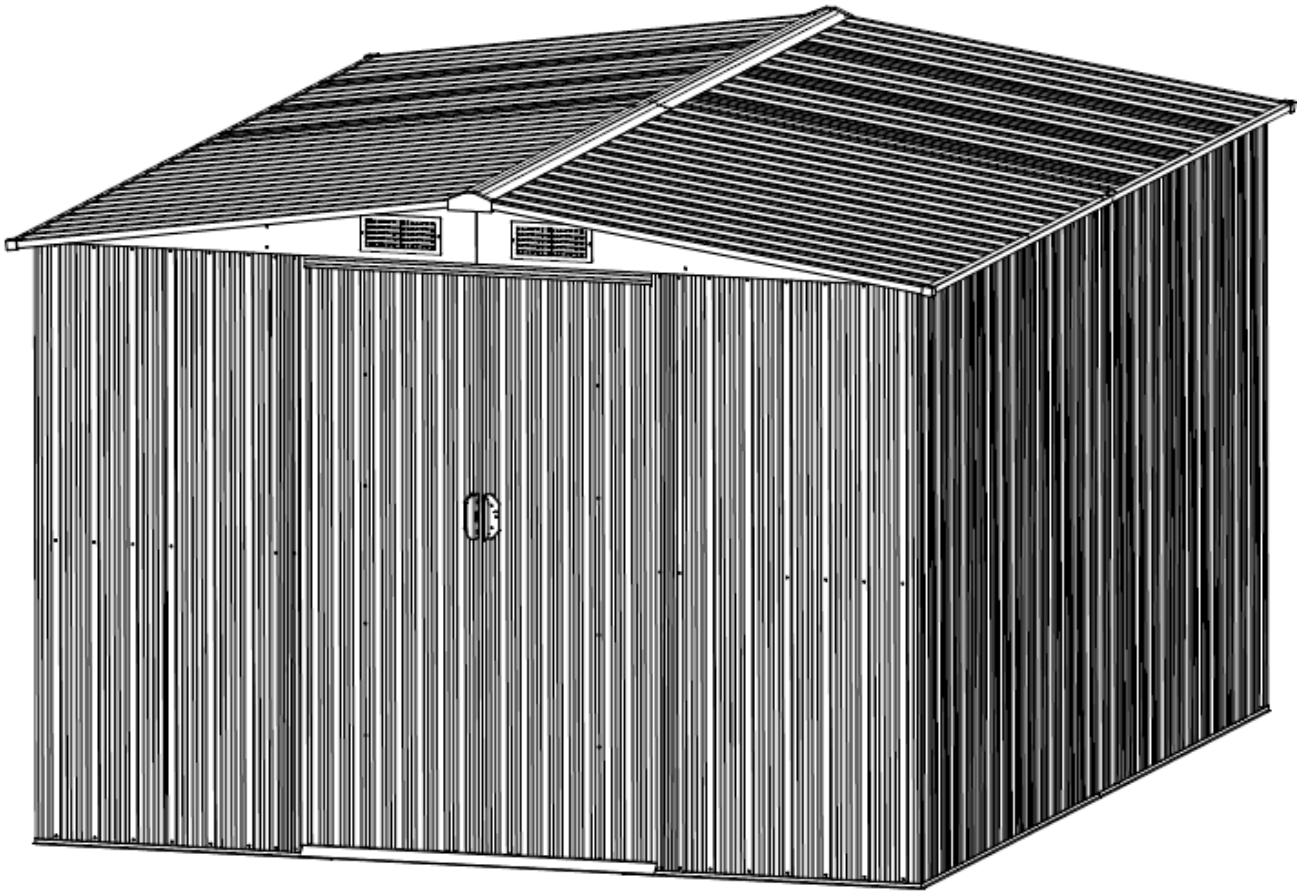

OBS

Läs bruksanvisningen noggrant före montering.
Vänligen montera strikt i enlighet med instruktionerna.
Vänligen säkerställ att alla delar av förpackningens innehåll är intakta.
För att undvika skador rekommenderas arbetshandskar vid montering.
Det tar 2 till 3 timmar för 2 personer att montera upp boden.
Modell: UF1210
Storlek: 12,5 m2

Innan du börjar

Ägarmanual
Innan du börjar bygga, kontrollera lokala byggregler angående fotfäste, plats och andra krav. Studera och förstå denna bruksanvisning. Viktig information och användbara tips gör din konstruktion enklare och roligare.

Monteringsanvisningar
Instruktioner finns i denna manual och innehåller allt
lämplig information för din byggnadsmodell. Läs igenom alla instruktioner innan du börjar, och under monteringen, följ stegsekvensen noggrant för korrekt resultat.

Lista över delar och delar

Kontrollera att du har alla nödvändiga delar. Separera kartongens innehåll med artikelnumret medan du granskar reservdelslistan. De första stegen visar hur man sammanfogar relaterade delar för att göra större underenheter som kommer att användas senare. De första stegen visar hur man sammanfogar relaterade delar för att göra större underenheter som kommer att användas senare. Bekanta dig med hårdvaran och fästelementen för enklare användning under konstruktionen. Dessa är förpackade i kartongen. Observera att extra fästelement har levererats för din bekvämlighet.

Tänk på väderleken
Se till att dagen du väljer att installera din byggnad är torr och lugn.
Försök inte att montera din byggnad på en blåsig dag. Var försiktig på våt eller lerig mark.

Samarbete
När det är möjligt bör två eller flera personer arbeta tillsammans för att montera
din byggnad. En person kan placera delar eller paneler medan den andra kan hantera fästelementen och verktygen.

Skötsel och underhåll

Finish
För långvarig finish, rengör och vaxa den yttre ytan med jämna mellanrum. Fixa repor så snart du märker dem på din enhet. Rengör omedelbart området med en stålborste; tvätta den och applicera bättringsfärg enligt tillverkarens rekommendation.

Tak
Håll taket fritt från löv och snö med långskaftade, mjukborstar. Stora mängder snö på taket kan skada byggnaden vilket gör det osäkert att vistas i den. Det finns takförstärkningssatser tillgängliga för de flesta redskapsbodar för extra skydd mot kraftig snöansamling.

Dörrar
Håll alltid dörrspåren fria från smuts och annat skräp som hindrar dem från att glida lätt. Smörj dörrskenan årligen med möbelpolish eller silikonspray. Håll dörrarna stängda och låsta för att förhindra vindskador

Fästelement
Använd alla medföljande brickor för att skydda konstruktionen och för att skydda metallen från att repas av skruvar. Kontrollera regelbundet din byggnad för lösa skruvar, bultar, muttrar etc. och dra åt dem efter behov.

Fukt
En plastduk (ångspärr) placerad under hela golvytan med god ventilation minskar kondens.


Övrigt
Tvätta bort artikelnummer i bläck på belagda paneler med tvål och vatten.
Silikonfog kan användas för vattentäta tätningar i hela byggnaden.
Förvara inte poolkemikalier i din byggnad. Brännbara och frätande ämnen ska förvaras i lufttäta godkända behållare.


Komponentlista

Del	#	Antal
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	13	4
	14	4
	15	2
	16	2
	17	2

Del	#	Antal
	18	2
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P1A	2
	P2	2
	P2A	2
	P3	21
	P4B	3
	P5	8


Del	#	Antal
	P6	8
	P7	2
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	630
	F2	110
	F3	8
	S1	300
	S2	560

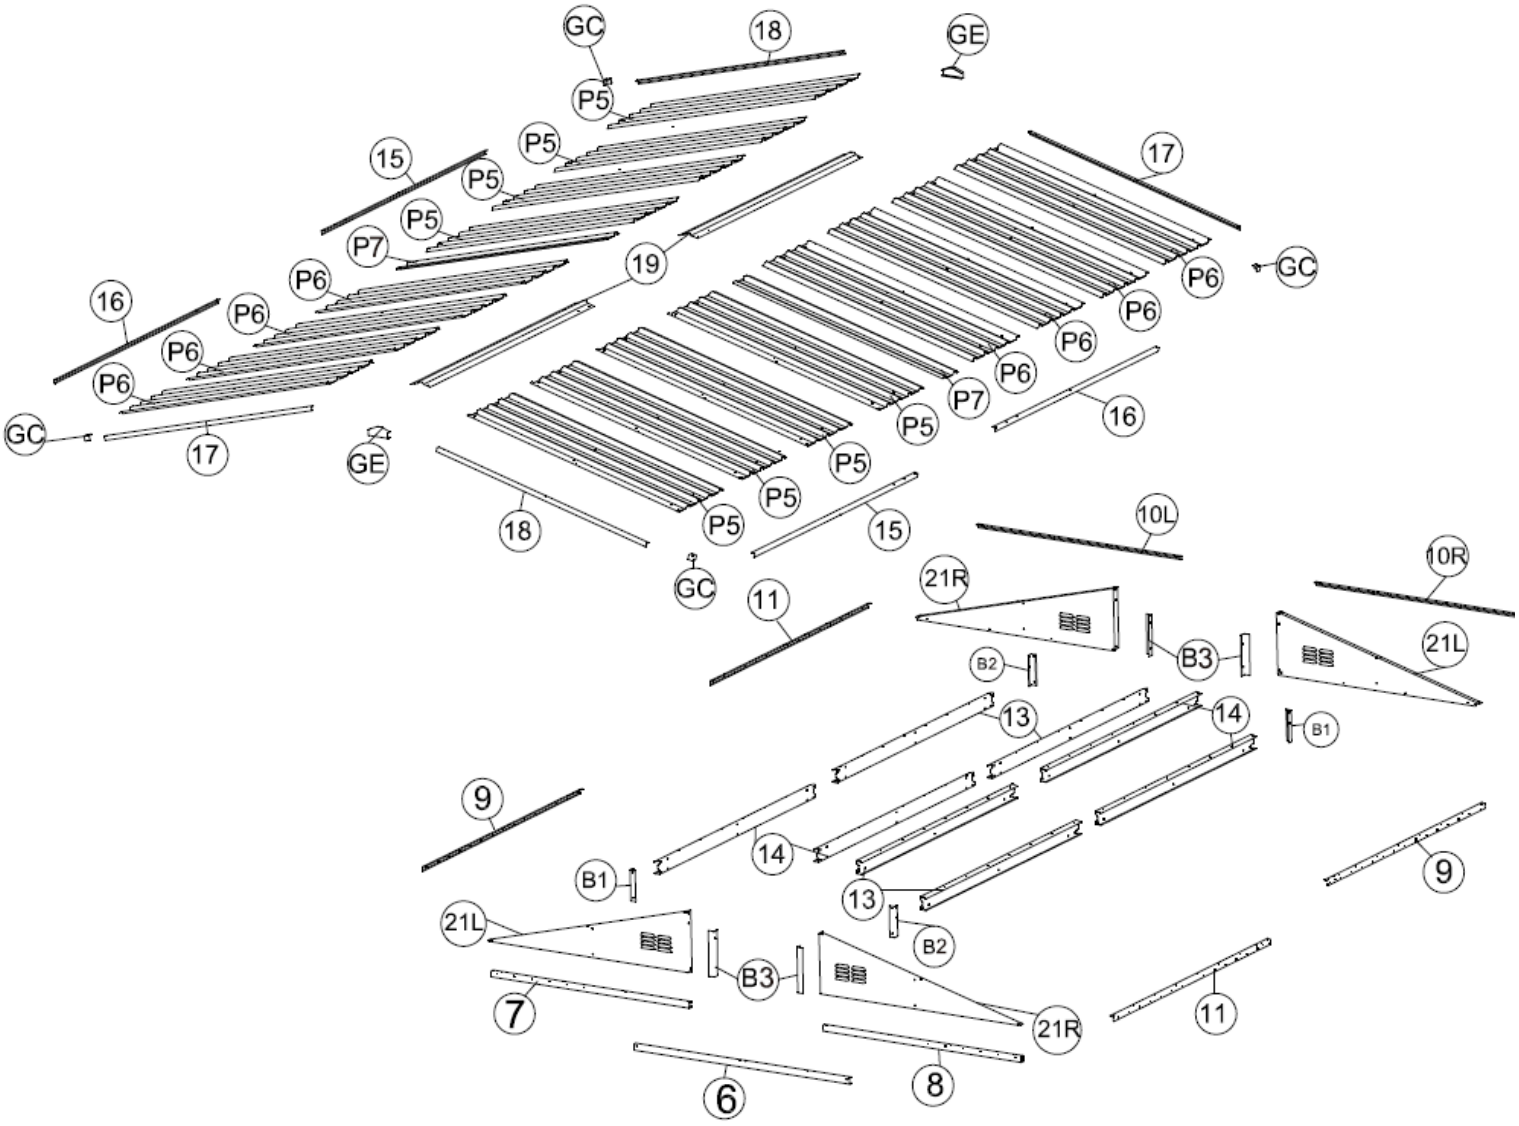
GC
18
GE
P5
15
P5
P5
P5
P7
19
17
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
GC
16
GC
17
GE
18
P5
P5
P5
P5
P7
P5
15
16
10L
10R
GC
11
21R
21L
B2
B3
B1
13
14
9
14
B1
13
B2
9
21L
B3
21R
7
11
6
8

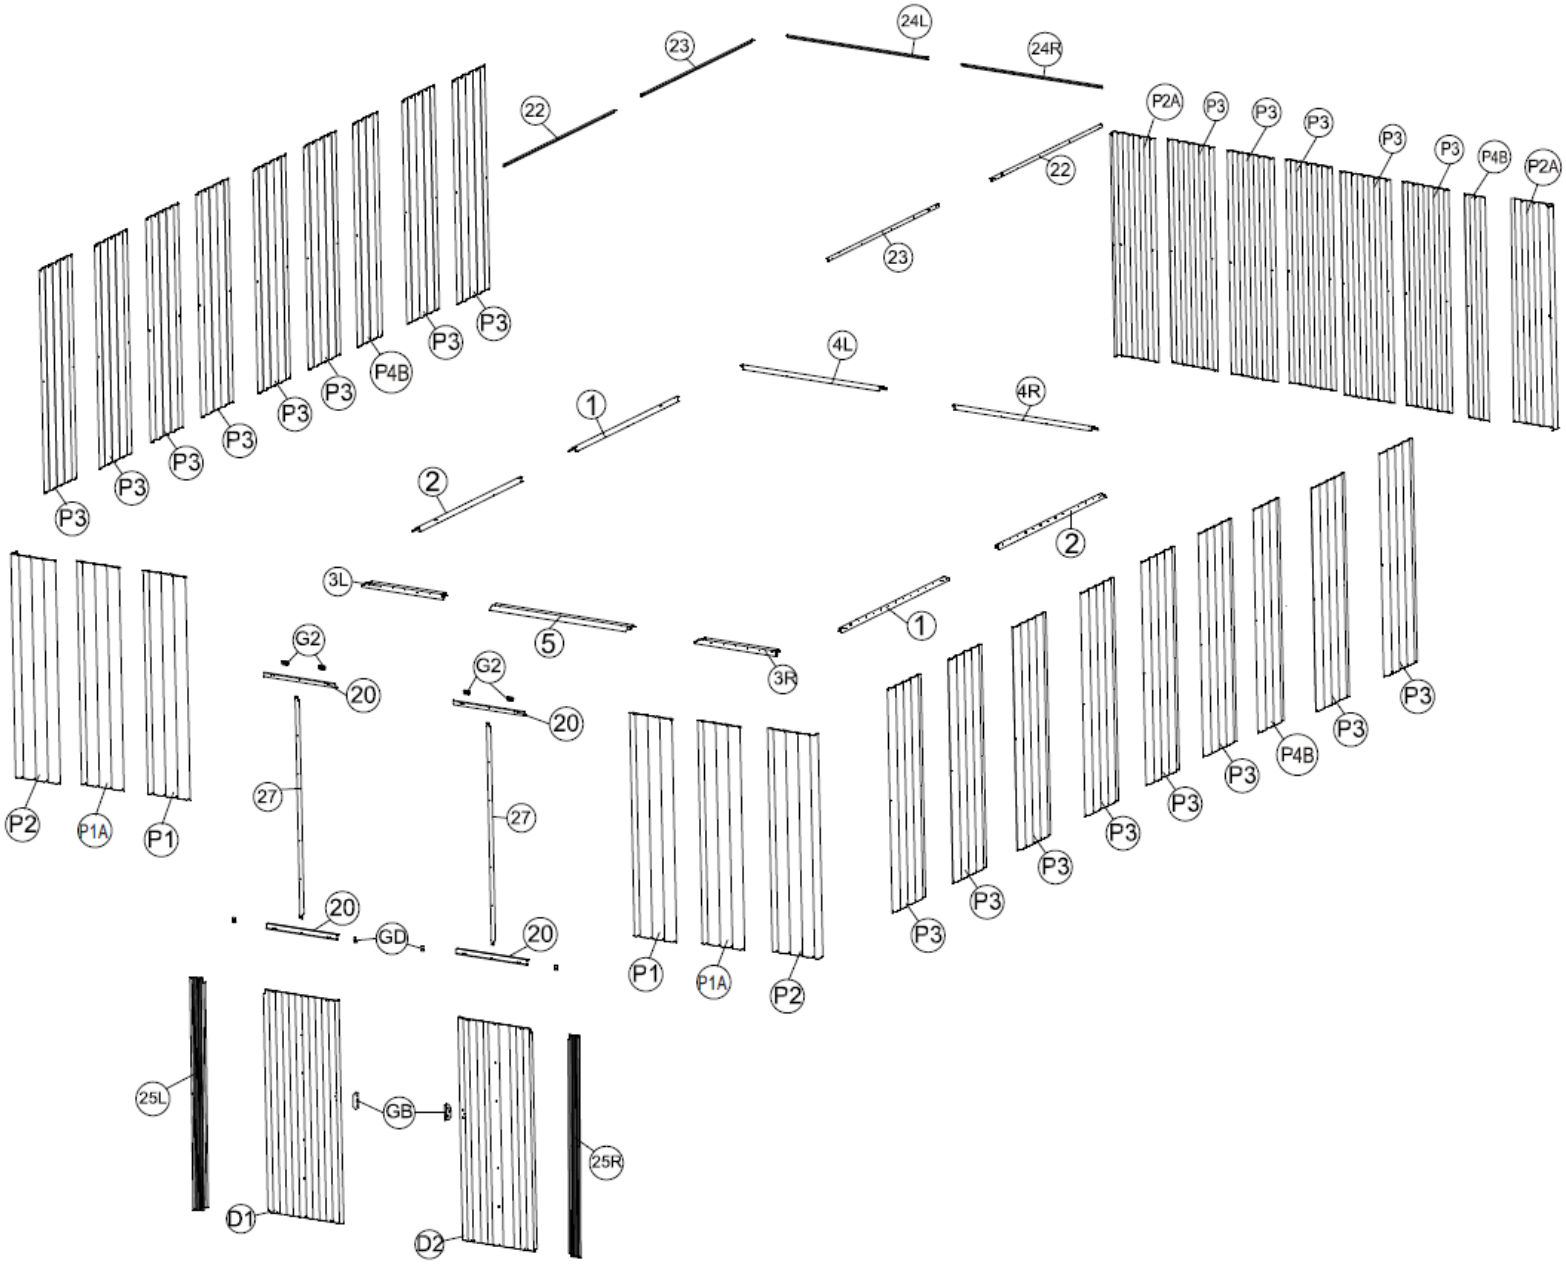
24L
24R
23
22
P2A
P3
P4B
4L
4R
1
2
3L
3R
5
G2
20
27
GD
P1
P1A
P2
25L
25R
GB
D1
D2


Montering

1. Montera basstänger från (1) till (4R) med (F1) skruvar. Placera sedan ingångens koniska kanal (5) ovanpå stången (3L) och (3R). Fäst med (F1) skruvar till fundamentet. Se följande figurer. Se till att basstången sitter i en perfekt fyrkant.

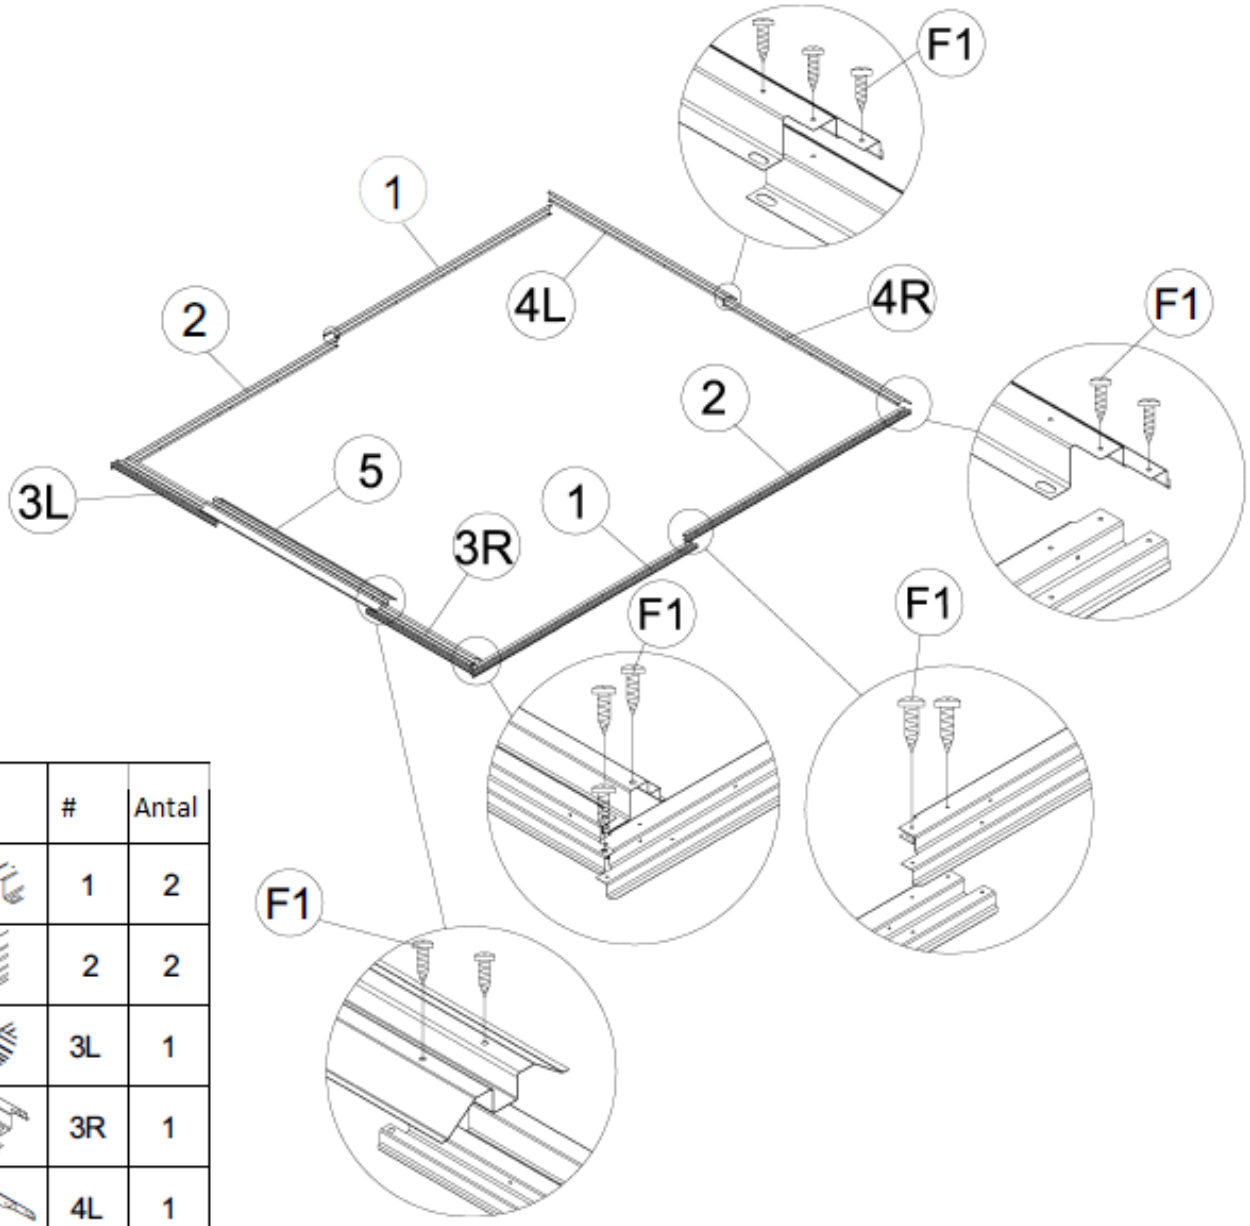


Del	#	Antal
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	24

2. Placera väggpanelen (P1) och (P2) på basstången (3L), (3R), (4L) och (4R) enligt bilden. Rikta in väggarna med hålen på basstången. Säkra med (F1) skruvar med brickor från utsidan.

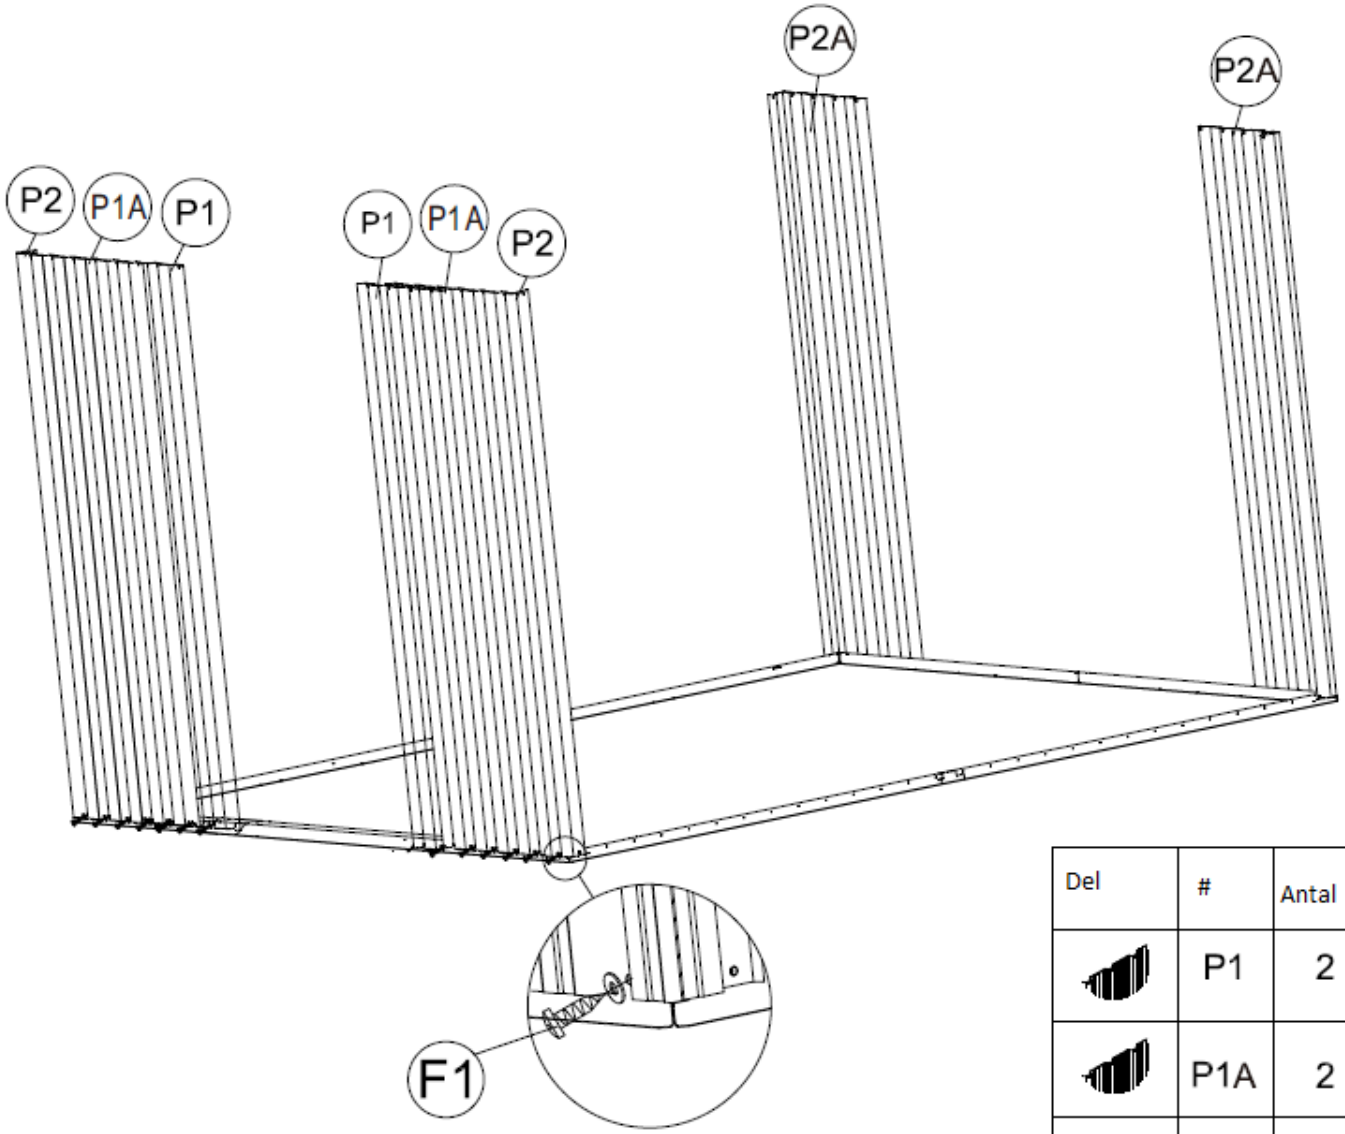


Del	#	Antal
	P1	2
	P1A	2
	P2	2
	P2A	2
	F1	32


3. Montera förstärkningsstängerna (22), (23), (24L) och (24R) runt panelerna på insidan som visas nedan. Fäst dem med (F1) skruvar med brickor.

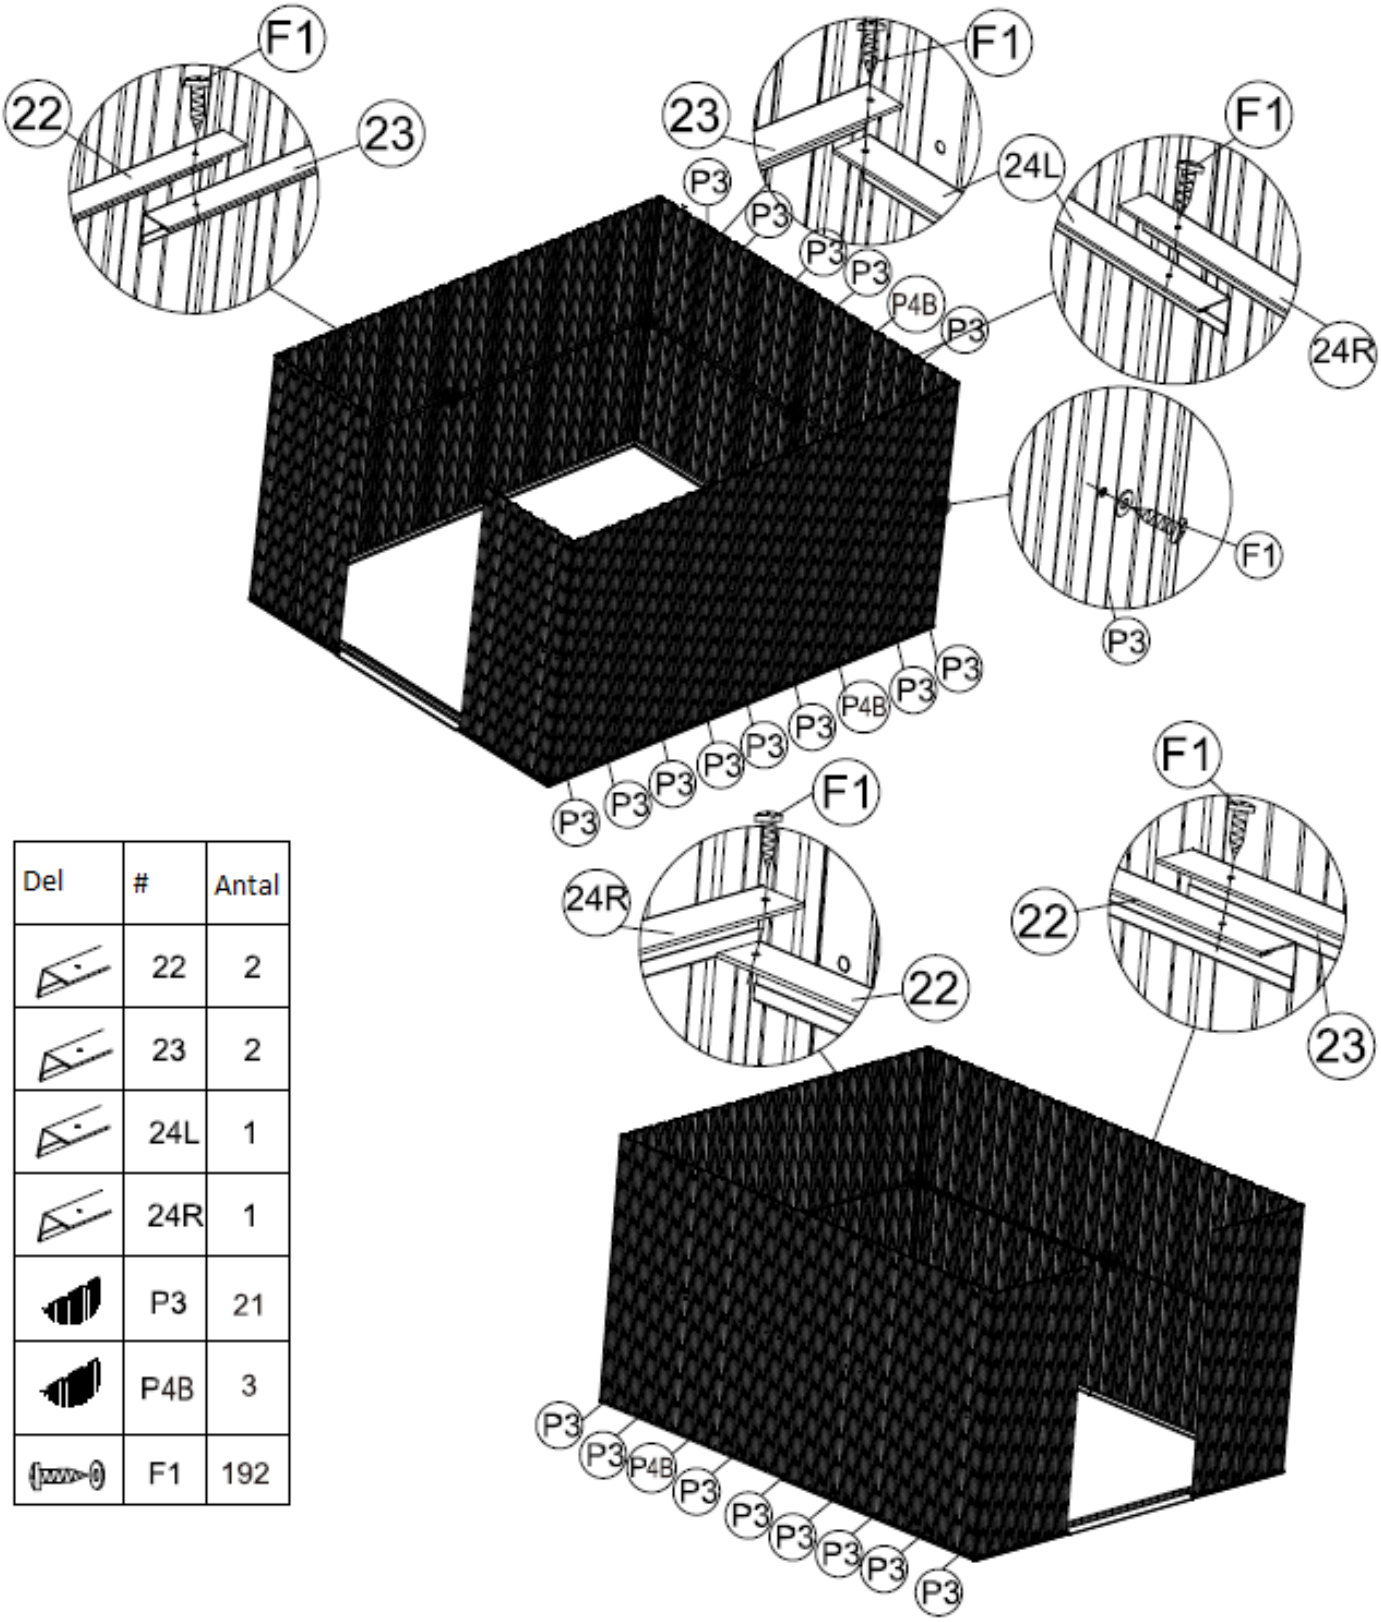

Del	#	Antal
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	P3	21
	P4B	3
	F1	192


4. Sätt in de 2 delarna av (G2) övre reglaget i glidkanalen (8). Montera dörrstången (6) mellan frontväggspanelen (P1) och (P2) och placera sedan glidkanalen (7) och (8) på de övre frontväggpanelerna inifrån. Rikta in hålen med väggpanelen. Använd (F1) skruvar med brickor för att fästa. Se positionen i figurerna nedan.

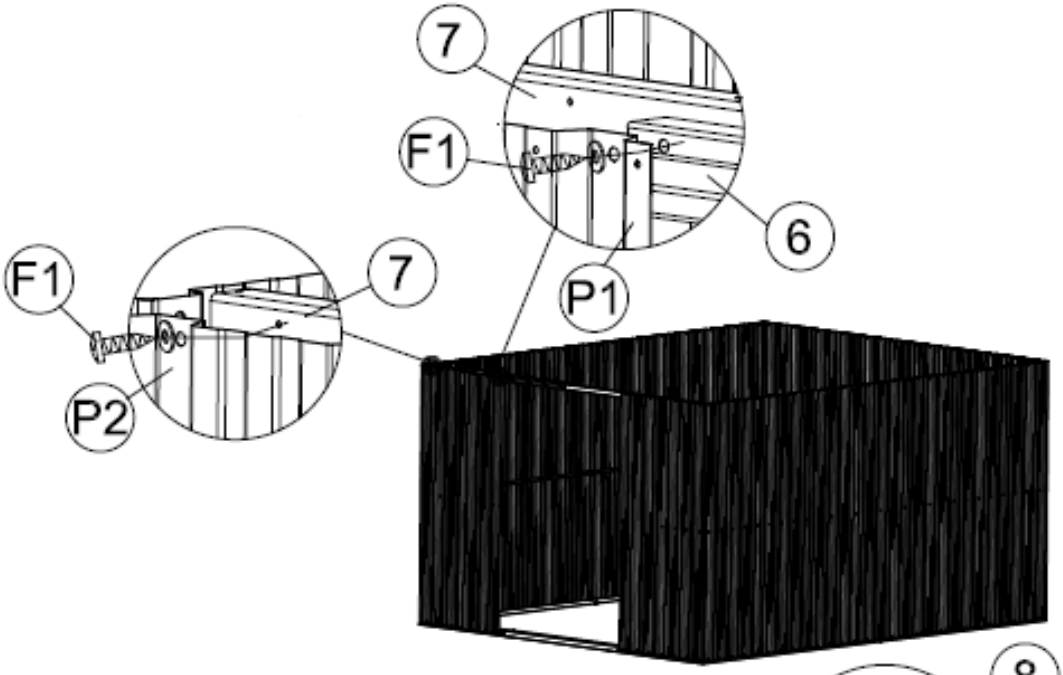

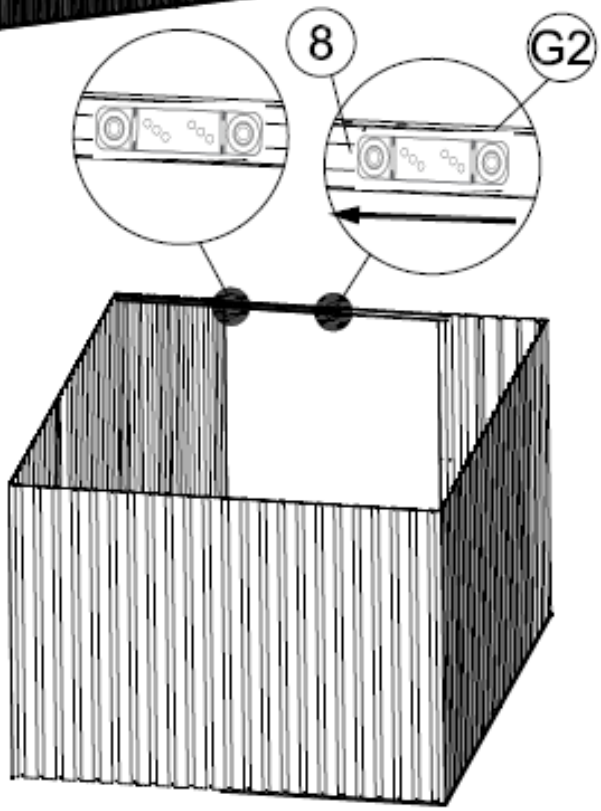


Del	#	Antal
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	12

5. Placera de övre vinkelstängerna (9), (10L), (10R) och (11) ovanpå väggpanelerna. Rikta in hålen med väggpaneler och fixera med (F1) skruvar och brickor.

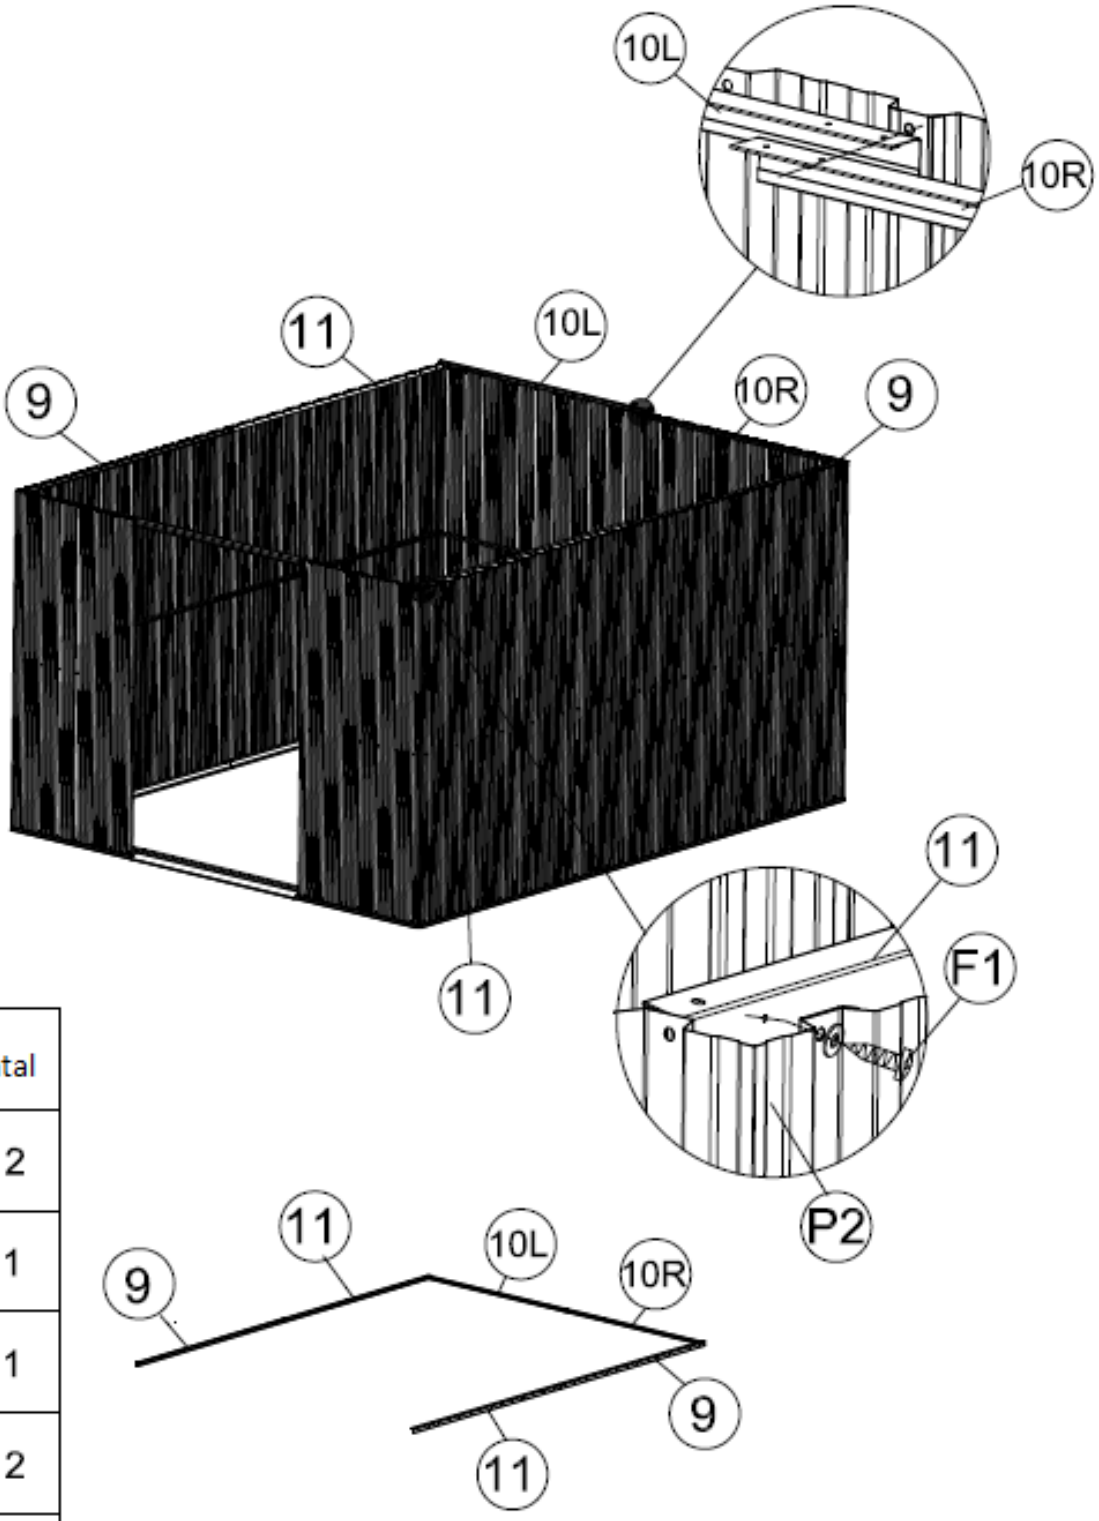


Del	#	Antal
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	F1	101

6. Placera den vänstra dörrpelaren (25L) ovanpå basstången (3L). Sätt in i väggpanelen. Fäst sedan dörrpelaren (25L) med (F1) skruvar och brickor. Upprepa samma sak för den högra dörrpelaren (25R).

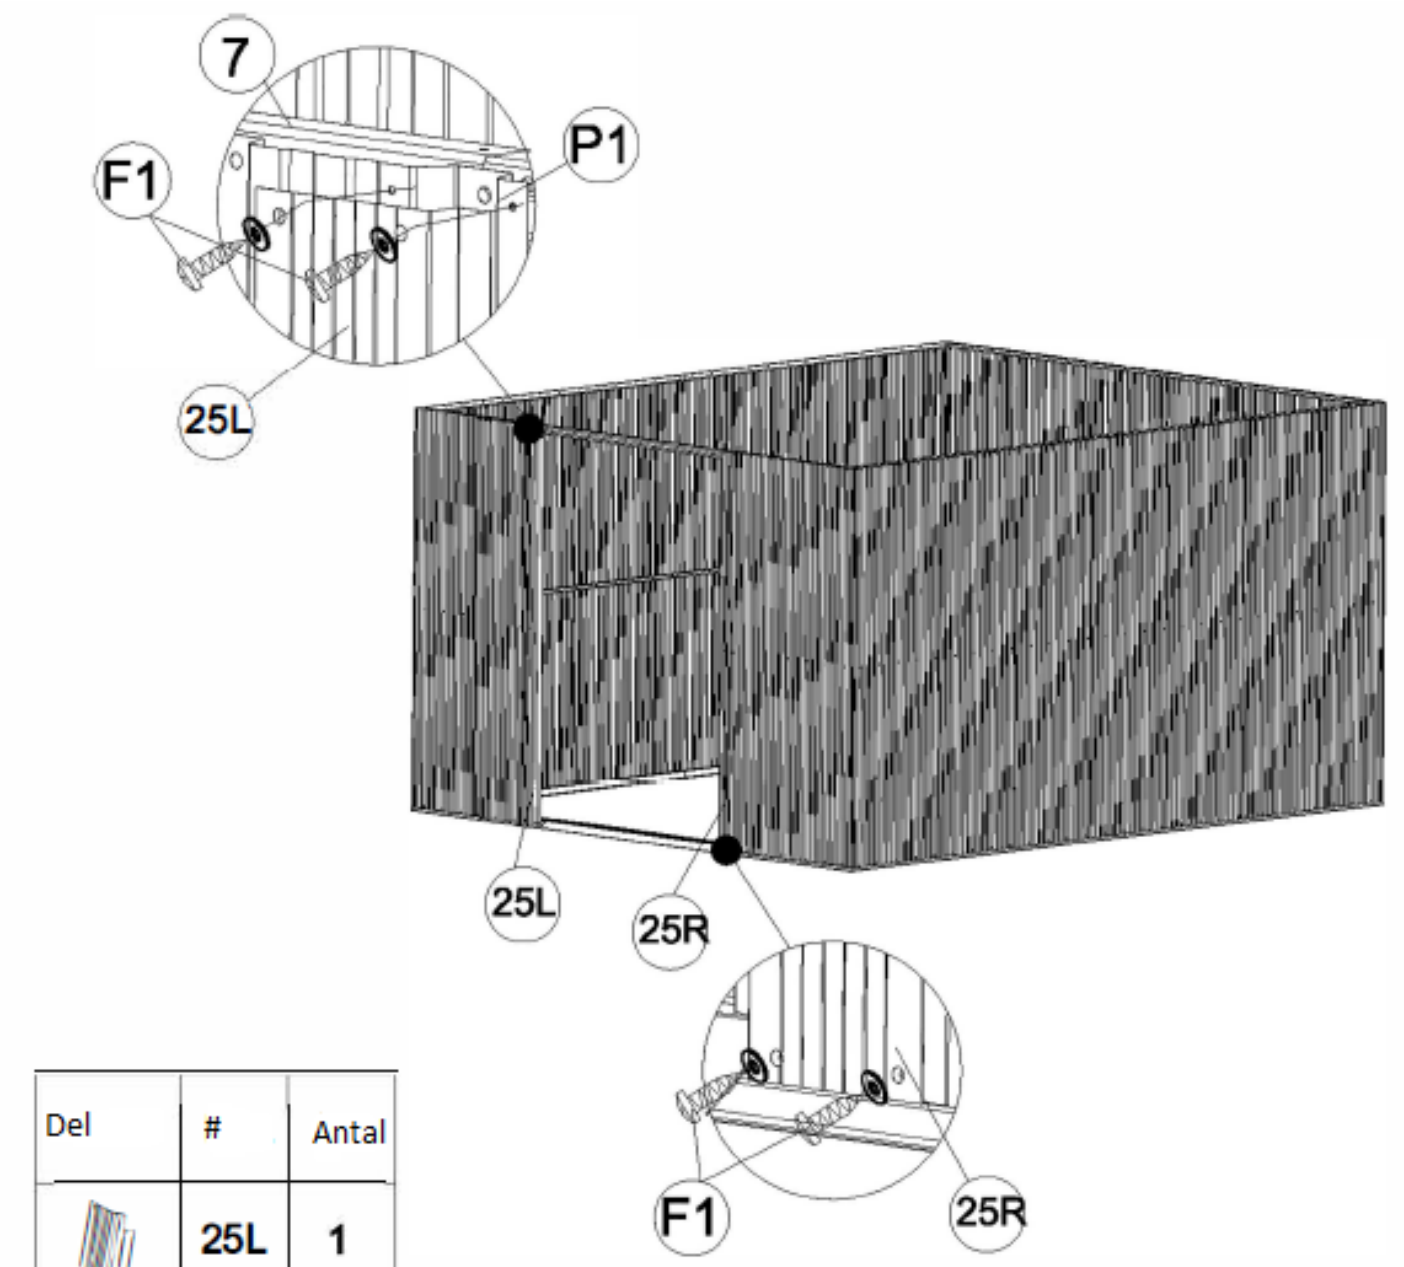

Del	#	Antal
	25L	1
	25R	1
	F1	12


7. Placera de fyra delarna av gavelpanelerna (21L) och (21R). Montera sedan ihop två gavelpaneler (21L) och (21R) med kopplingen (B3) och montera kopplingarna (B1) enligt bilden. Säkra dem med (F2) bult och mutter, se bilderna nedan. Sammanfoga två takstöd (13) och (14) och fäst sedan 4 uppsättningar takkonstruktioner i gavelpanelerna (21L) och (21R). Rikta in hålen och fäst med (F2) bult, bricka och mutter.

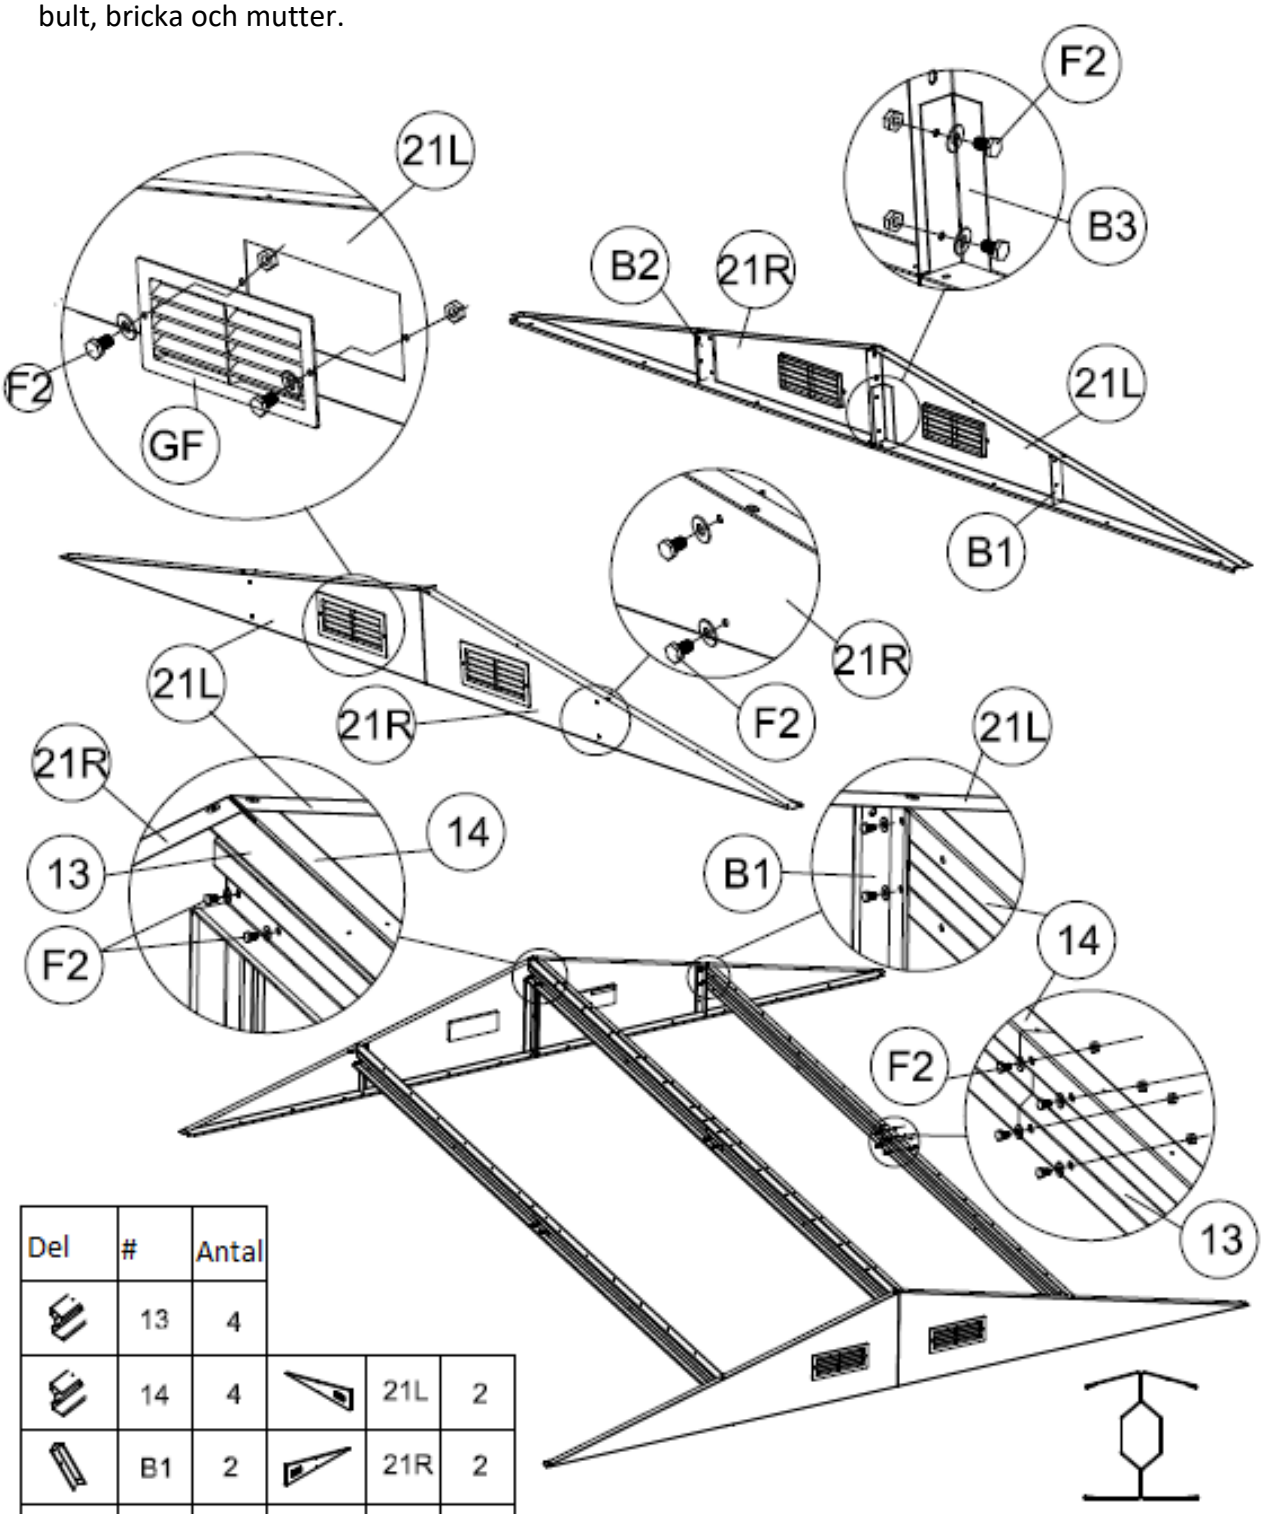

Del	#	Antal
	13	4
	14	4
	B1	2
	B2	2
	B3	4


	21L	2
	21R	2
	GF	4
	F2	44

8. Placera de 4 gavelpanelerna (21L) och (21R) (13) (14) ovanpå glidkanalerna (7) (8) och de bakre övre stängerna (10L) (10R). Rikta in hålen och fäst dem med (F1) skruvar och brickor inifrån enligt bilden.

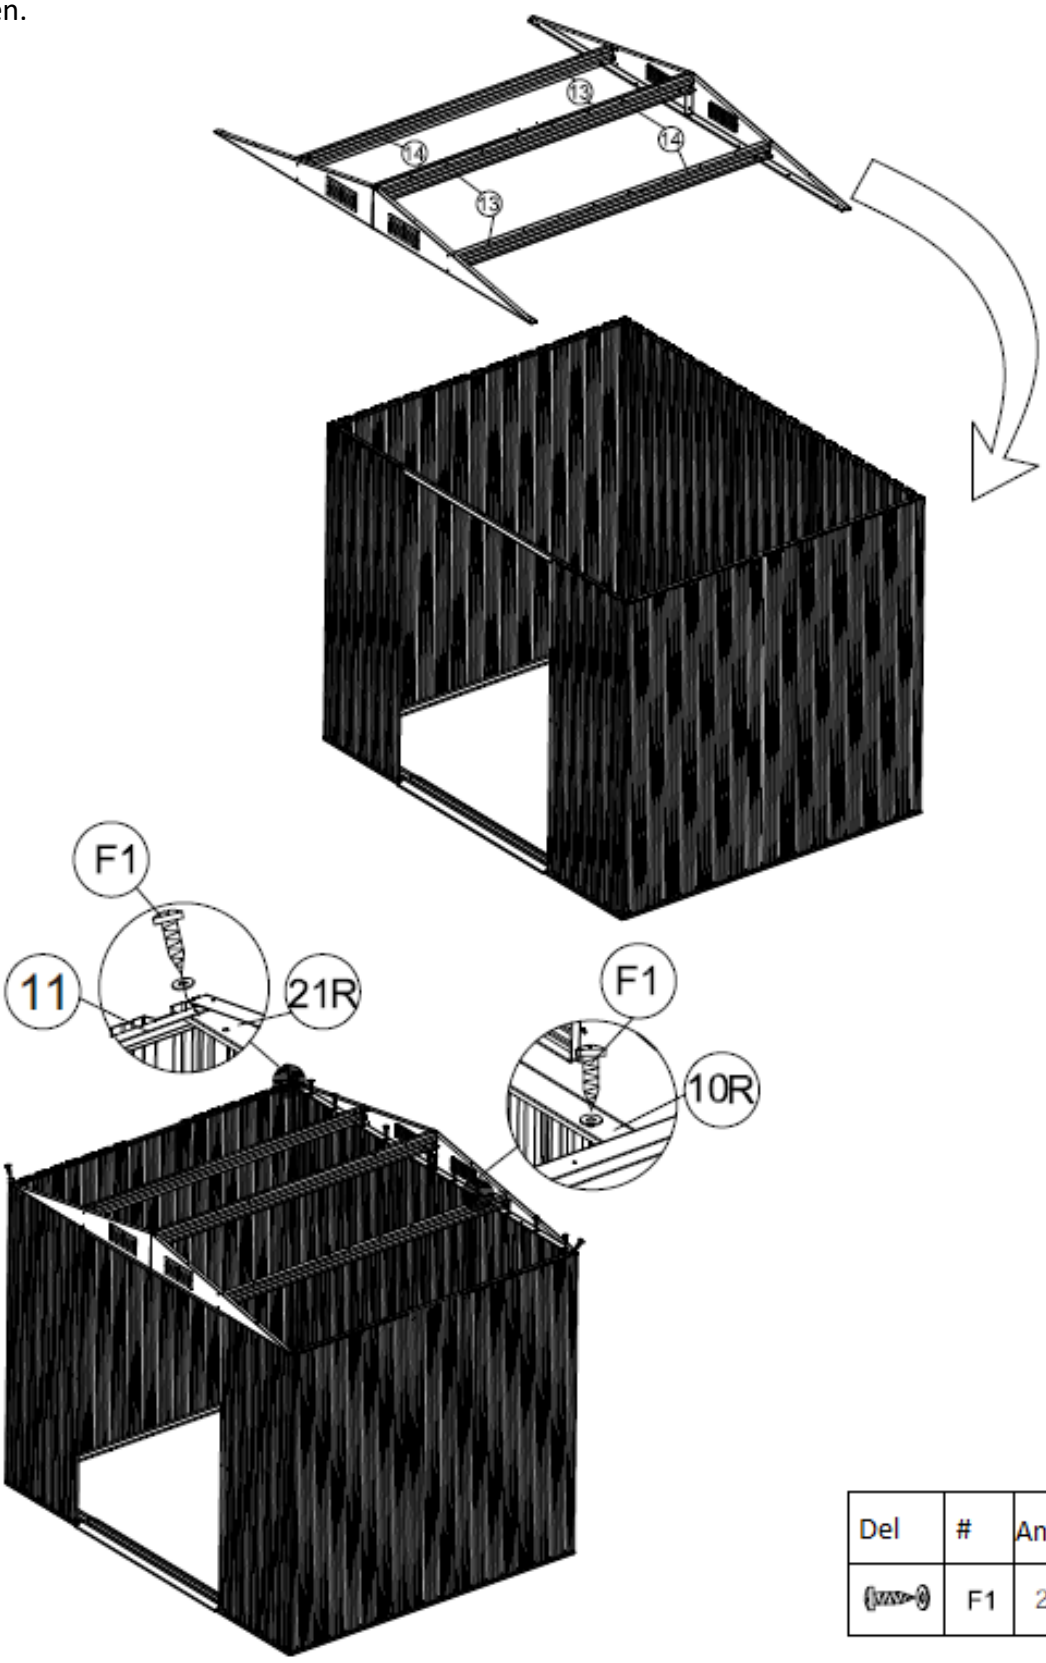


Del	#	Antal
	F1	28


9. Placera takpanelerna (P5), (P6) och (P7) ovanpå gavelpanelerna och takstöden. Rikta in hålen och fäst med (F1) bult och mutter med brickor.

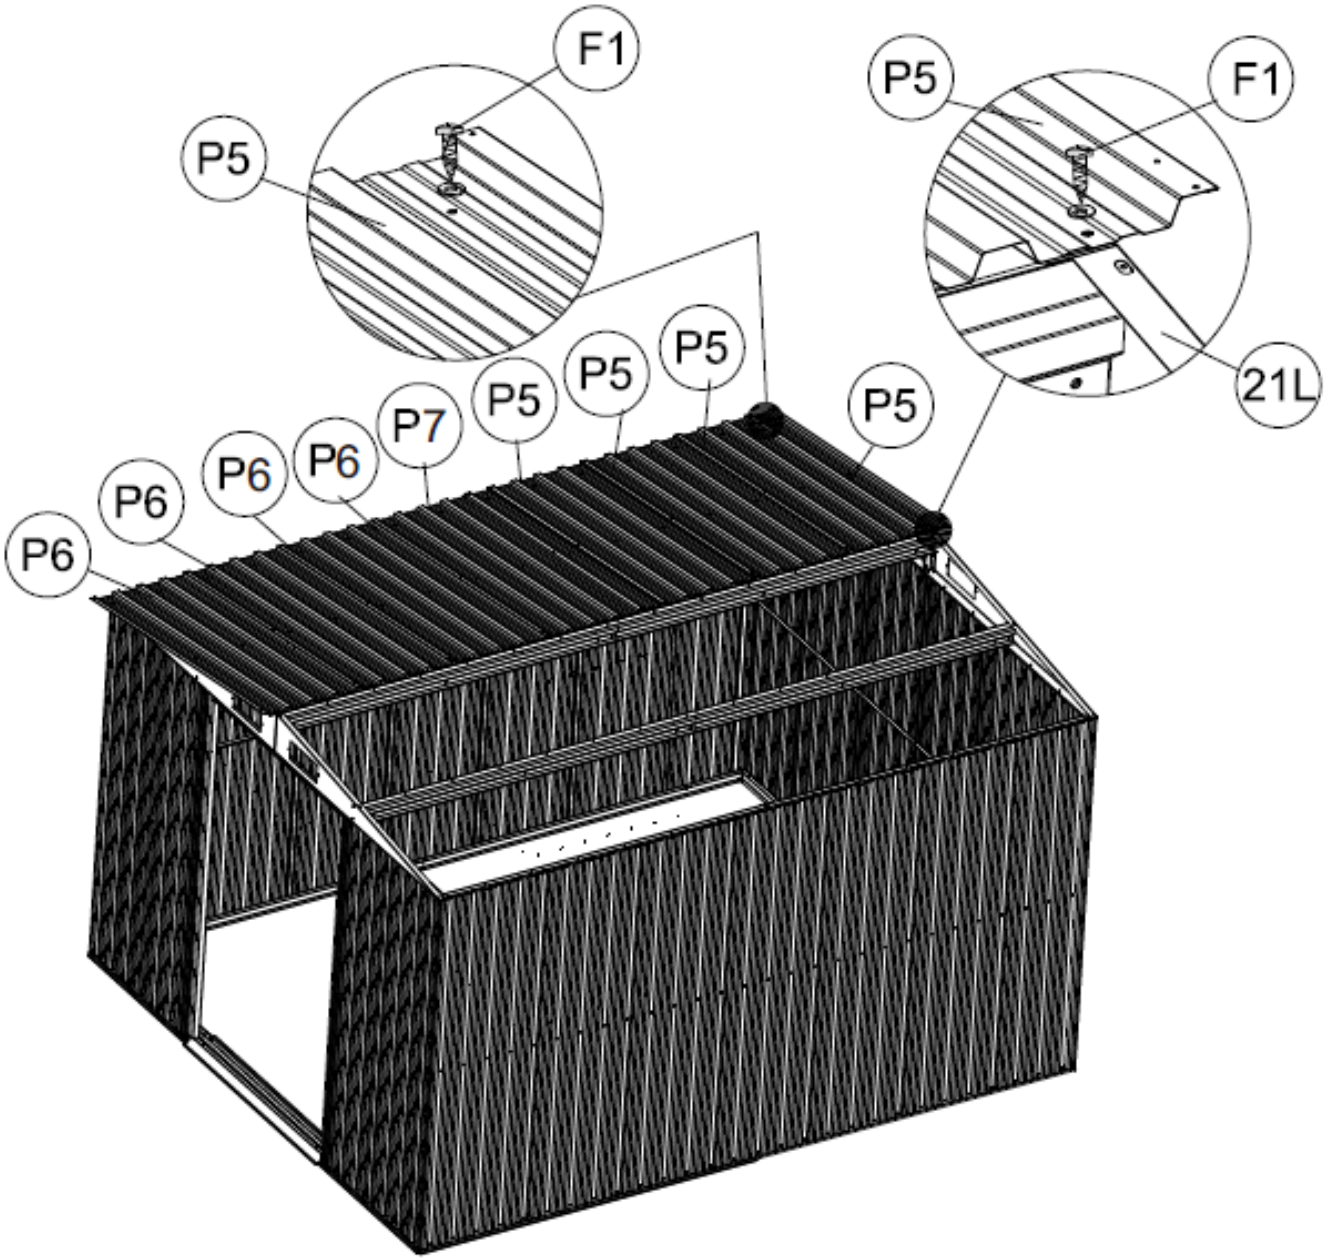

Del	#	Antal			
	P5	4			
	P6	4			
	P7	1		F1	65


10. Placera takpanelerna (P5), (P6) och (P7) ovanpå gavelpanelerna och takstöden. Rikta in hålen och fäst med (F1) bult och mutter med brickor.

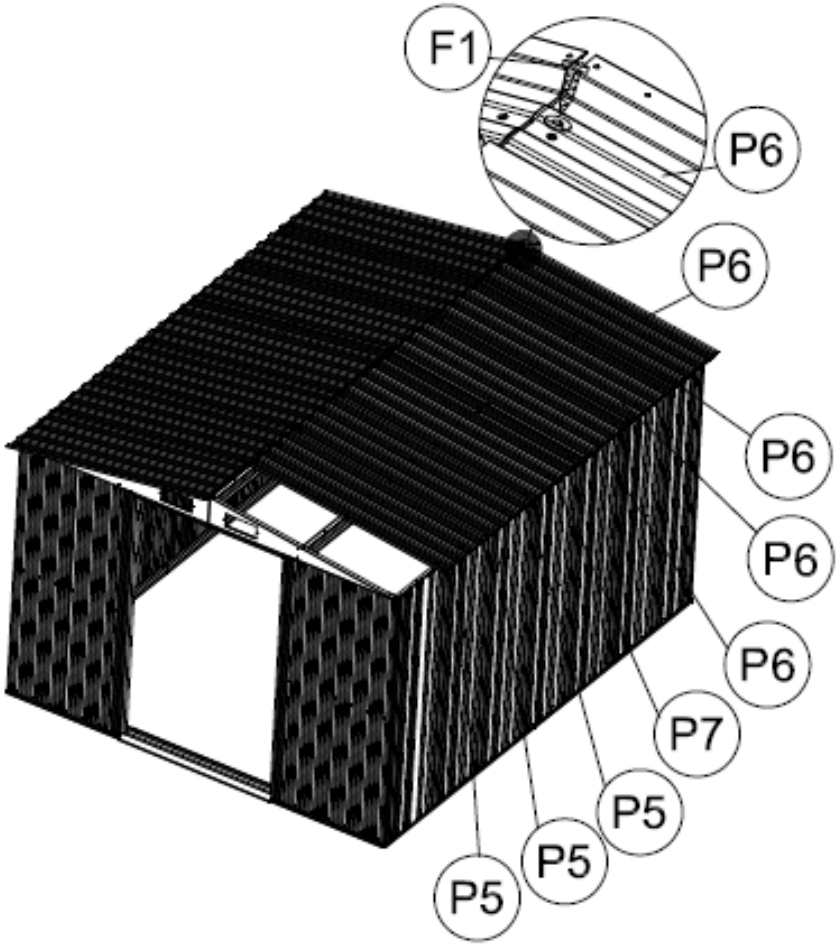

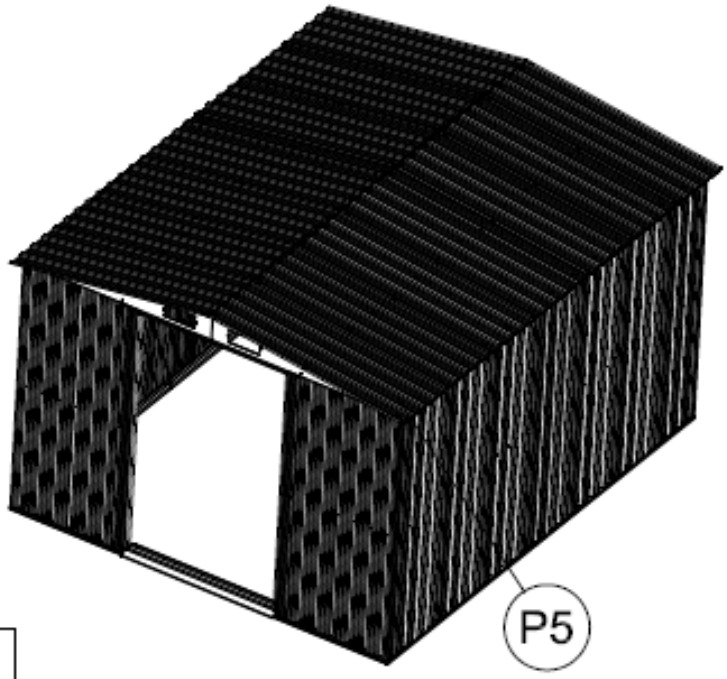


Del	#	Antal			
	P5	4			
	P6	4			
	P7	1		F1	65

11. Montera takbeslagen (15), (16), (17) och (18) på takpaneler och fäst med (F1) skruvar med brickor. Placera sedan de 4 övre hörnbitarna (GC) på takbeslagsfogarna och fäst med (F1) skruvar med brickor.

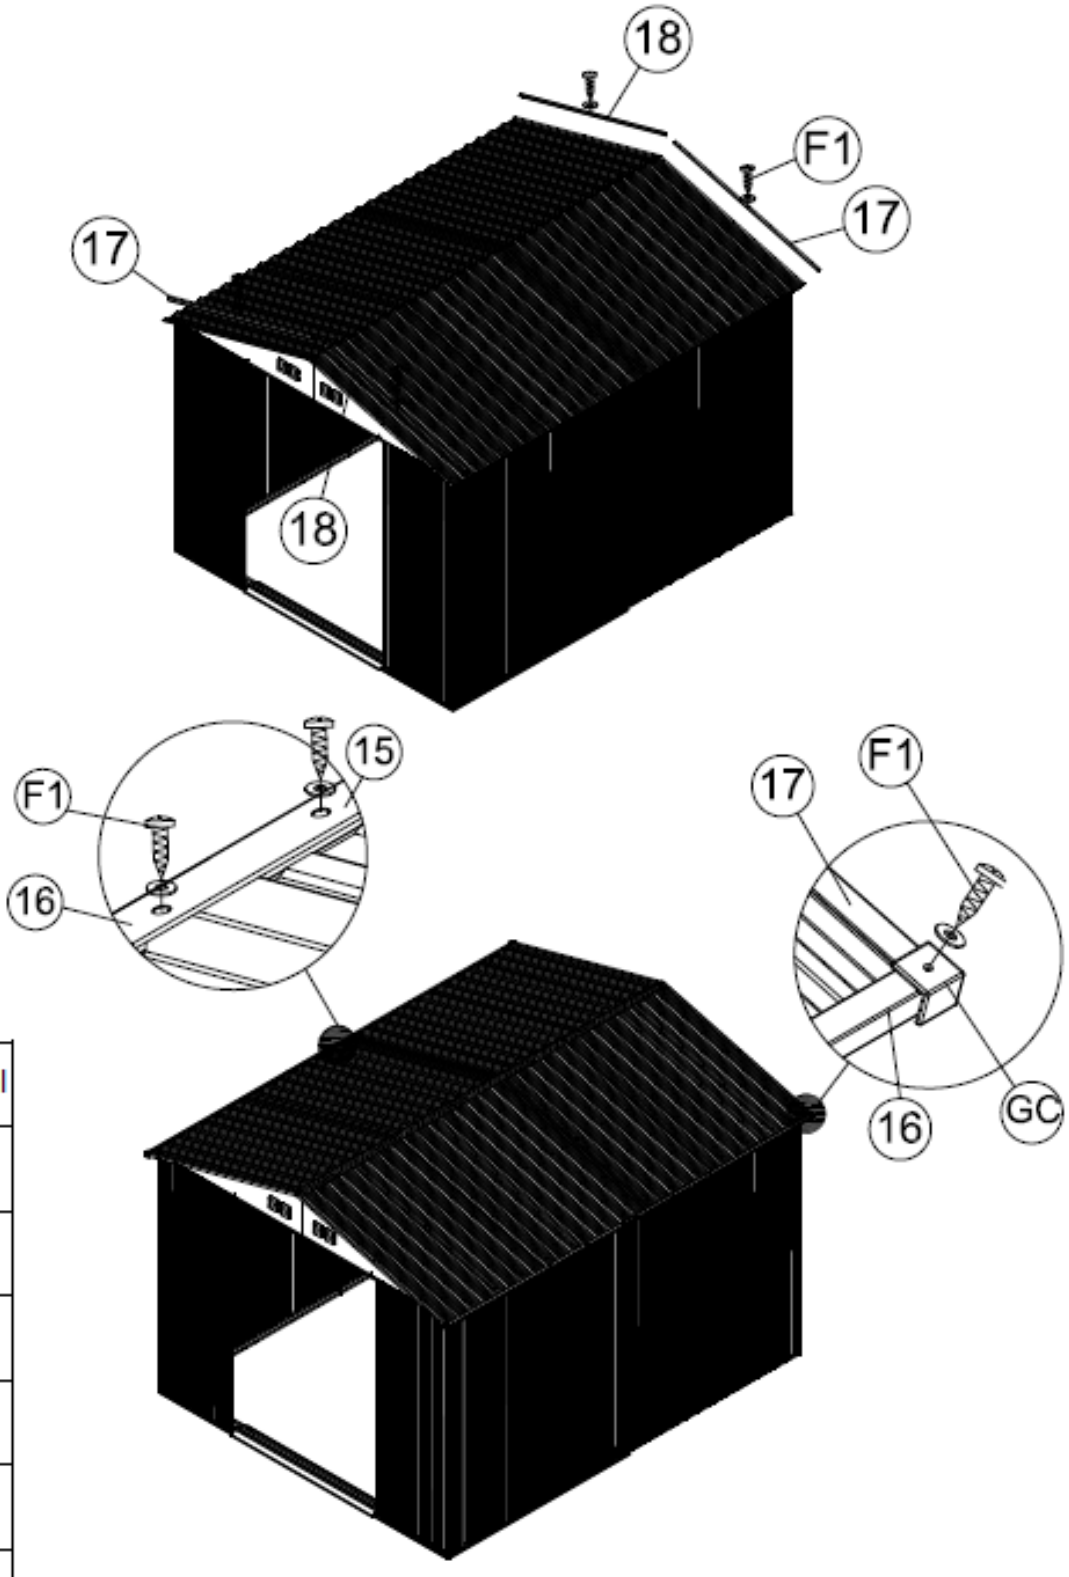


Del	#	Antal
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	24

12. Placera två delar av taklisterna (19) ovanpå takpanelerna. Rikta in hålen och fäst dem med (F1) skruvar med brickor. Skjut sedan på ändlocket (GE) fram- och baktill på taket och fäst med (F1) skruvar med brickor. Se figurerna nedan.

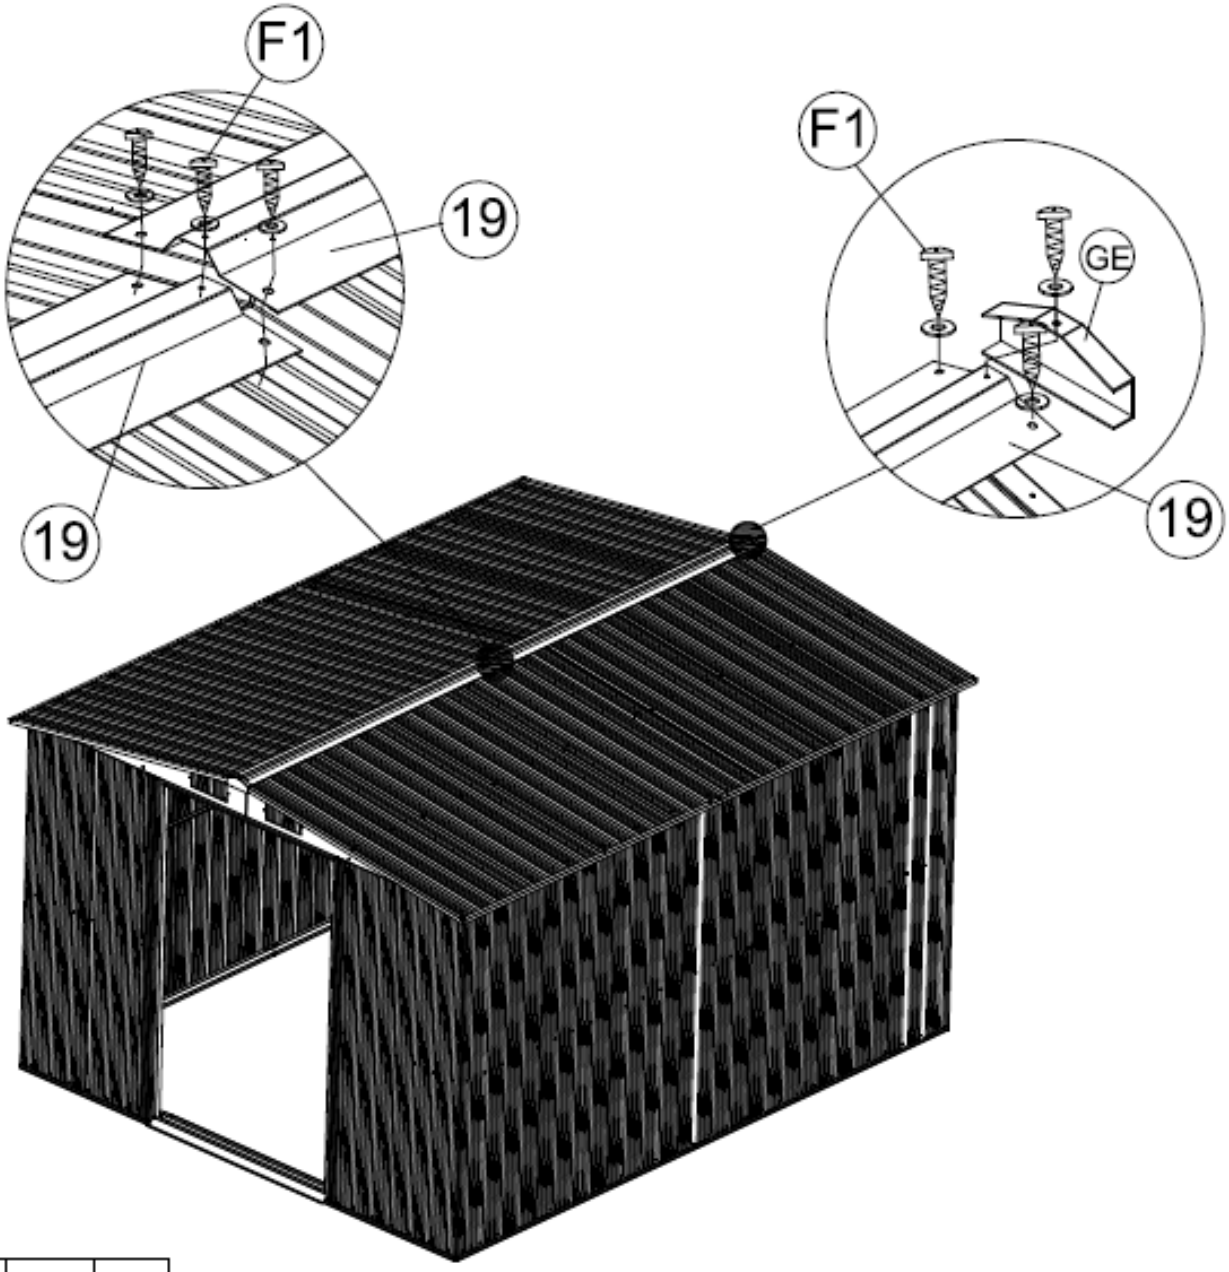


Del	#	Antal
	19	2
	GE	2
	F1	9

13. Montera dörrstången (20) på dörrpanelerna (D1) och (D2) och fäst dem med fäste (27). Montera sedan bottenreglaget (GD) till dörrstången (20) vid dess nedre kanter. Fäst dem med (F2) bult och mutter med bricka.

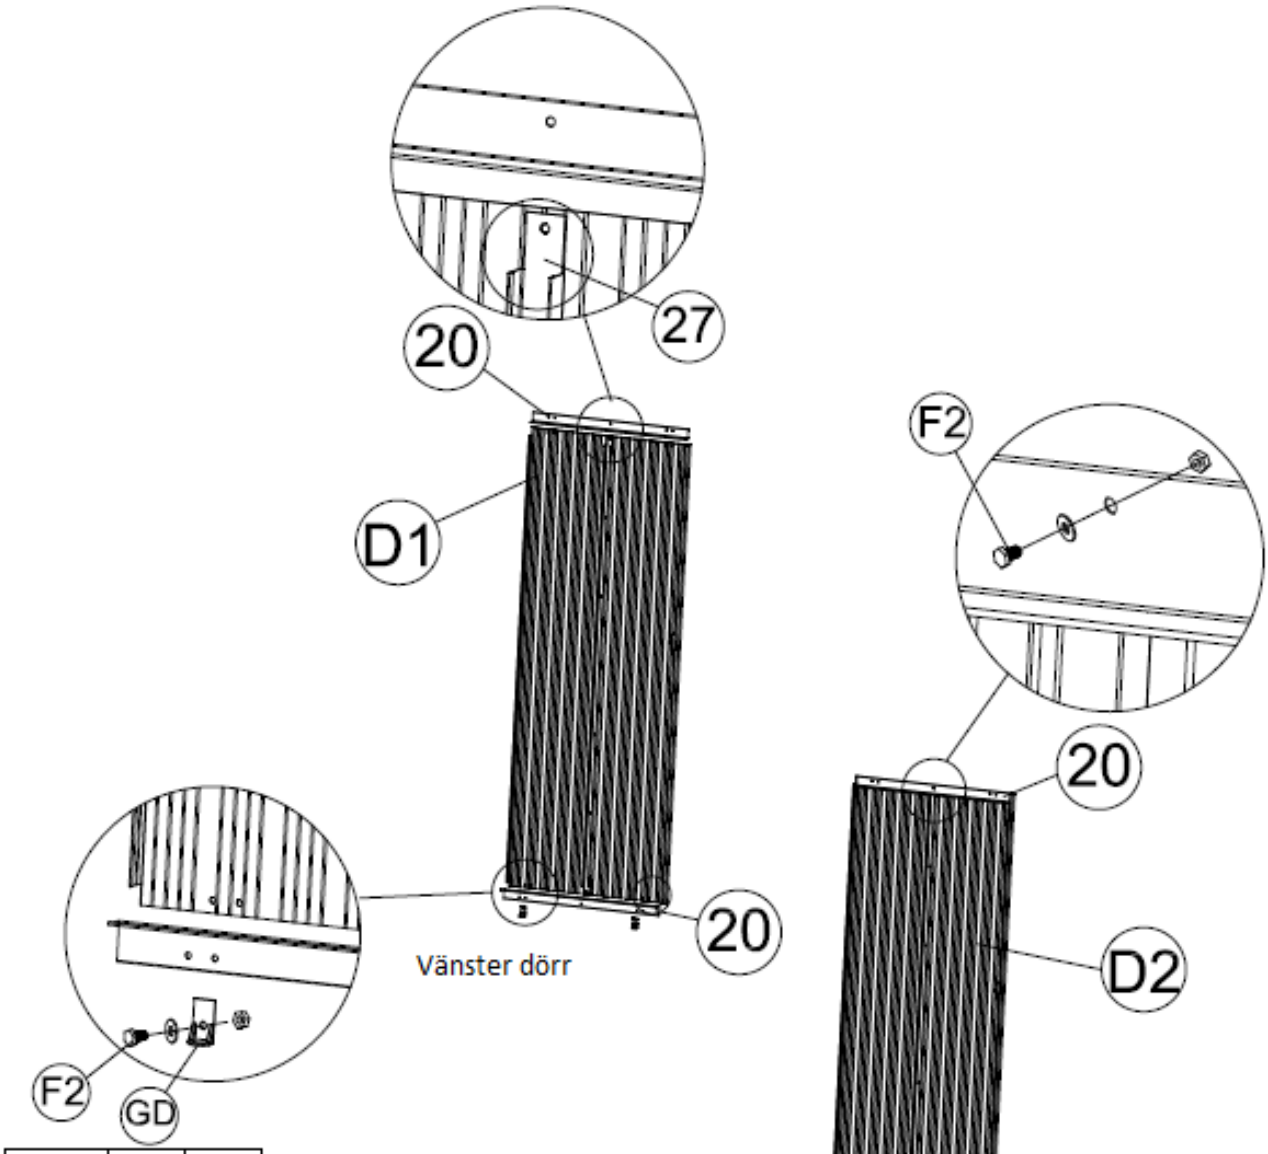


Del	#	Antal
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	16

14. Fäst två dörrhandtag (GB) i de båda dörrpanelerna med skruvar (F2) säkrade med låsbricka och mutter.

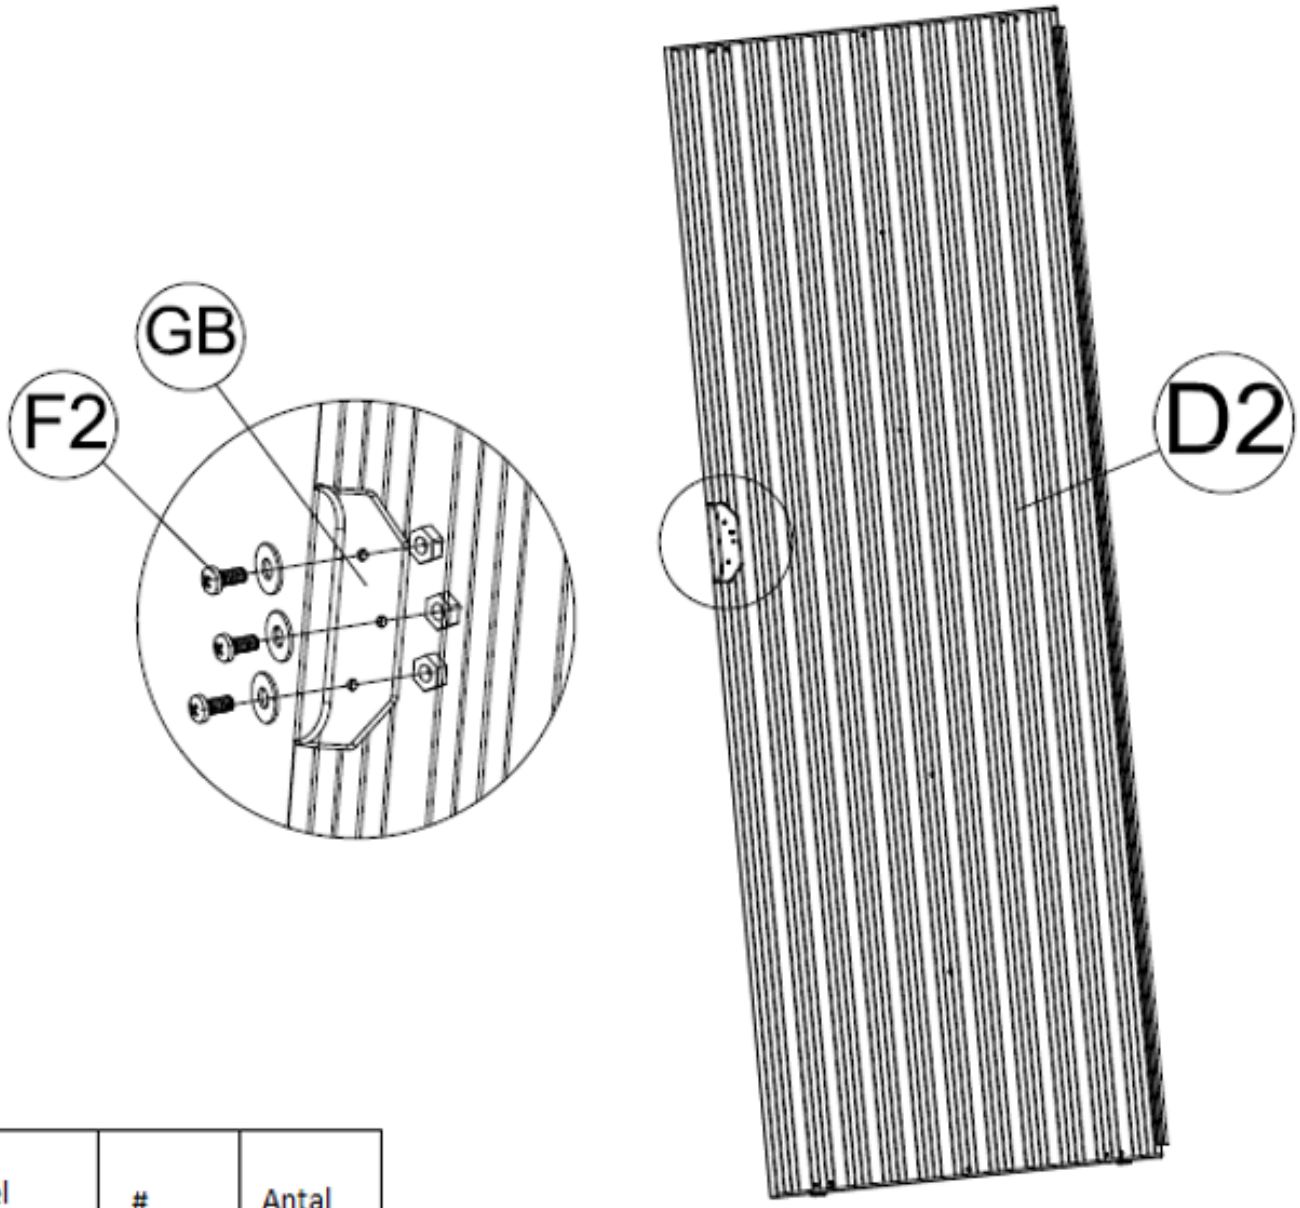

Del	#	Antal
	GB	2
	F2	6

15. Skjut in dörrpanelsenheten i basstången (3L). Se till att bottenreglaget (GD) glider in i basstången (3L). Fäst sedan dörrpanelens övre del vid det övre reglaget (G2) med (F3) skruvar. Se nedan.
Obs: Se till att få rätt inriktning av dörren, vid behov justera hålen med dörrpanelen.

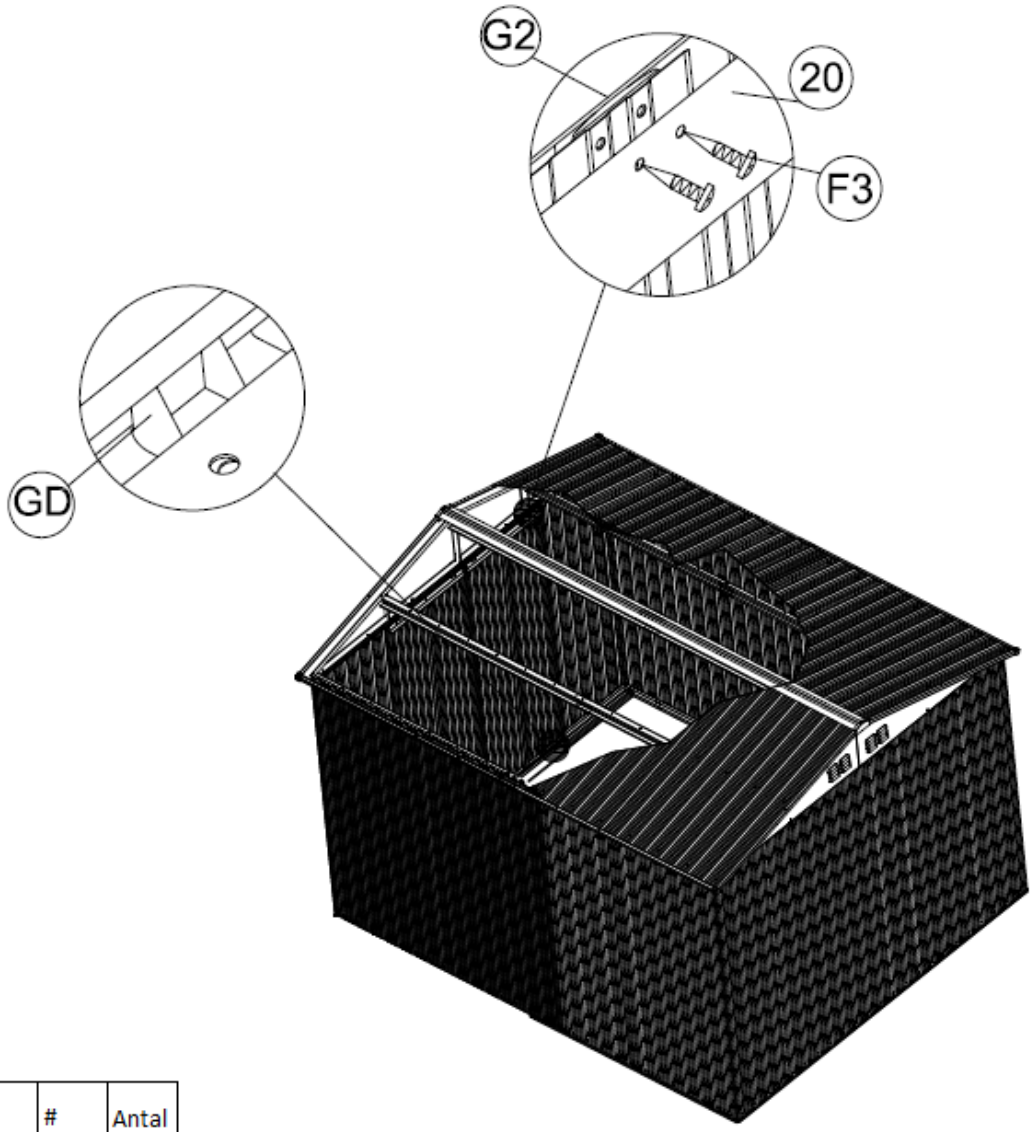

Del	#	Antal
	F3	8

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige