


Skärmtak

Bruksanvisning

mått (LxBxH):557x300x212/278 cm

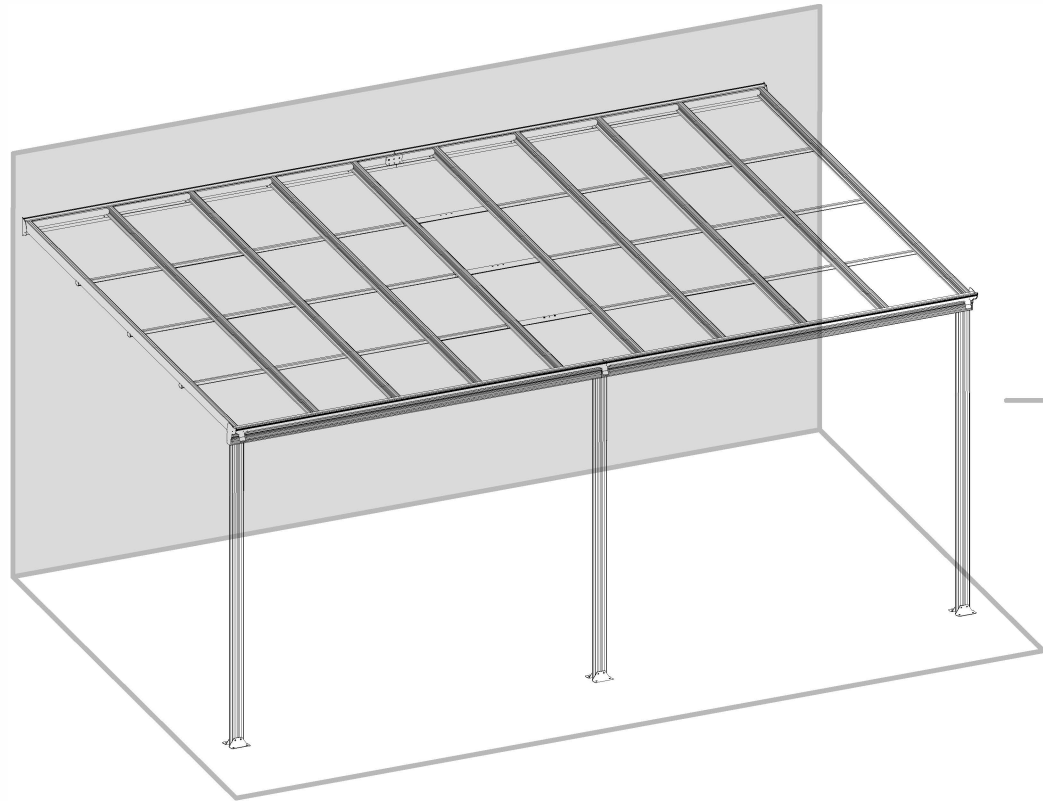

SNAC-BW9-E

VIKTIGT !

Du måste läsa igenom anvisningen noggrant innan du påbörjar monteringen av skärmtaket. Se till att alla delar finns med i kartongen, och att typ och antal stämmer enligt listan på respektive sida.

Utför monteringsstegen i den ordning som anges i anvisningen.

Spänn inte skruvarna förrän monteringen av polykarbonatskivorna är färdig.

Förvara anvisningen på ett tryggt ställe för ev. framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar att du använder arbetshandskar under monteringen. Montera inte ditt skarmtak när det blåser eller regnar. Skarmtakets aluminiumprofiler får inte komma i kontakt med några nedhängande elkablar. Använd alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med strängsprutad aluminium. Kasta bort alla plastpåsar direkt och se till att de är utom räckhåll för små barn p.g.a. kvavningsrisken.

Skarmtaket måste placeras och monteras fast på en jämn yta. Luta dig inte mot skarmtaket och tryck inte på det under själva monteringsarbetet.

Håll barn borta från området under monteringen.

Placera inte ditt skarmtak på något område som utsatts för hård vind.

Utför inte monteringen av skarmtaket om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger eller om du lätt drabbas av yrsel.

Om du använder stege eller elverktyg, se till att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar. Varma föremål, som t.ex. en nyligen använd grill, blåslampa etc. får inte förvaras under skarmtaket. Sakerställ att det inte finns några dolda rör eller nedgrävda kablar, innan du slår ner pinnarna i marken.

ALLMÄNNA RÅD

Skarmtaket har många delar, så rakna med minst 5 timmars monterings tid totalt.

Vid val av skarmtakets placering, välj en solig och jämn plats utan några överhängande tradgrenar. Om du monterar ditt skarmtak direkt på en betonggrund, använd de förborrade hålen i metallramen.

Alla komponenter bör kontrolleras och laggas fram så att du enkelt når dem under monteringsarbetet. Lagg alla smådelar (skruvar etc.) i en skål så de inte kommer bort.

Håll skarmtaket rent från snö och löv.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL


Använd en mild blandning av diskmedel och vatten och skölj med kallt, rent vatten när ditt skarmtak behöver rengöras.

Använd INTE aceton, rengöringsmedel med slipmedel eller andra specialrengöringsmedel vid rengöring av de genomskinliga skivorna.

VERKTYG & UTRUSTNING SOM KRÄVS

Skyddsutrustning:

1. Hjälms
2. Handskar
3. Långärmade arbetskläder
4. Förbandslåda
5. Skyddsglasögon

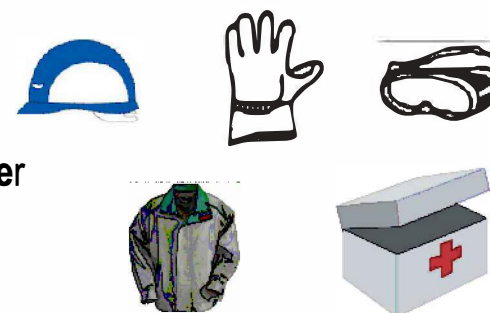

Mätverktyg:

1. Måttband (5 m)
2. Vinkelhake
3. Vattenpass



Monteringsverktyg:

1. Trappstege ≈1,5 m hög
2. Skruvnyckel 10mm (gärna spärrnyckel)
3. Skruvnyckel 14mm (för expansionsskruv)
4. Sexkantsnyckel 5mm
5. Elskruvdragare+5mm sexkantsbit (rek.)
6. Trähammare
7. Markeringspenna
8. Silikon
9. Slagbit (8mm och 10mm)
10. Kniv
11. Handskruvmejsel




PRODUKTENS MÅTT

Utse en bra plats för skärmtaket
















FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. 3 personer krävs för monteringen. 1 för att mäta och markera ut enligt måttanvisningarna, 1 som är ansvarig för monteringen och 1 som assisterar och ansvarar för säkerheten.
2. Kontrollera först att väggen är stark nog för installationen. En murad tegelvägg är det bästa valet.
3. Elektriska verktyg krävs. Kontrollera att de fungerar normalt och var extra noga med elsäkerheten.
4. Var försiktig om du använder trubbiga verktyg, som t.ex. hammare.
5. Bär långärmade arbetskläder, handskar och hjälm under monteringen samt skyddsglasögon när du arbetar med elverktyg.
6. Titta inte uppåt vid arbete ovanför huvudhöjd, då risk finns att skruvar kan hamna i ögonen eller orsaka kvävning.
7. Klättra inte på monteringsdelarna, och stå inte uppe på färdigmonterade delar.
8. Vid skador, använd genast förbandslådans innehåll för att stoppa blödningar och för omplåstring. Vid nödsituationer, ta dig genast till närmaste vårdcentral.




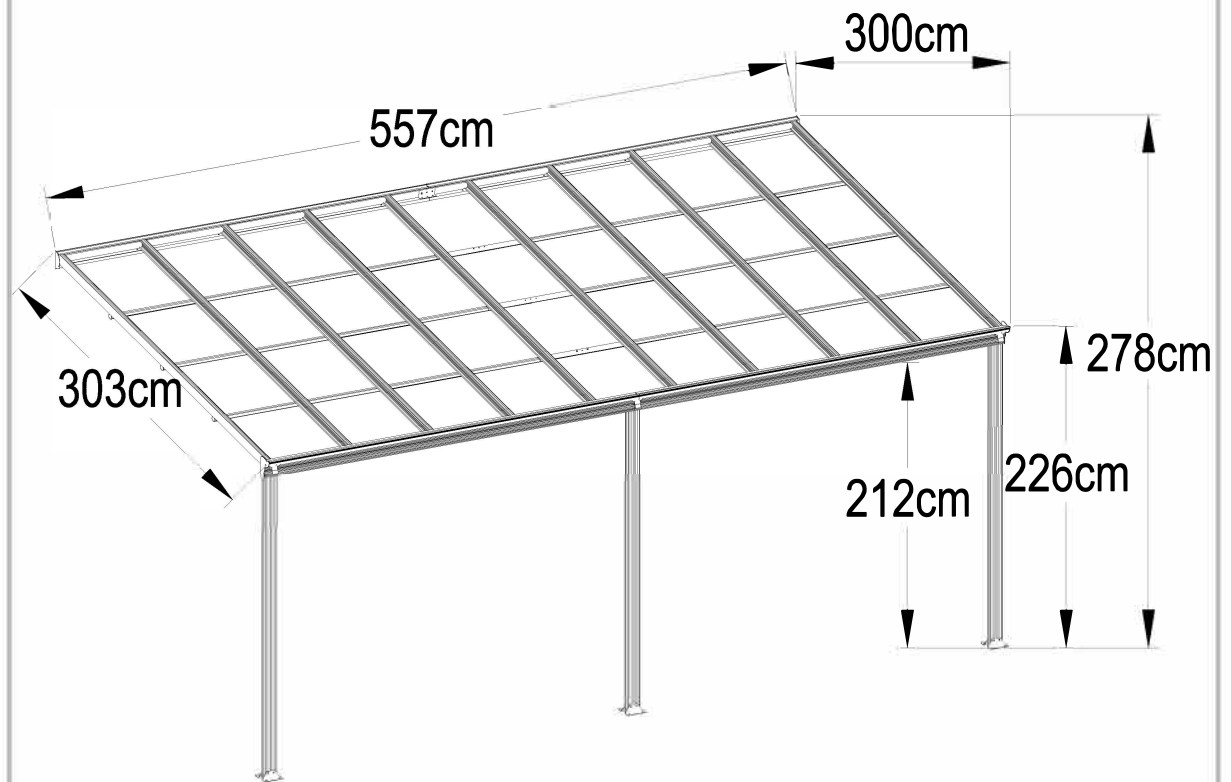


DELAR



STOMME

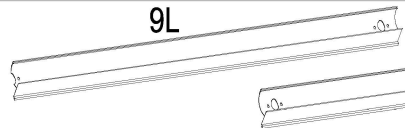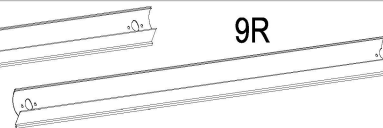
NR.	ST.	
1	10	 2968mm 
2	2	 2968mm 
3	6	 2767mm 
4L	1	 2782mm  4L  4R
4R	1	
5	2	 80mm  120mm  14
6	4	
14	1	
7L	1	 2782mm  7L  7R
7R	1	
8L	1	 2782mm  8L  8R
8R	1	
9L	1	 2782mm  9L  9R
9R	1	
10L	1	 2782mm  10L  10R
10R	1	
11	6	 2767mm 
12	3	 2150mm 

ANSLUTNINGAR


NR.	ST.	
B1	6	
B2	3	
B4	2	
B5L	1	
B5R	1	
B7	6	
B8	1	
B9	3	
B10	1	
B11	1	
B12	3	

SKRUVAR






NR.	ST.	
F1	20	5-40mm 
F2	24	6-12mm 
F3	8	5-13mm 
F4	114	6-10mm 
F4-1	70	6mm 
F5	10	4-35mm 
F6	12	6-60mm 
F7	2	4-12mm 
F8	6	6-10mm 

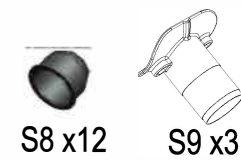


P1 x9

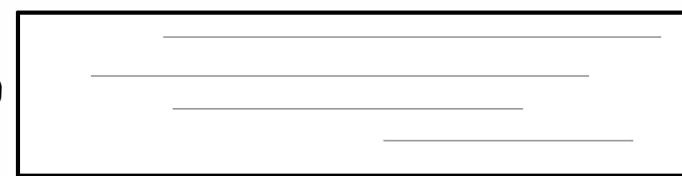

Ritning över stommens montering

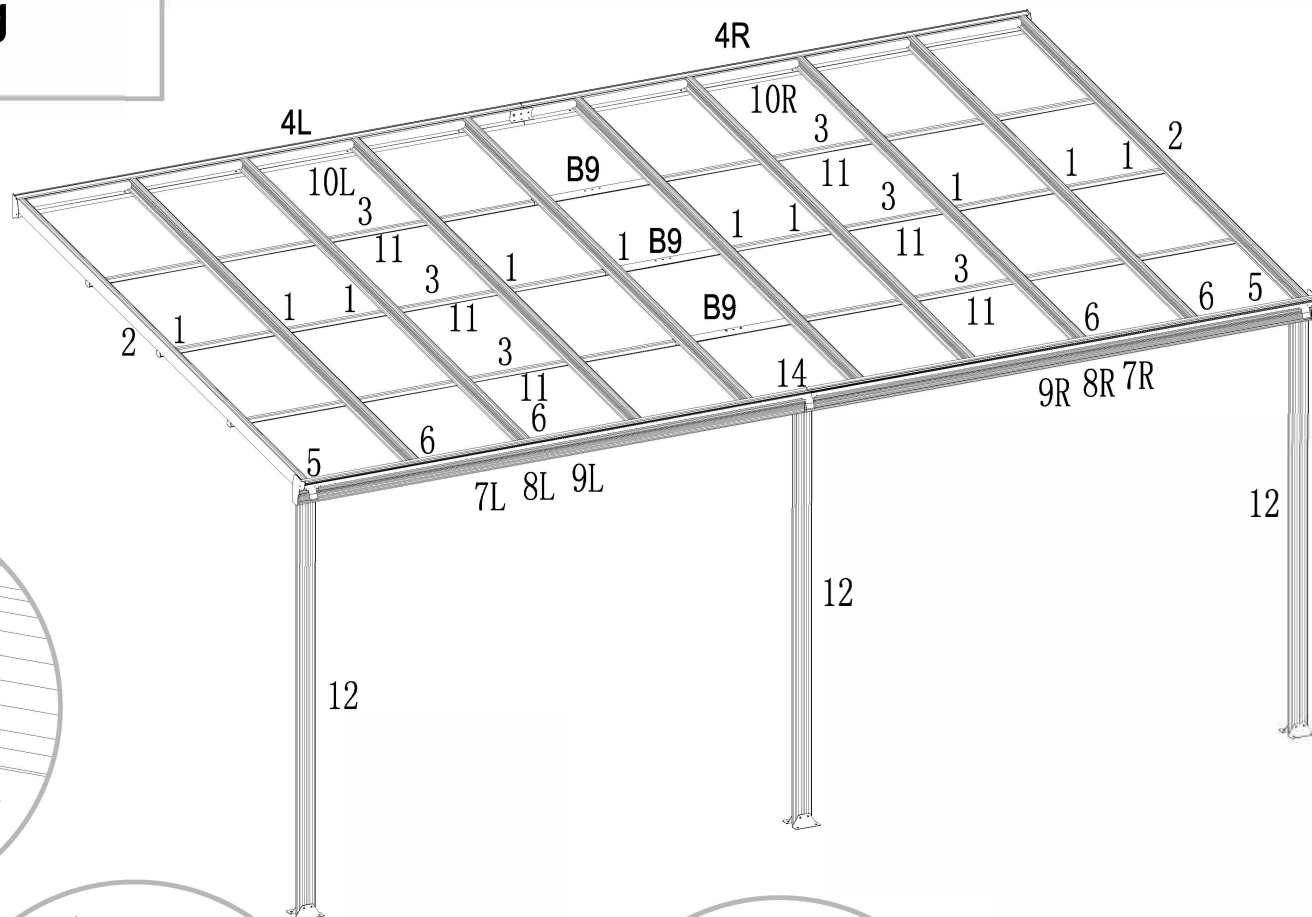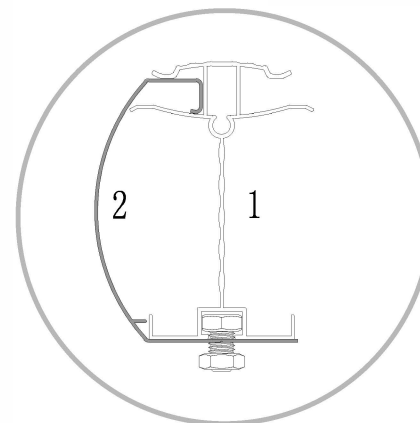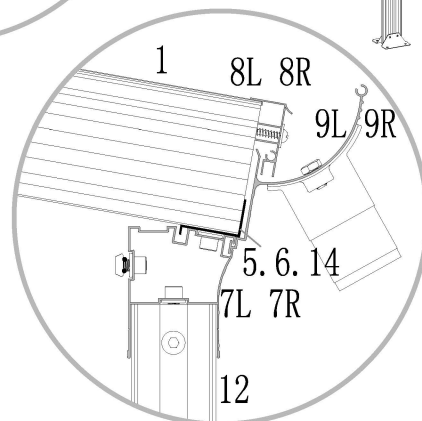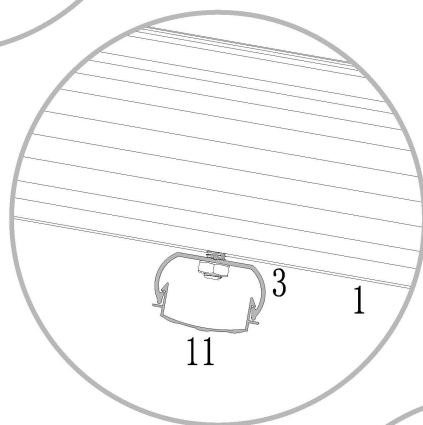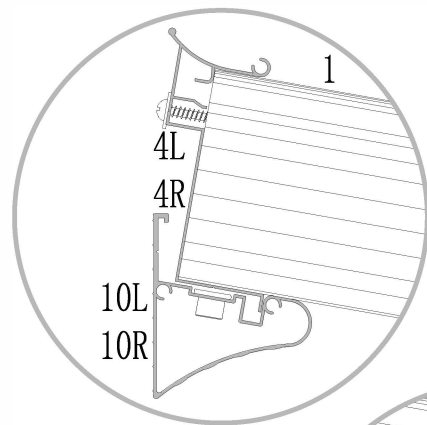

POLYKARBONATSKIVORNA PÅ SKÄRMTAKET

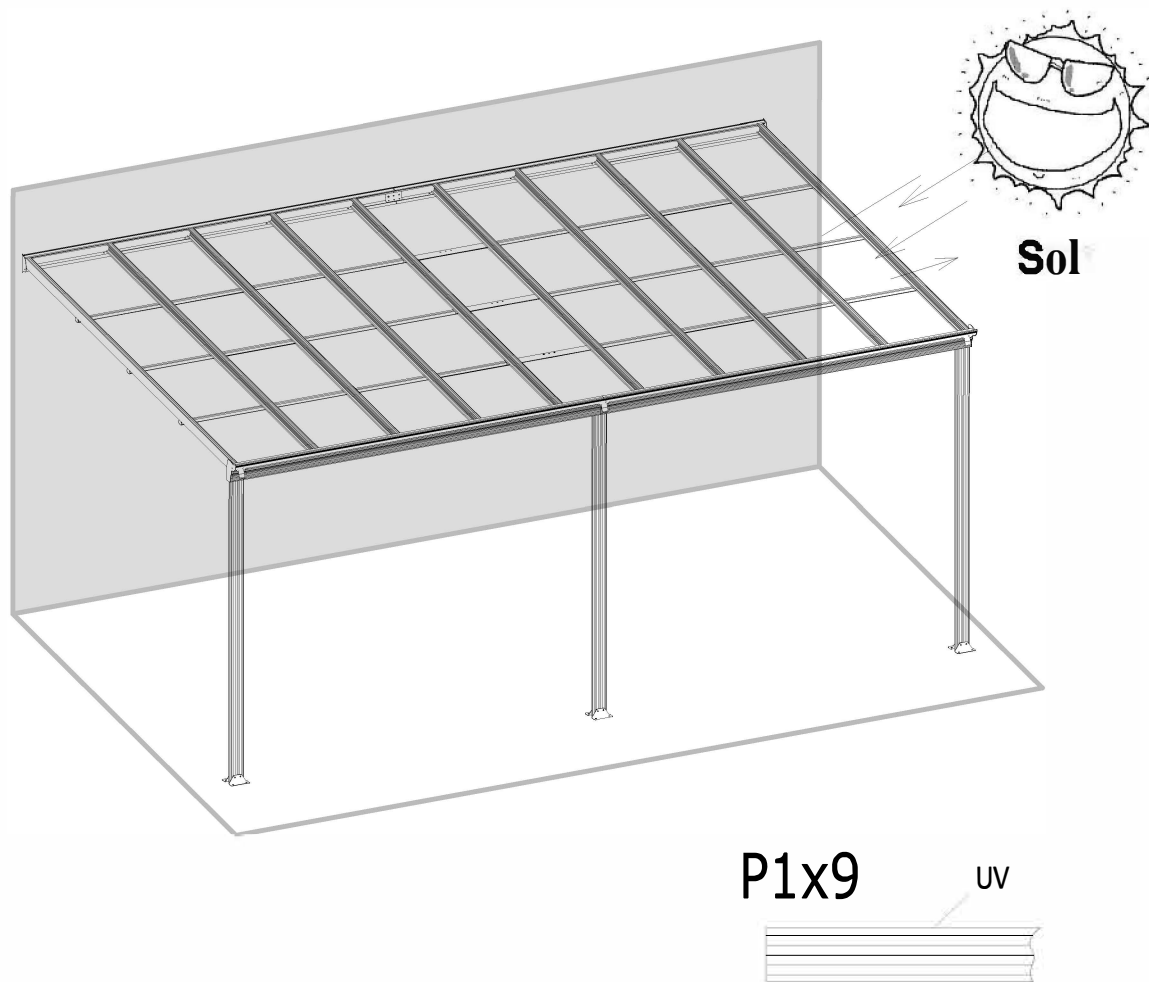


Vänd den vita, UV-skyddade sidan av filmen mot solen.




Montering av sexkantsskruven

Sätt i sexkantsskruven i spåret, vrid den medsols tills den inte går att vrida mer.



Justera sexkantsskruven för hand och vrid den så att gängorna håller den på plats.

Sätt på de andra delarna på sexkantsskruven och muttern.



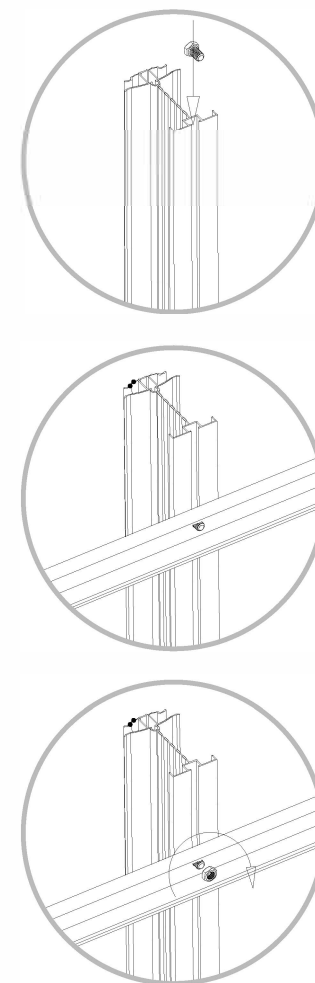


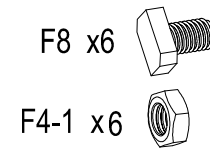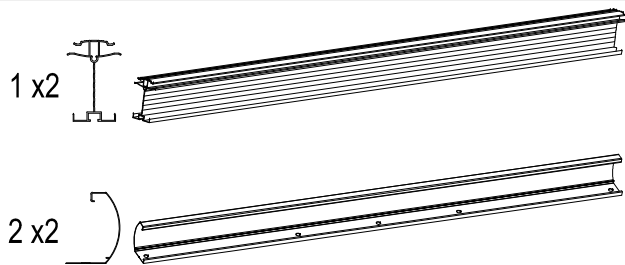






I x2

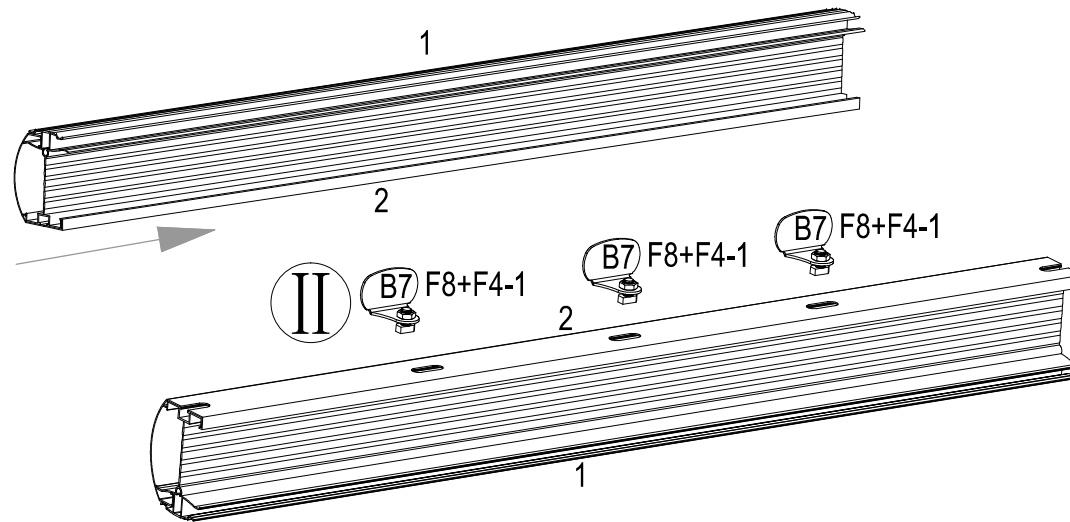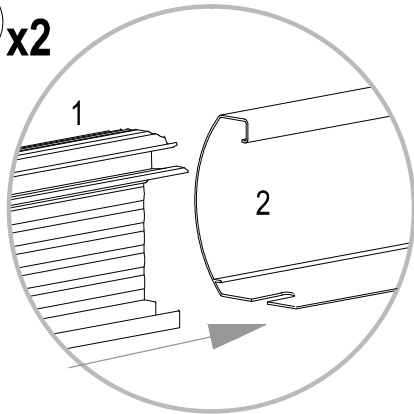



III x6






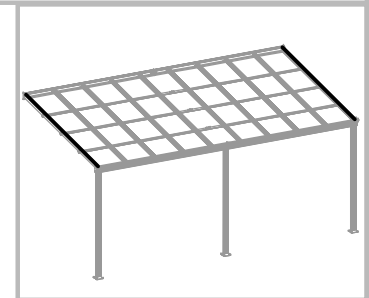
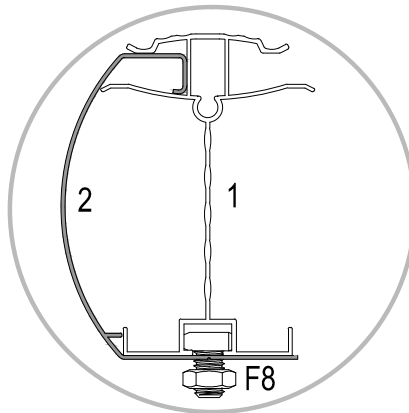
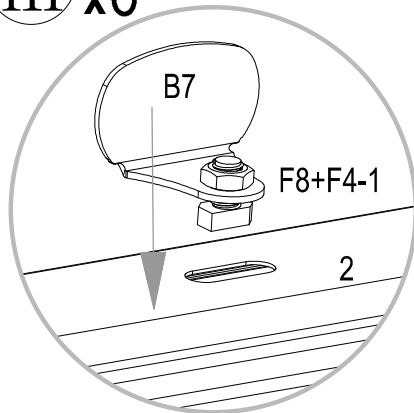


F4 x4

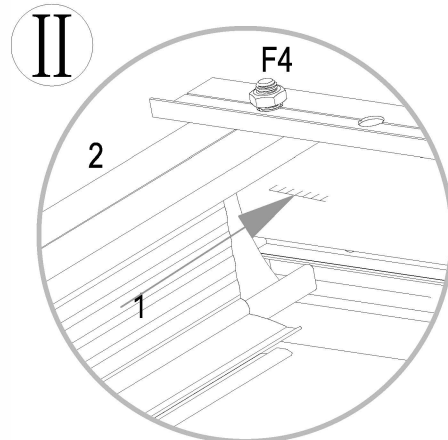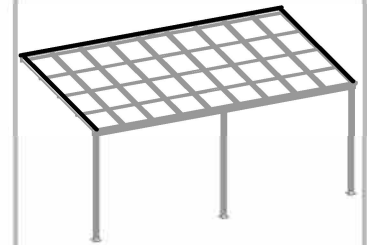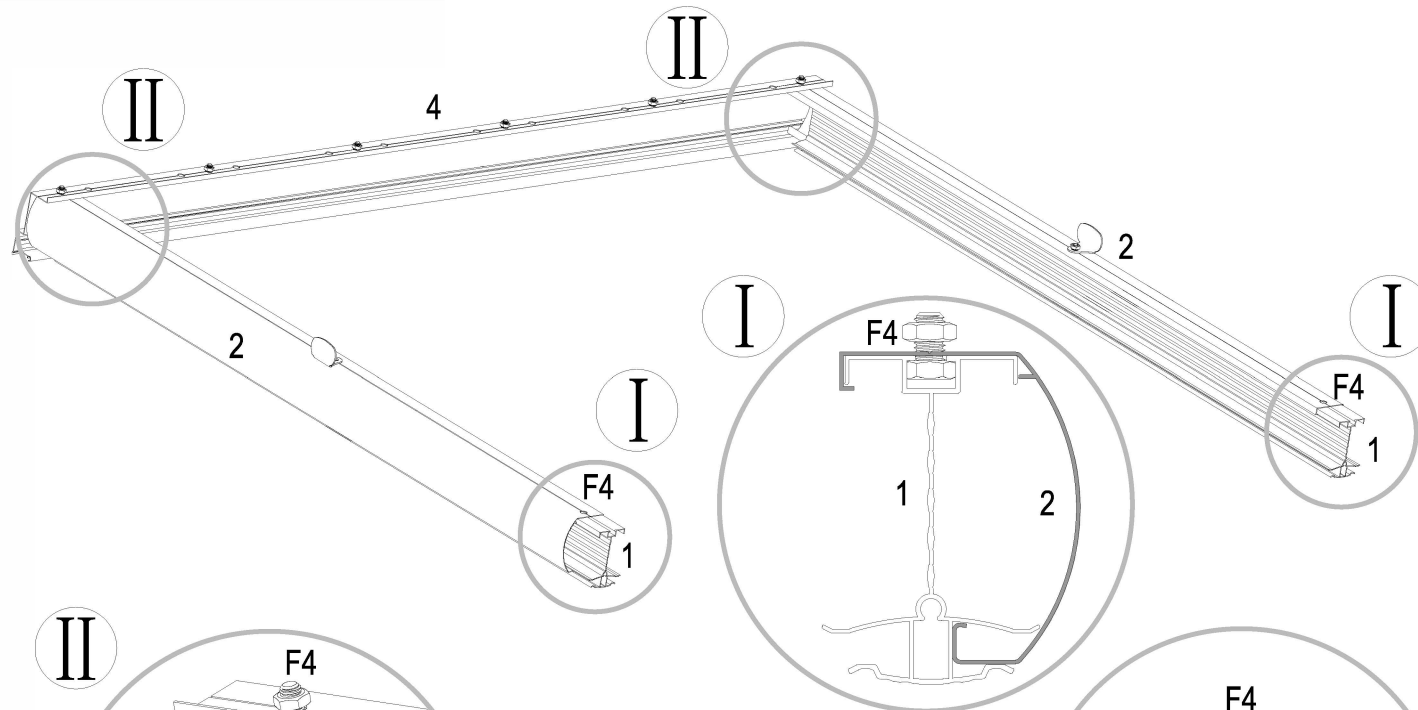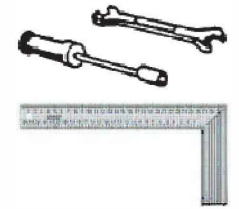


! Obs! Nr.1 & 4
ska vara
vinkelräta

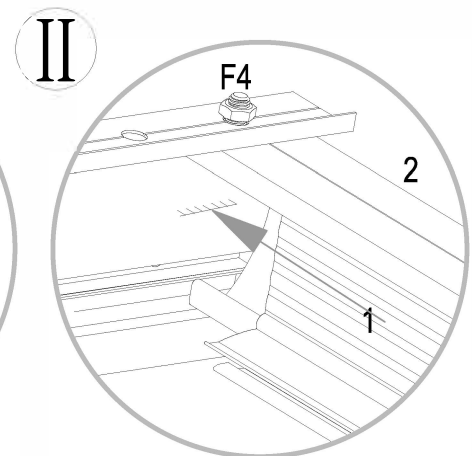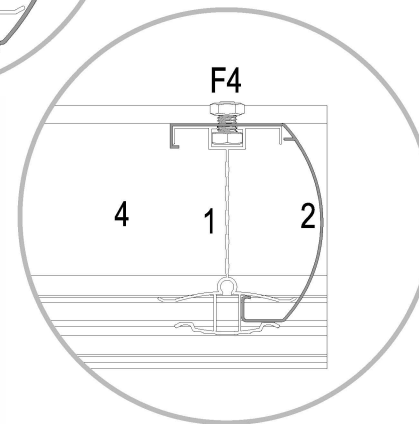

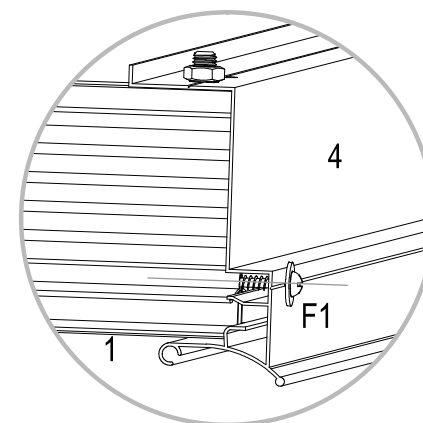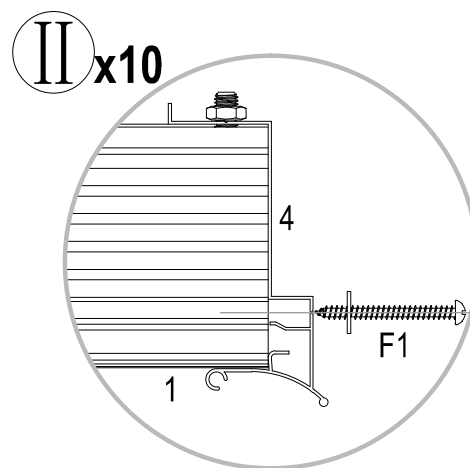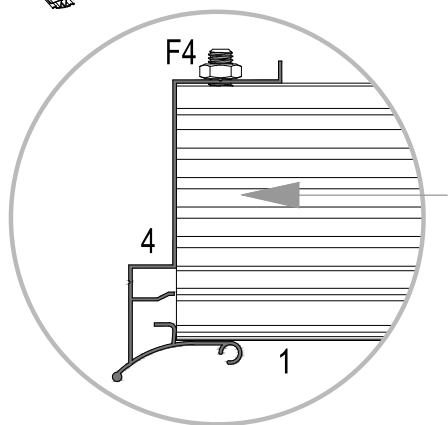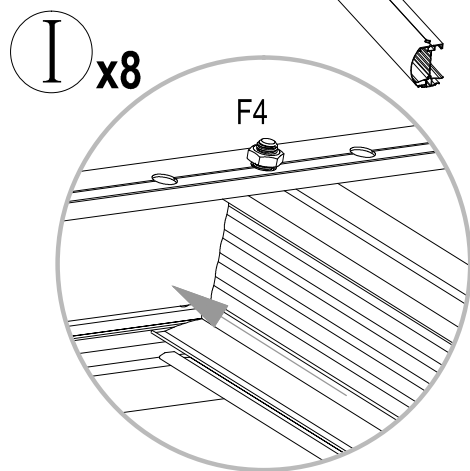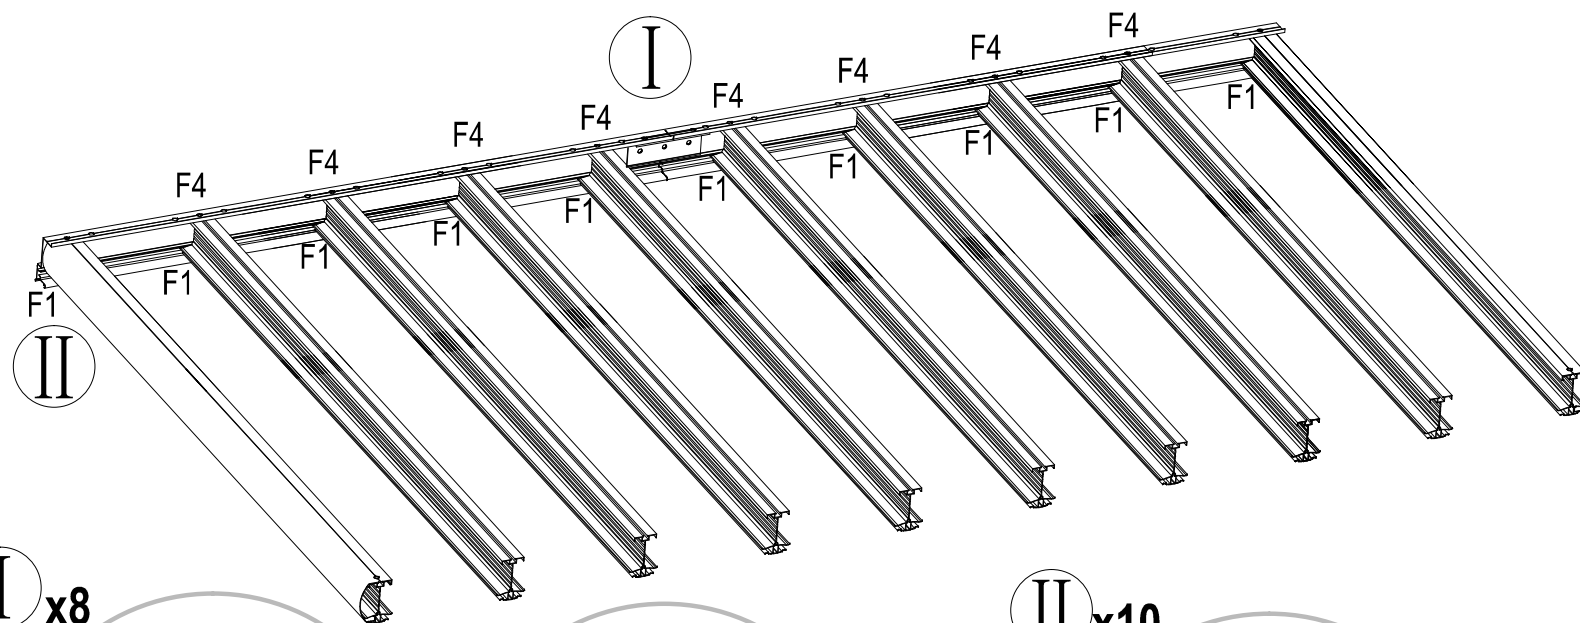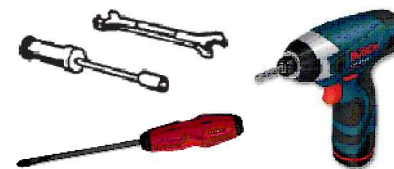
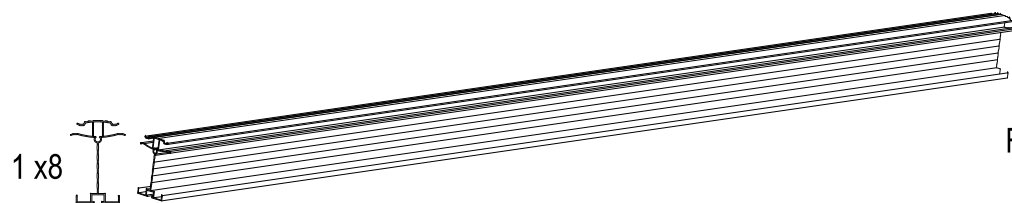


3 x6


B9 x3





F4 x36

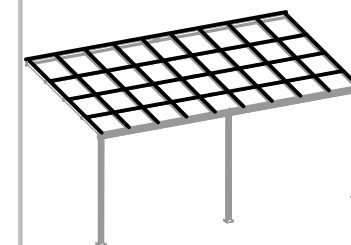




I x8

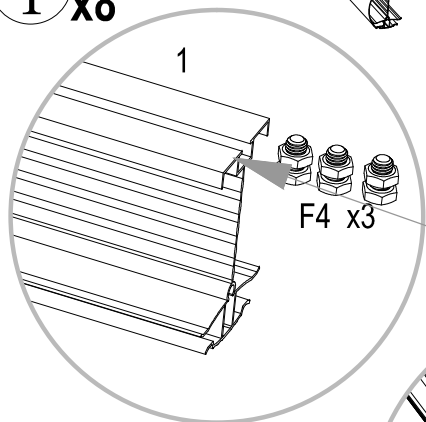




III x30

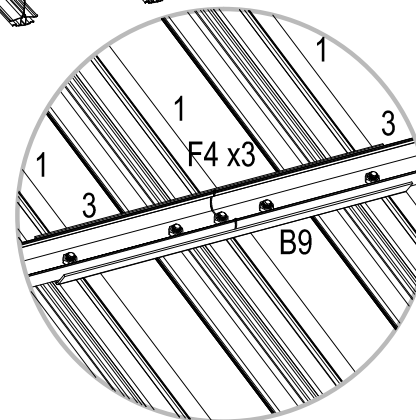
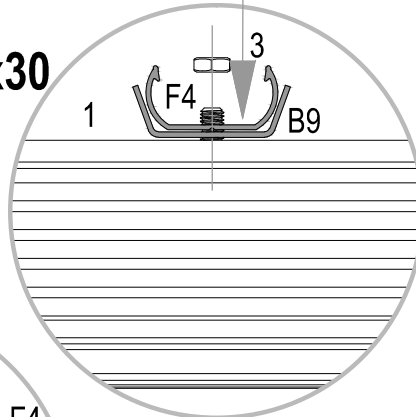


II

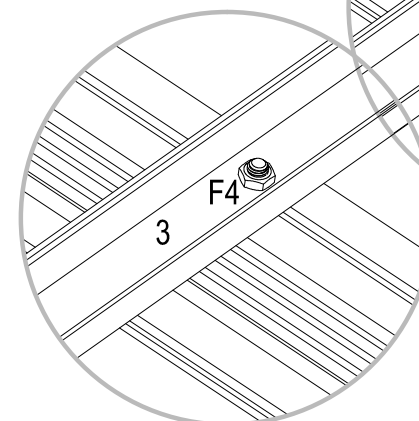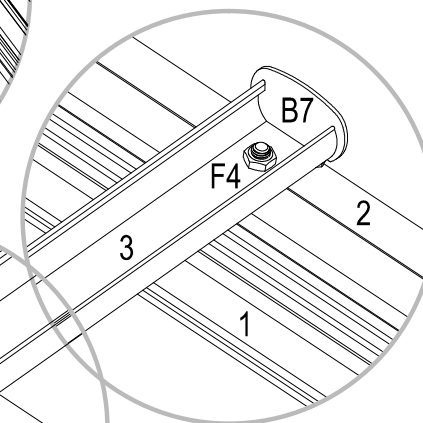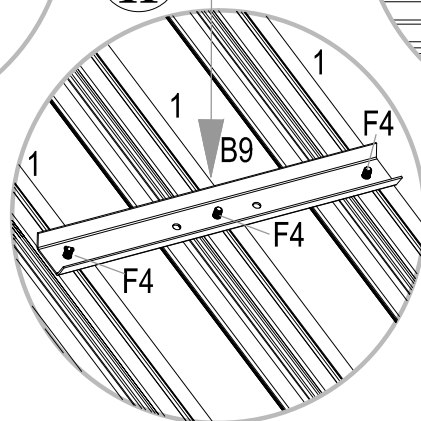


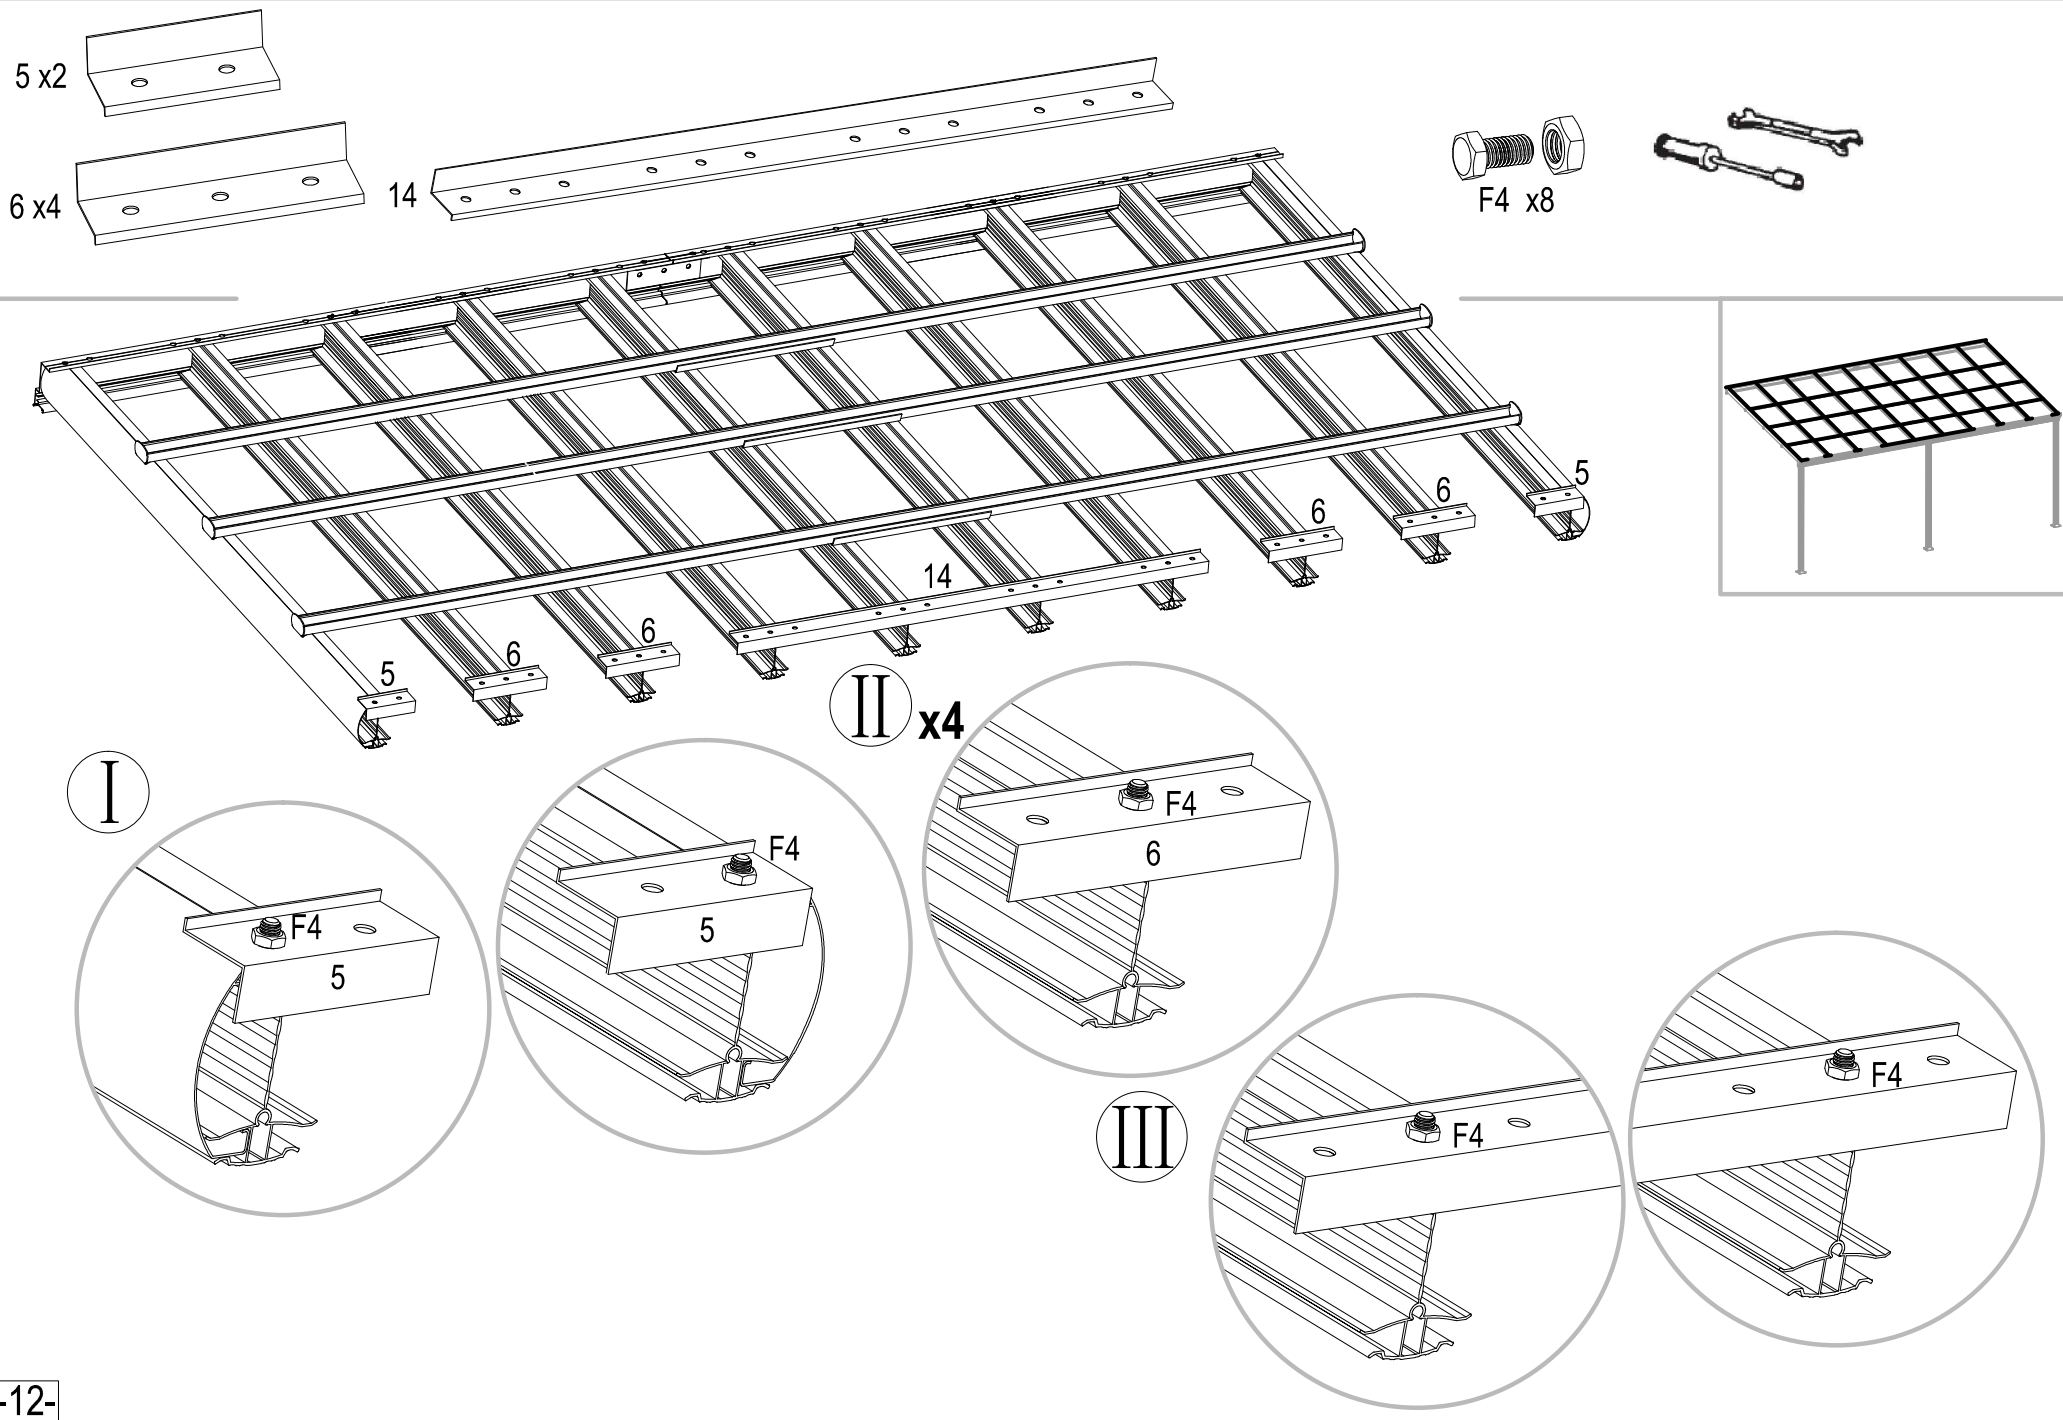

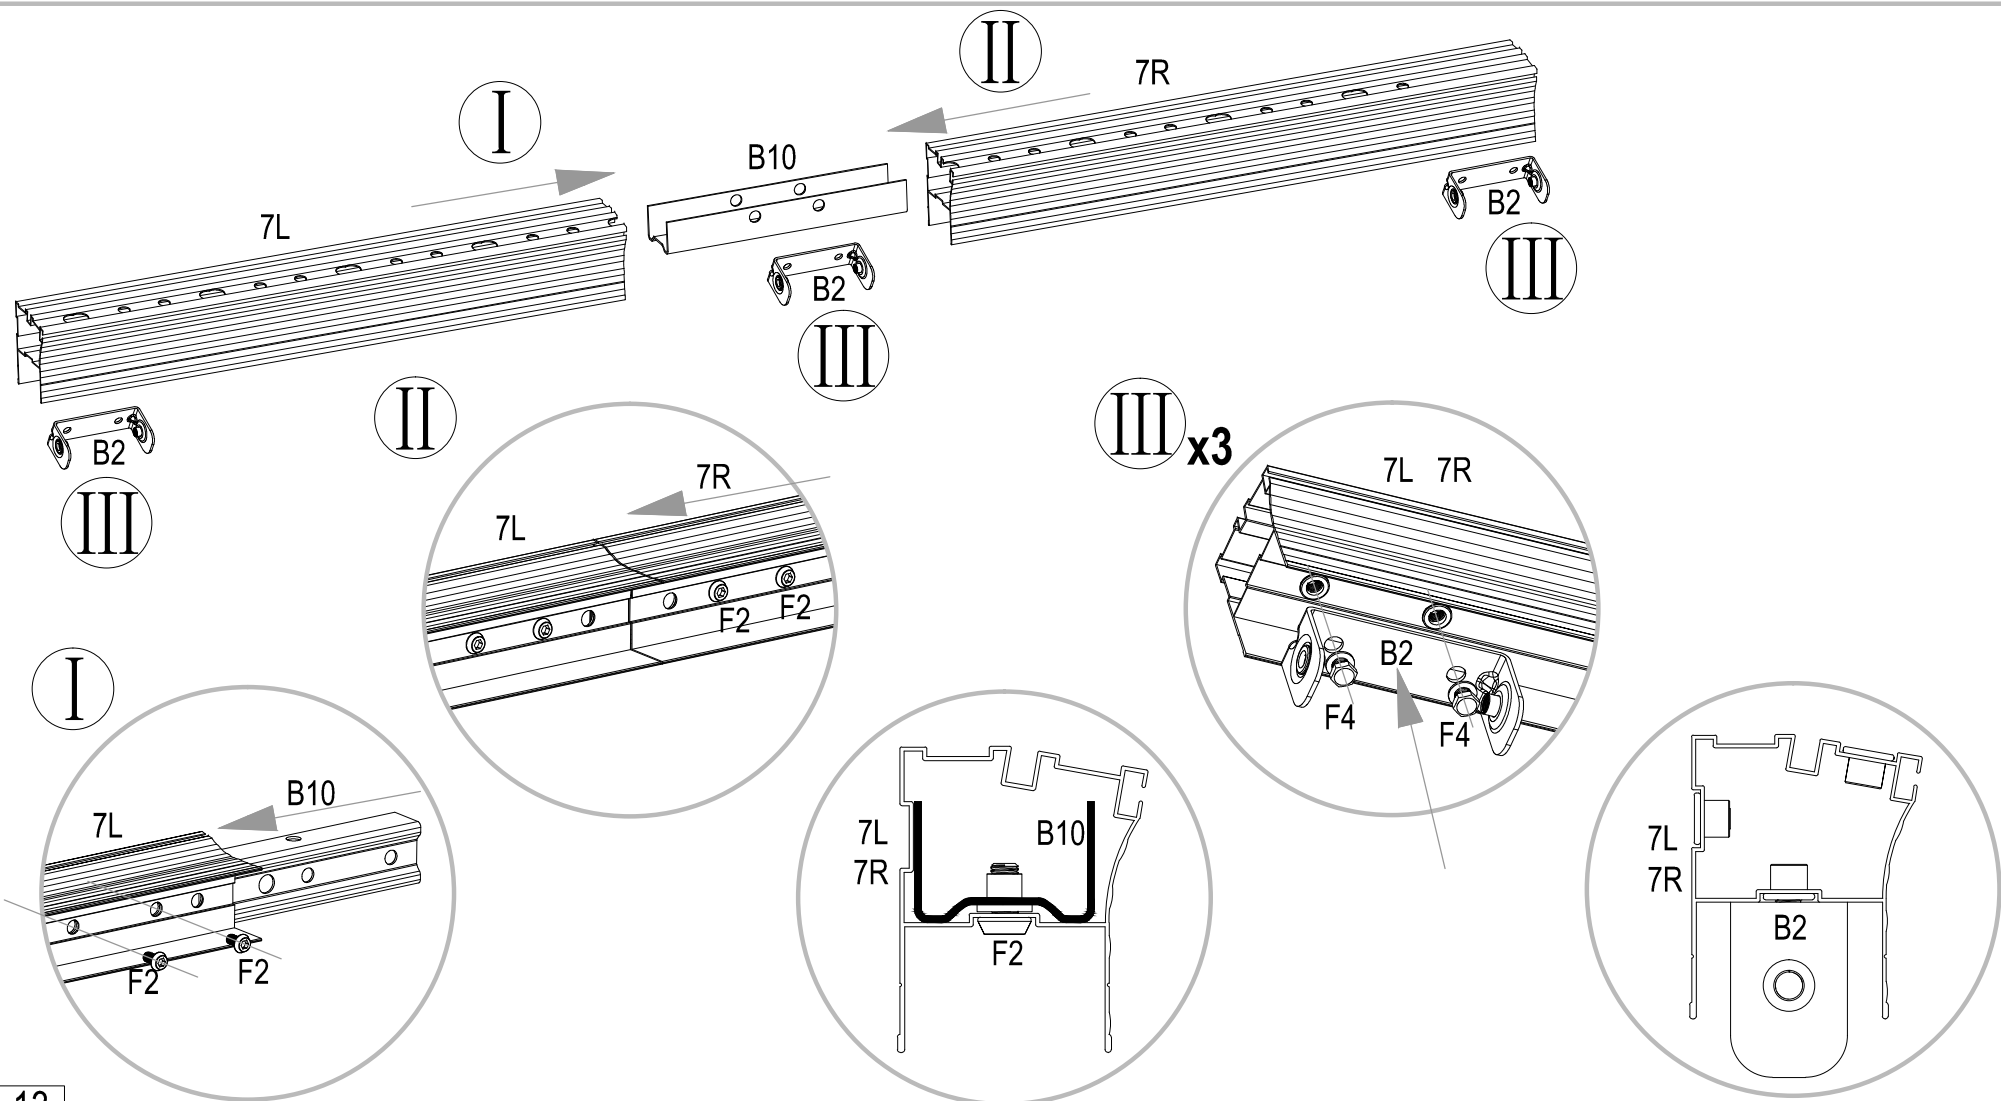
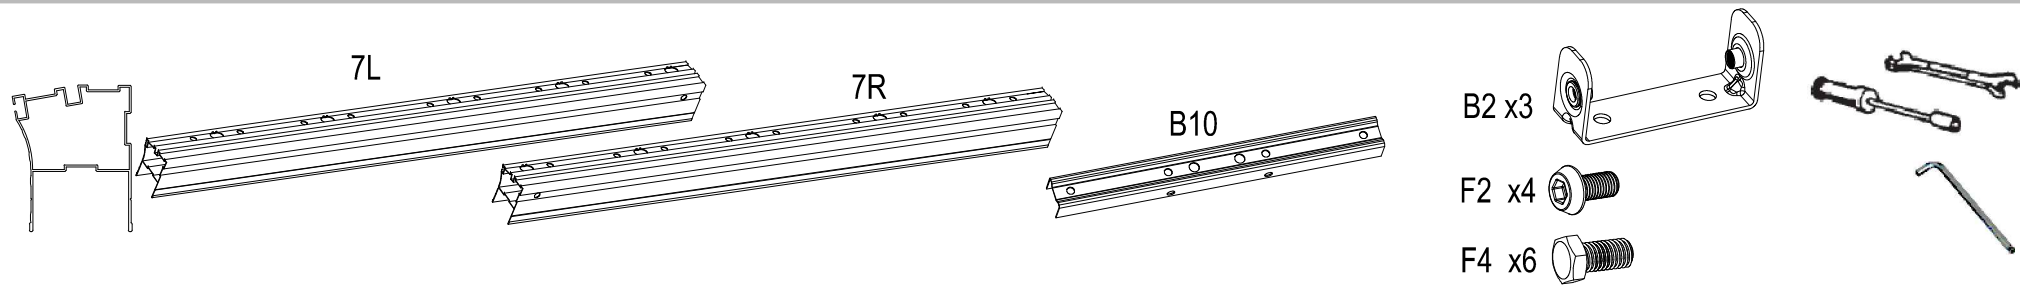



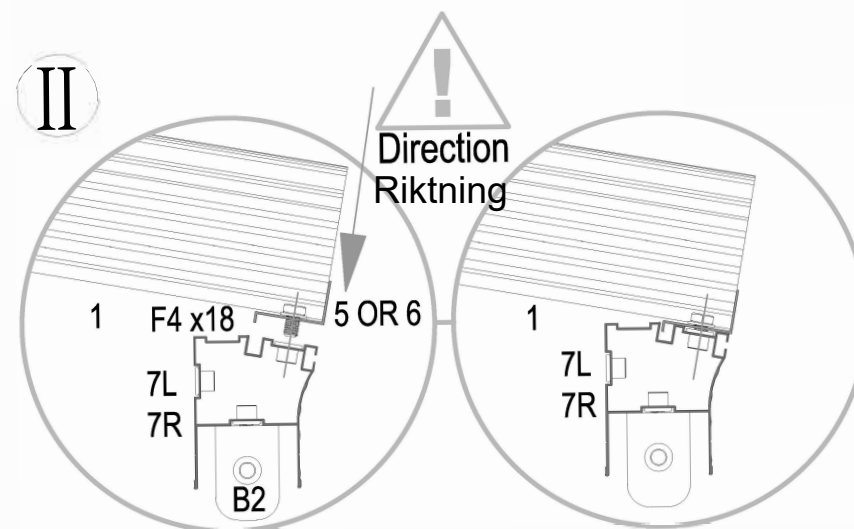
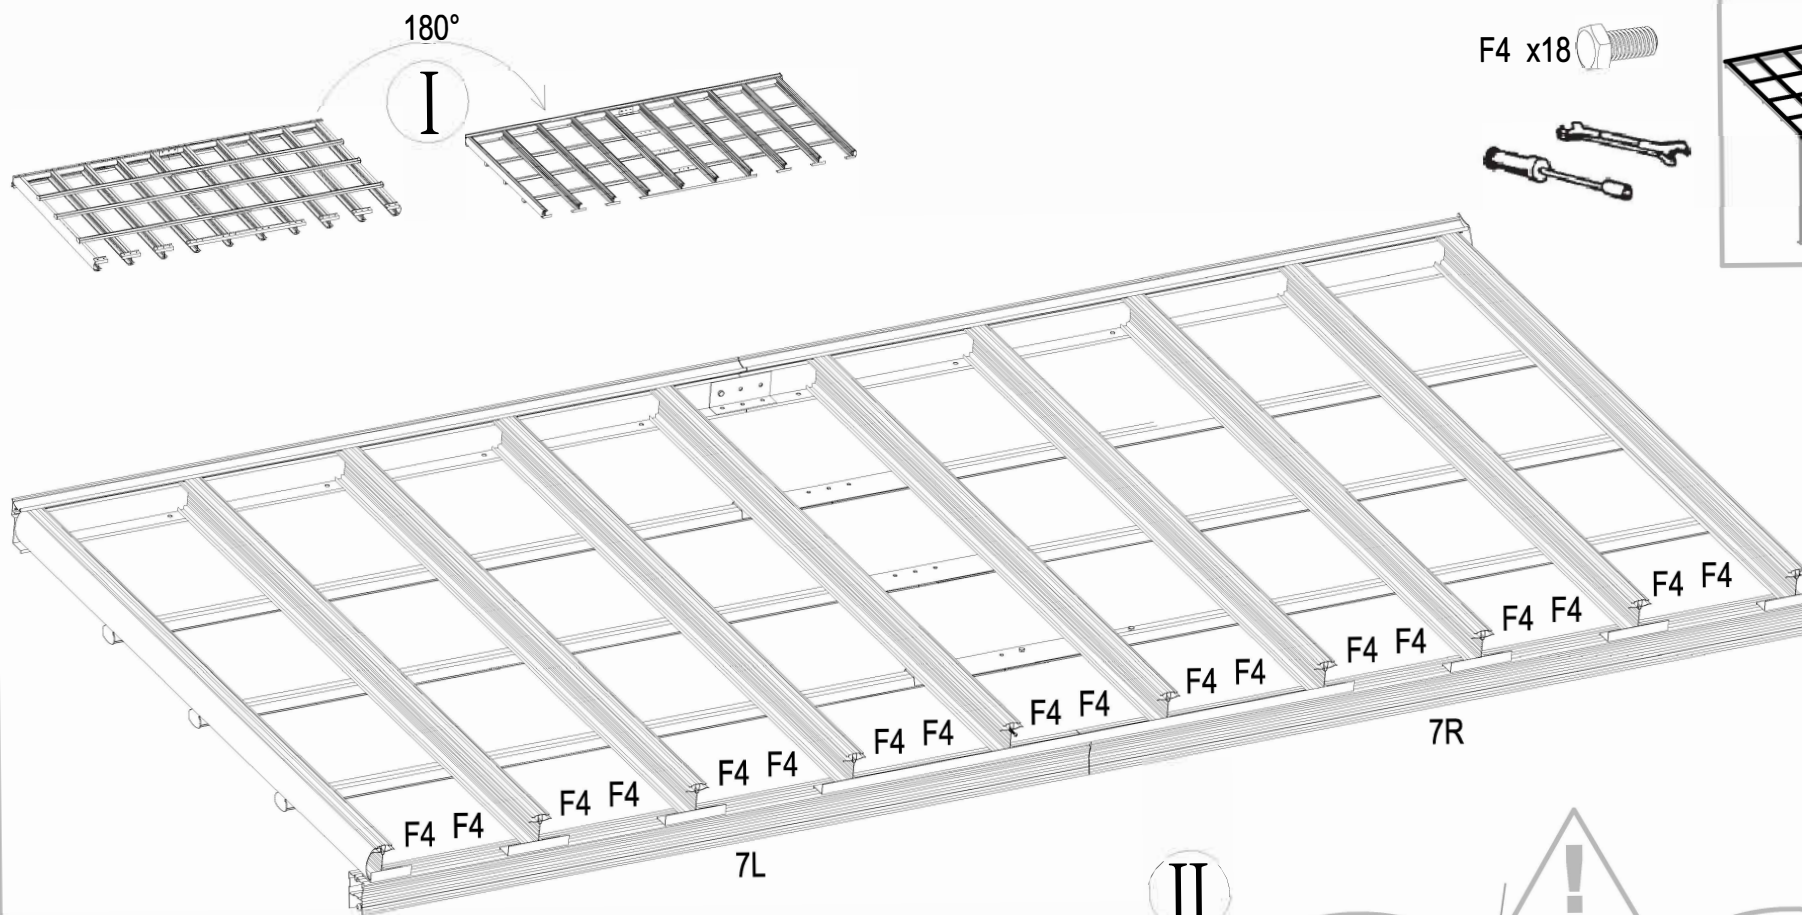


P1 x9







Note toward the UV surface to the Sun.
Obs! UV-sidan mot solen

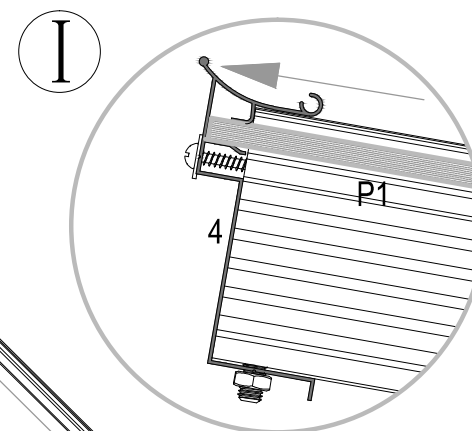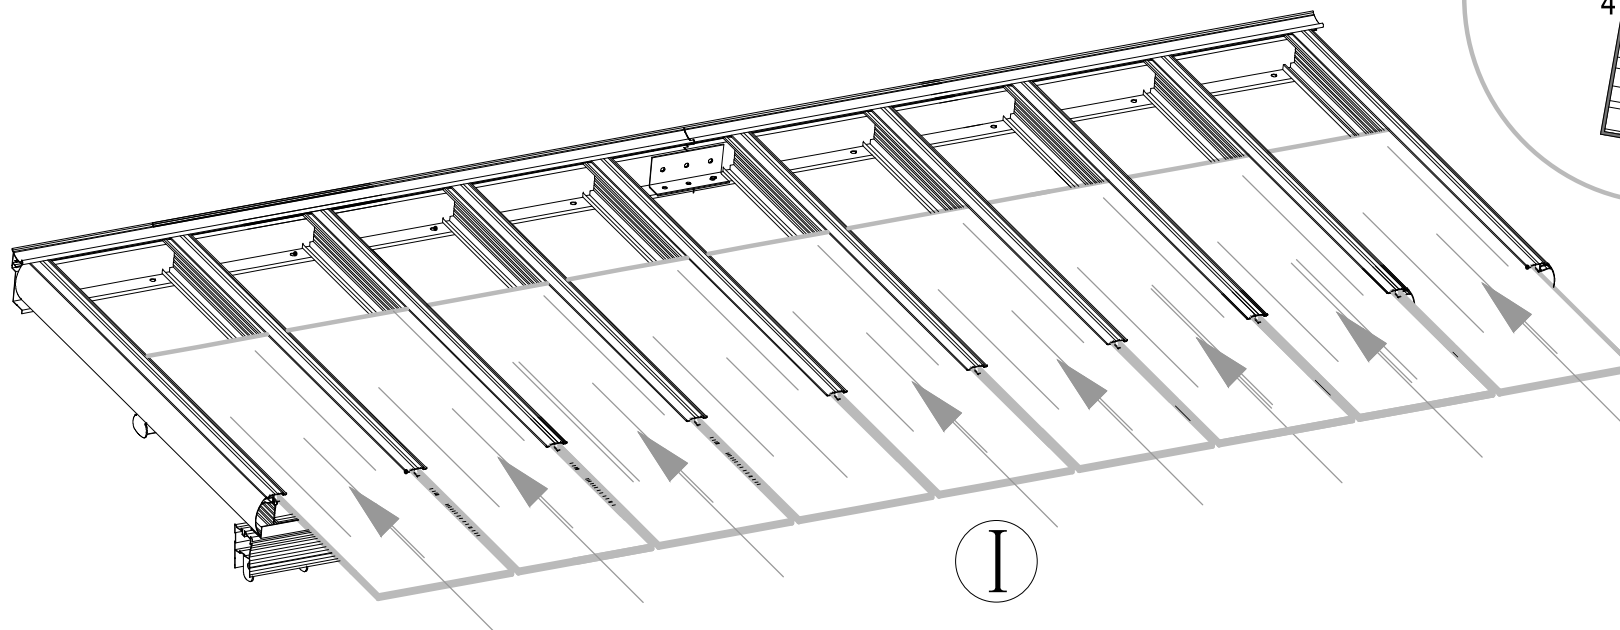

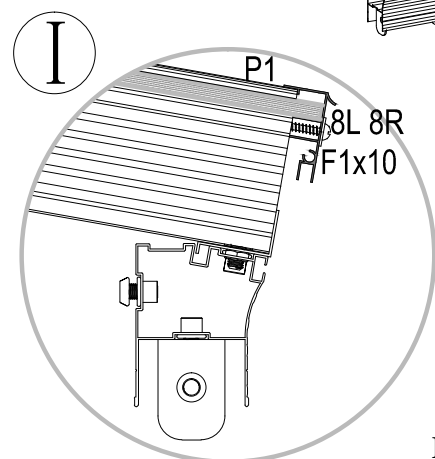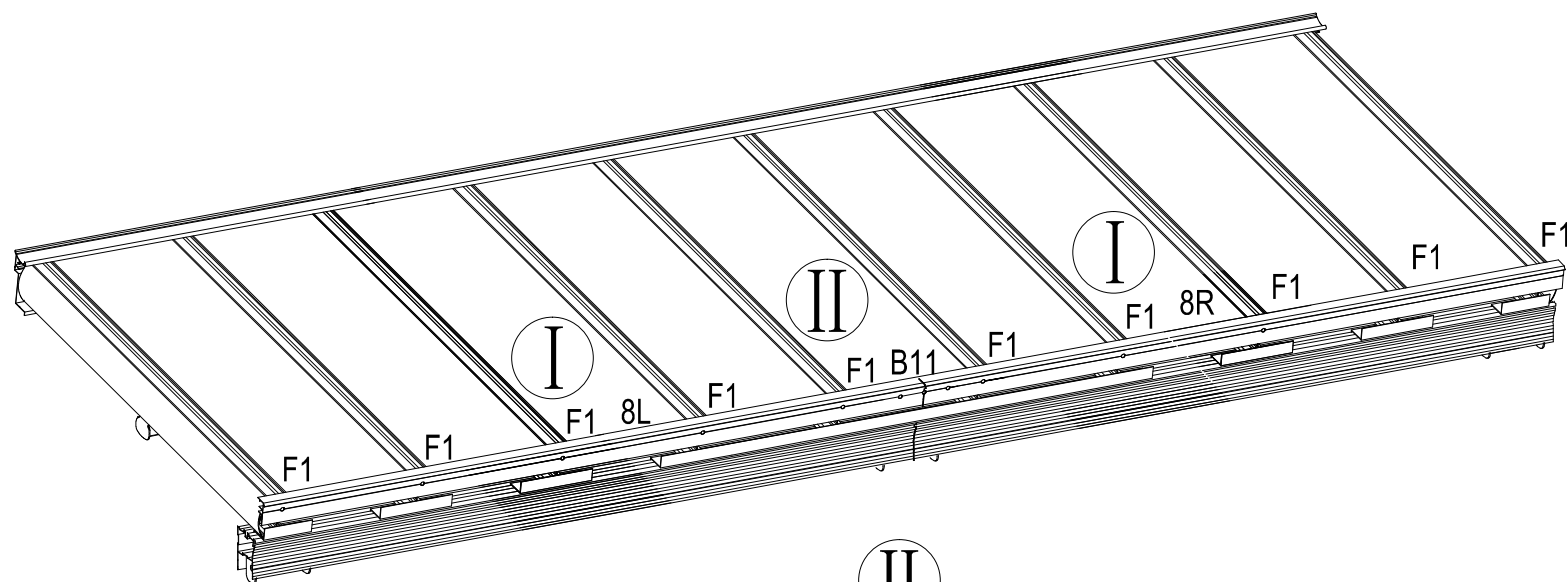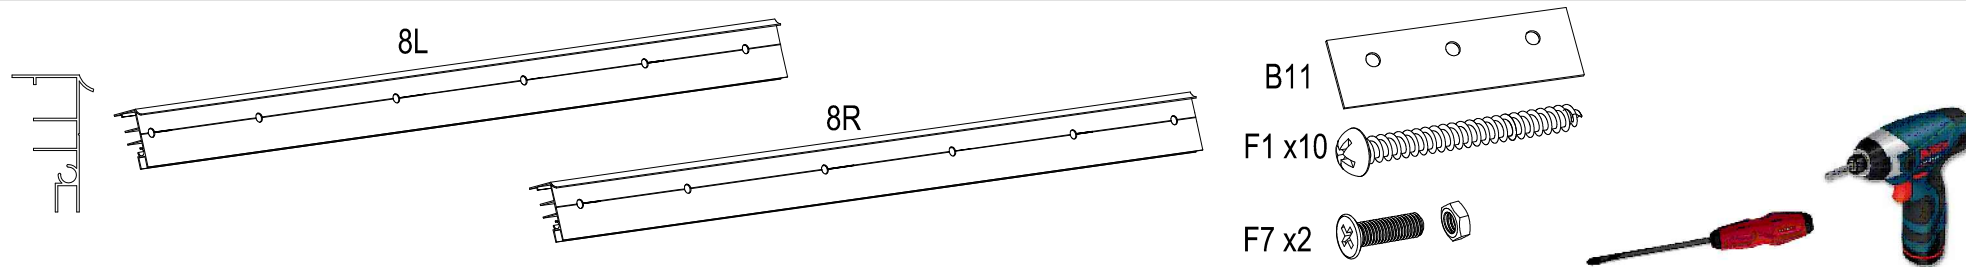



 F1 will be easy to
install by using lubricants
F1 blir enklare att montera
om du använder smörjmedel

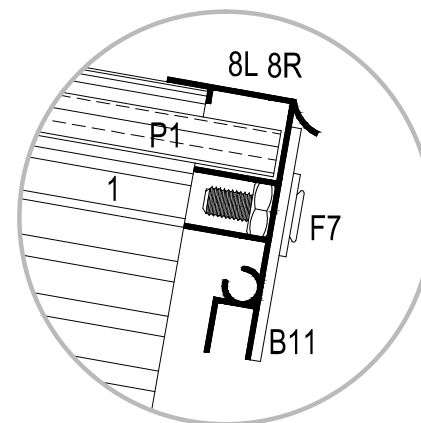
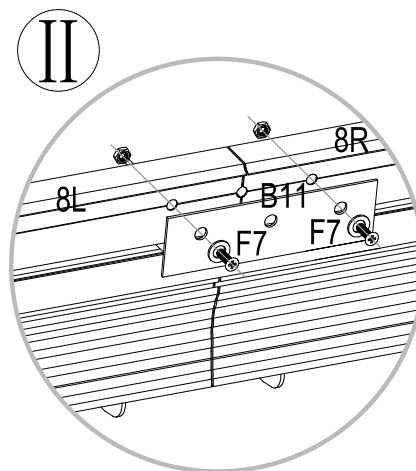


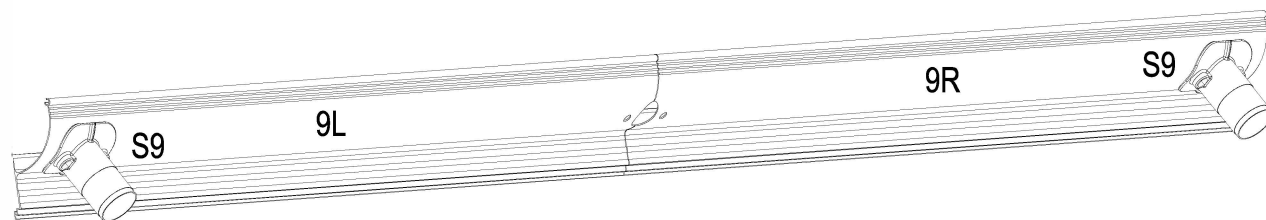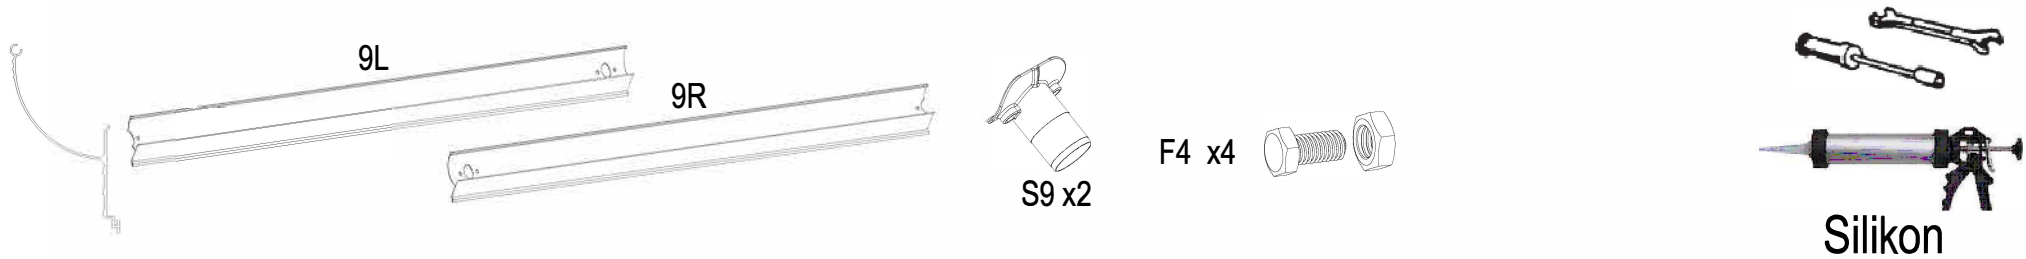


I x3



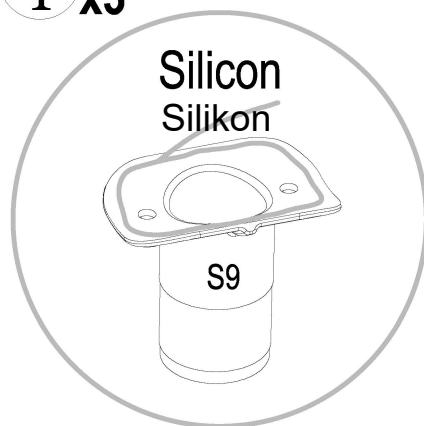


II x2

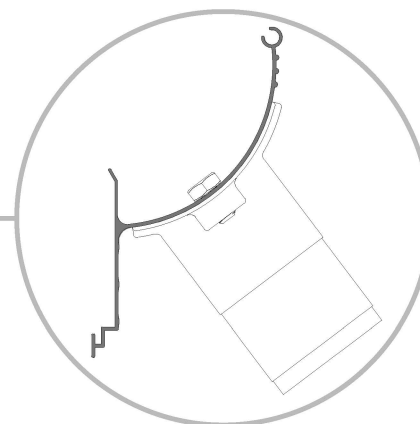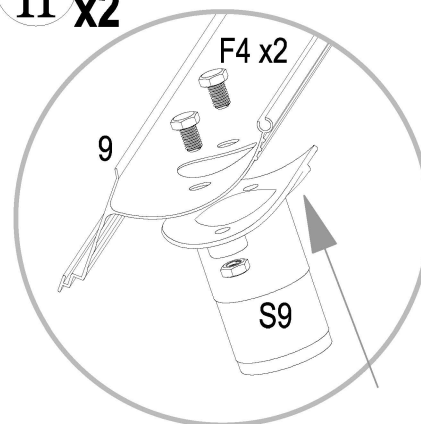


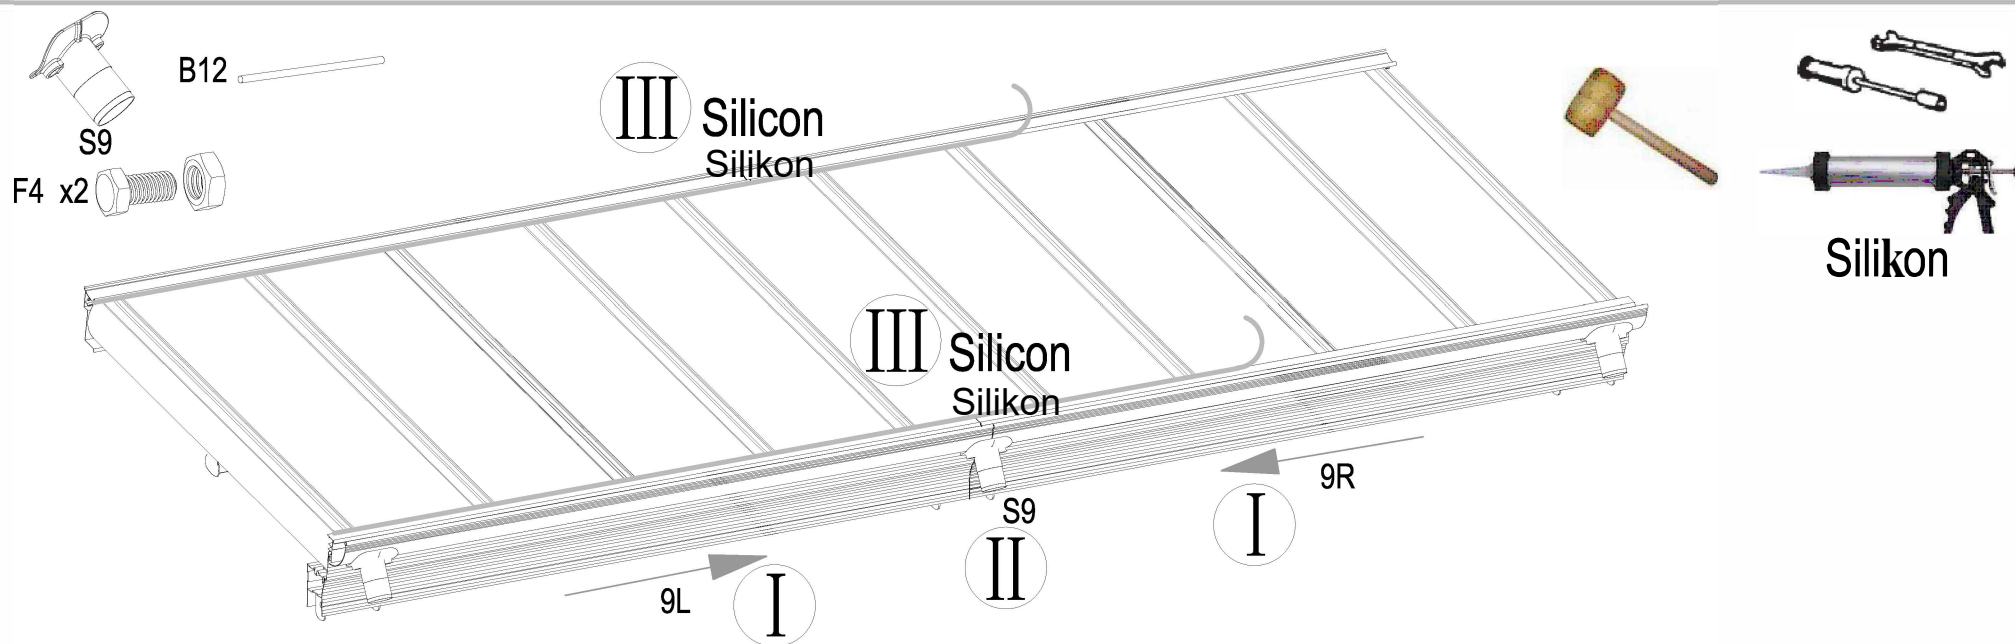



I x2

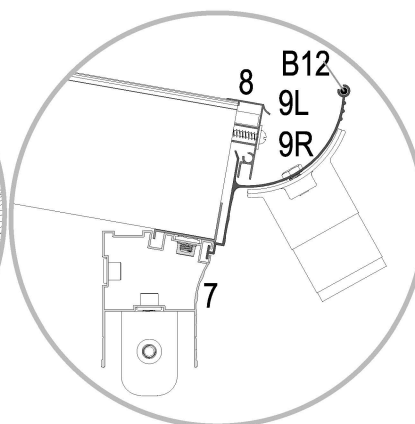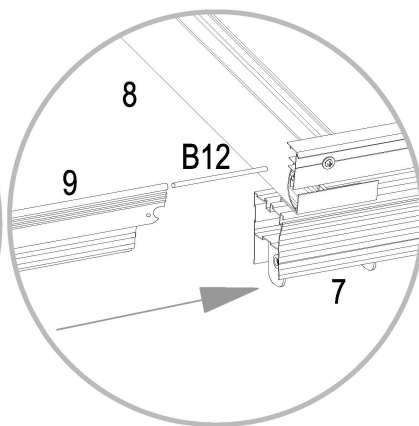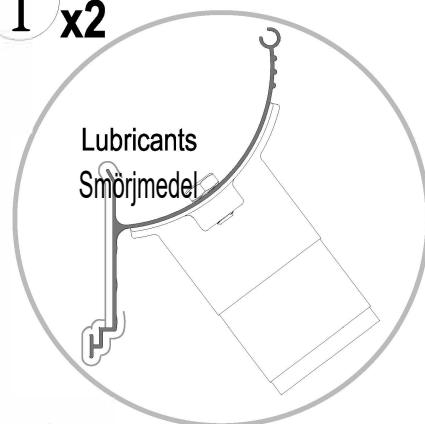





II







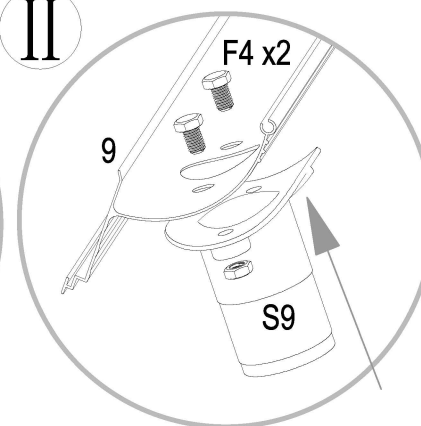


9L och 9R blir enklare
att montera om du använder
smörjmedel

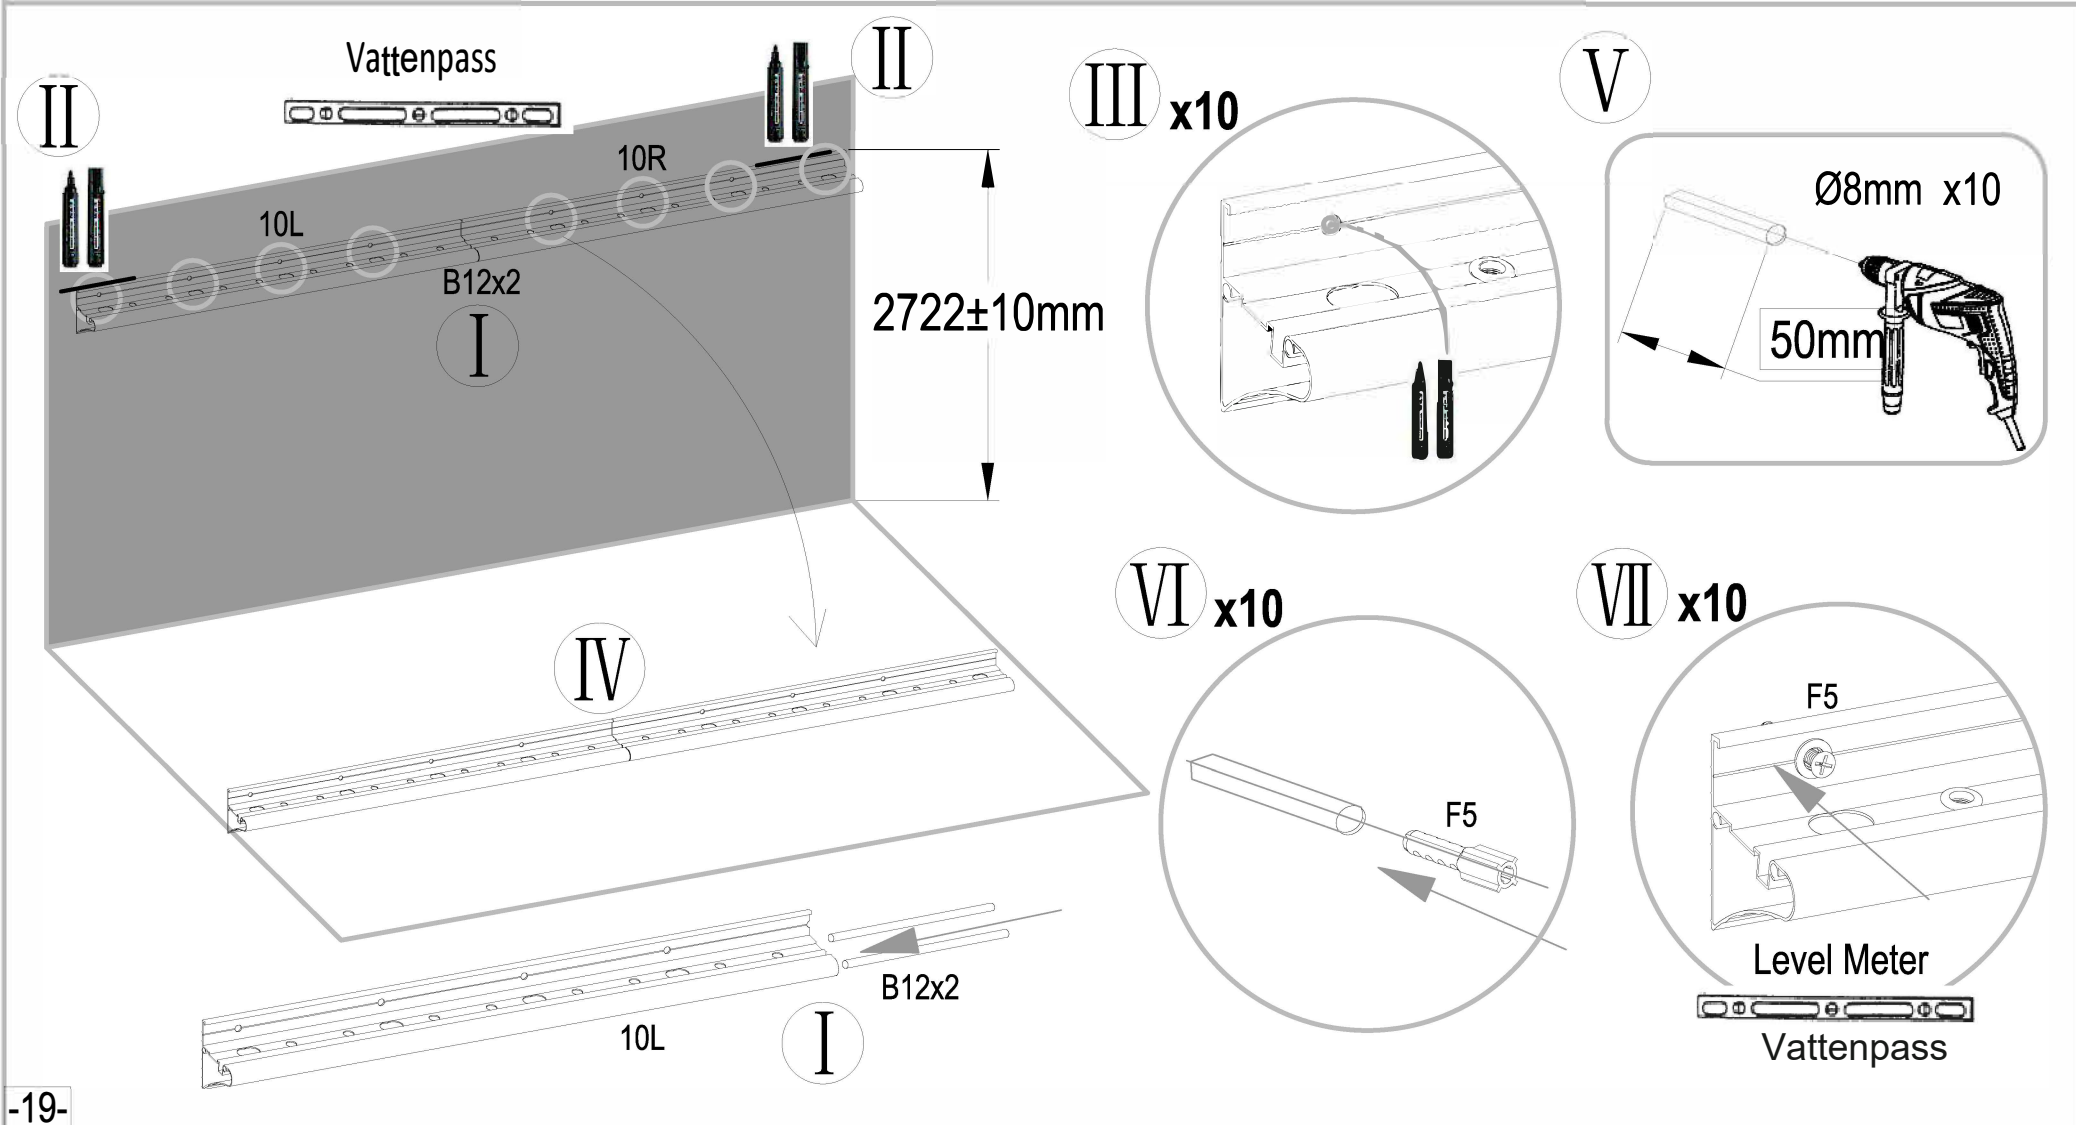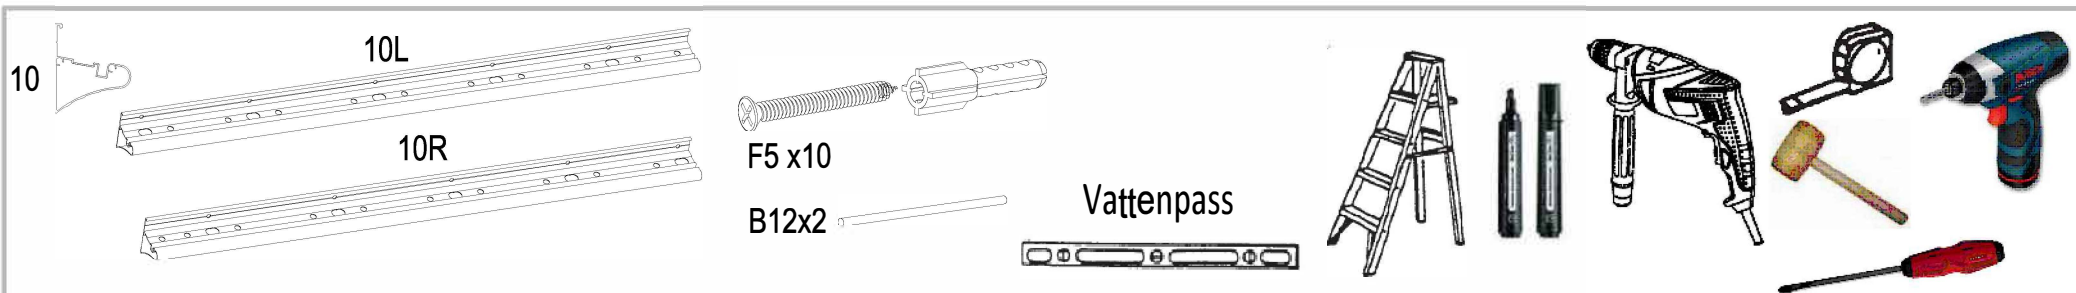

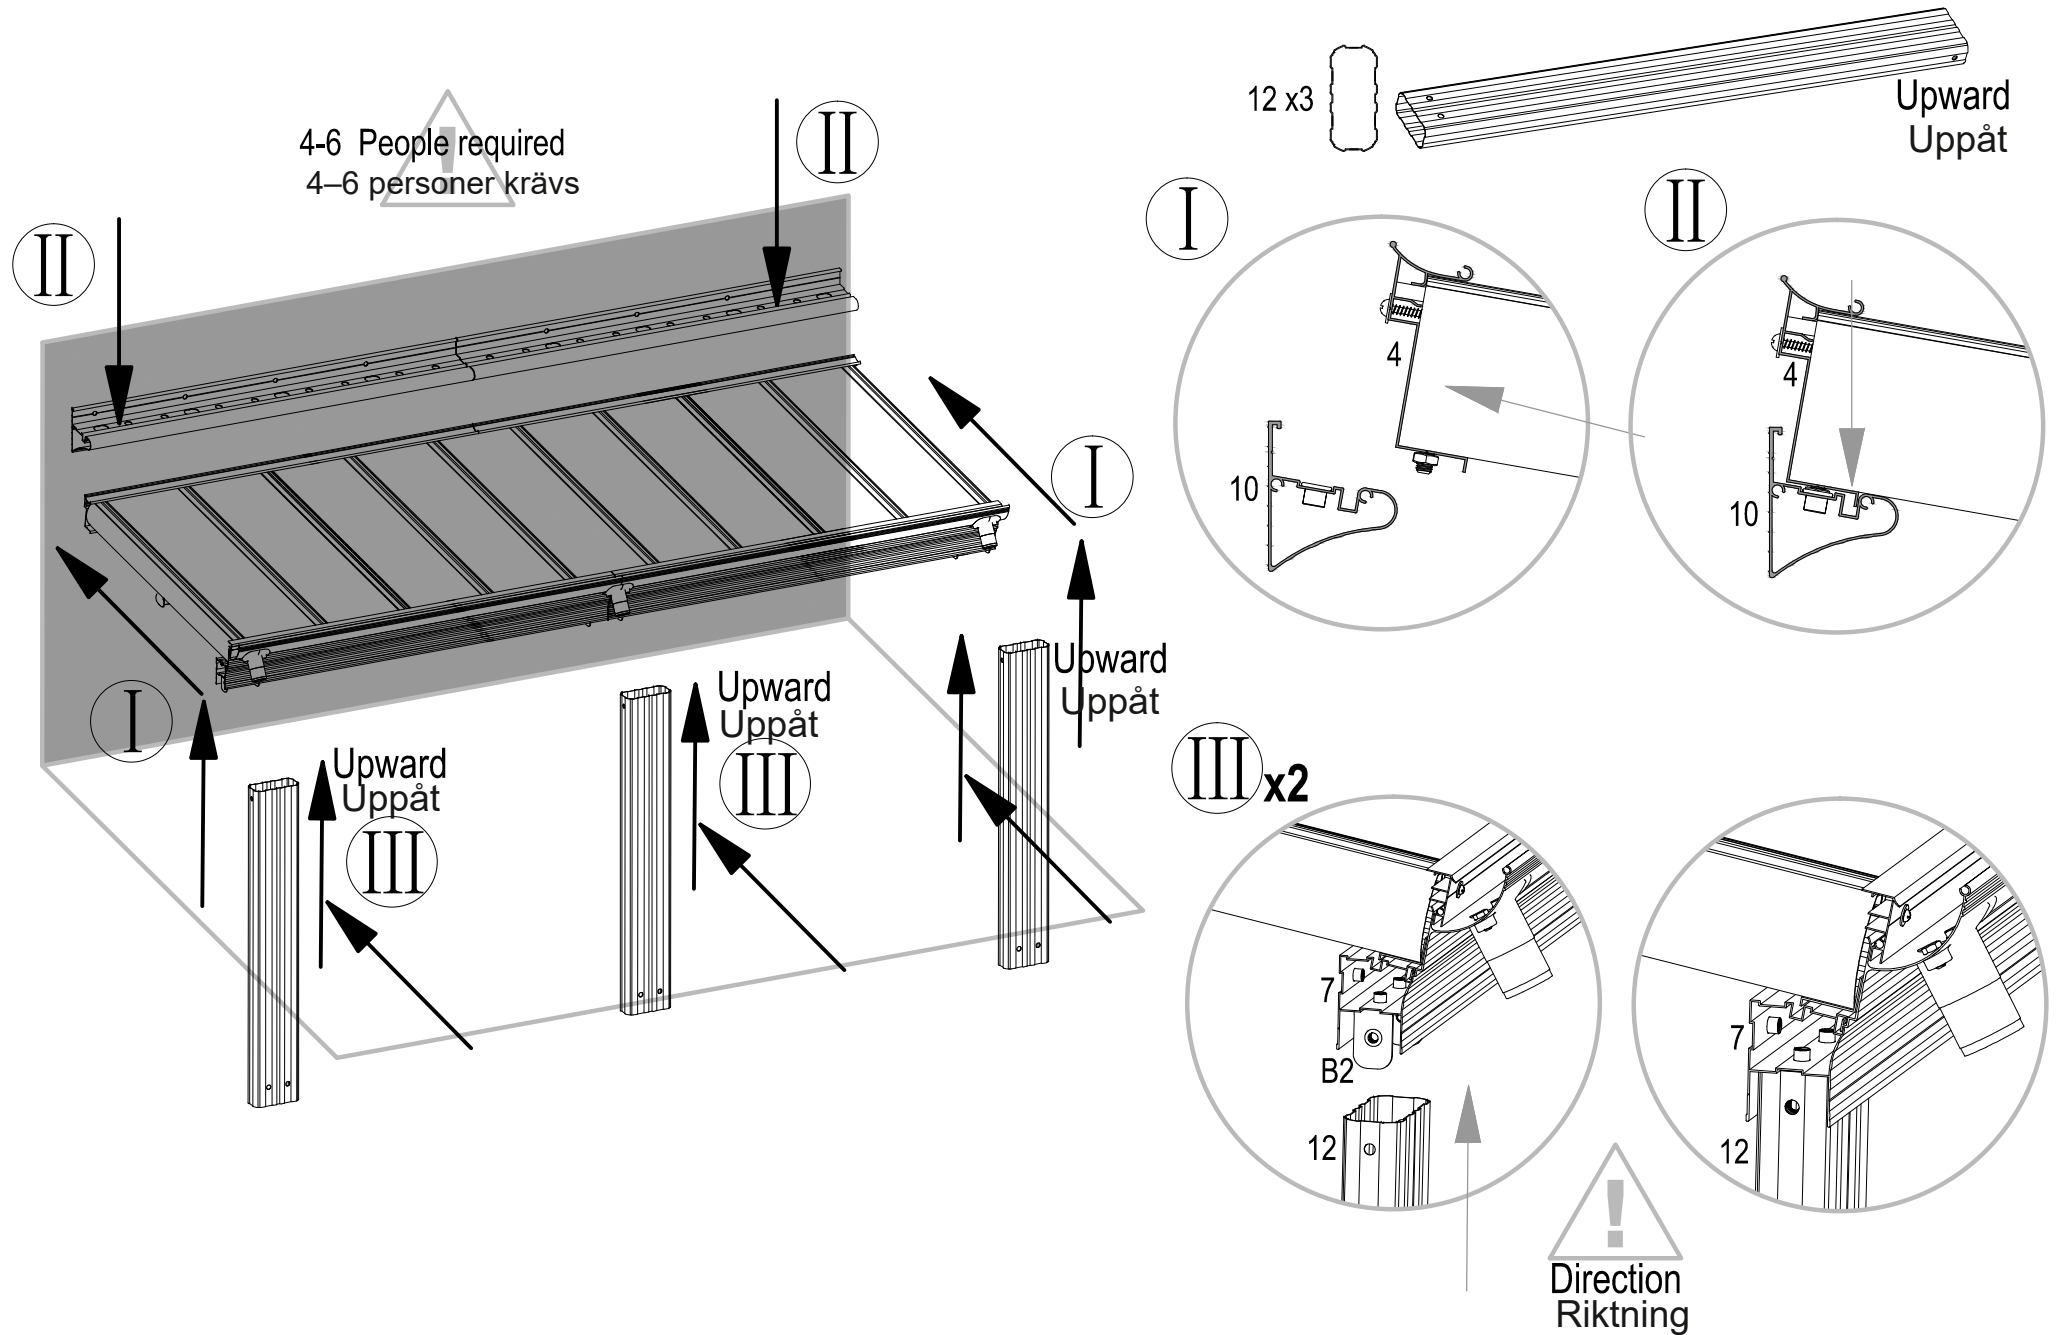


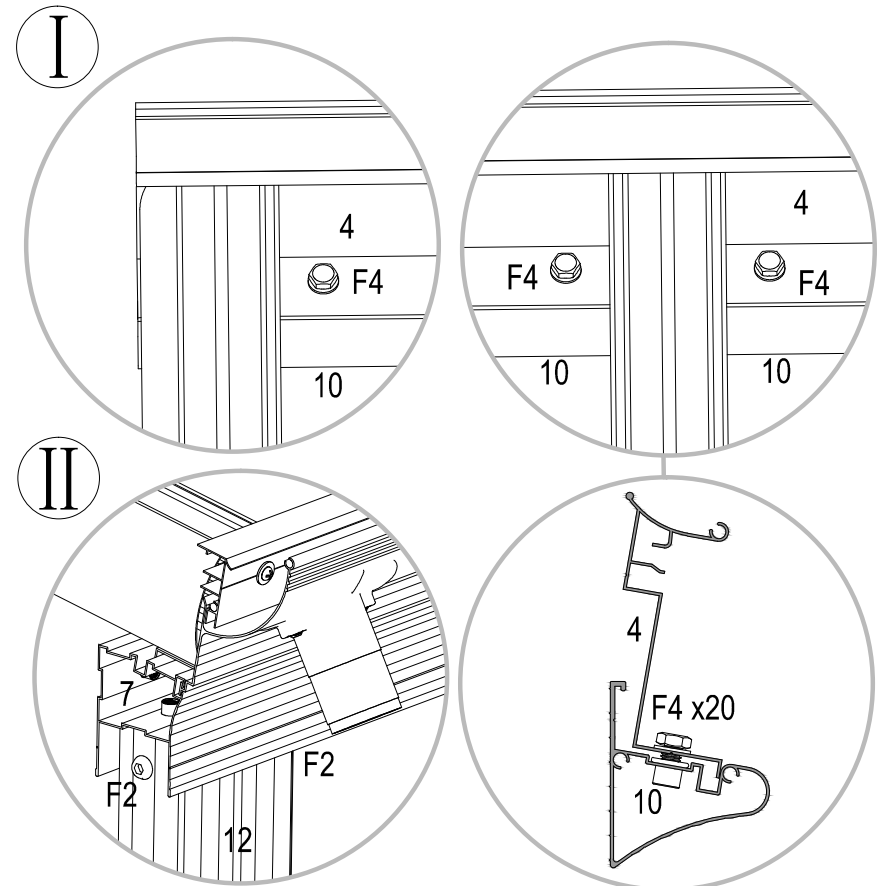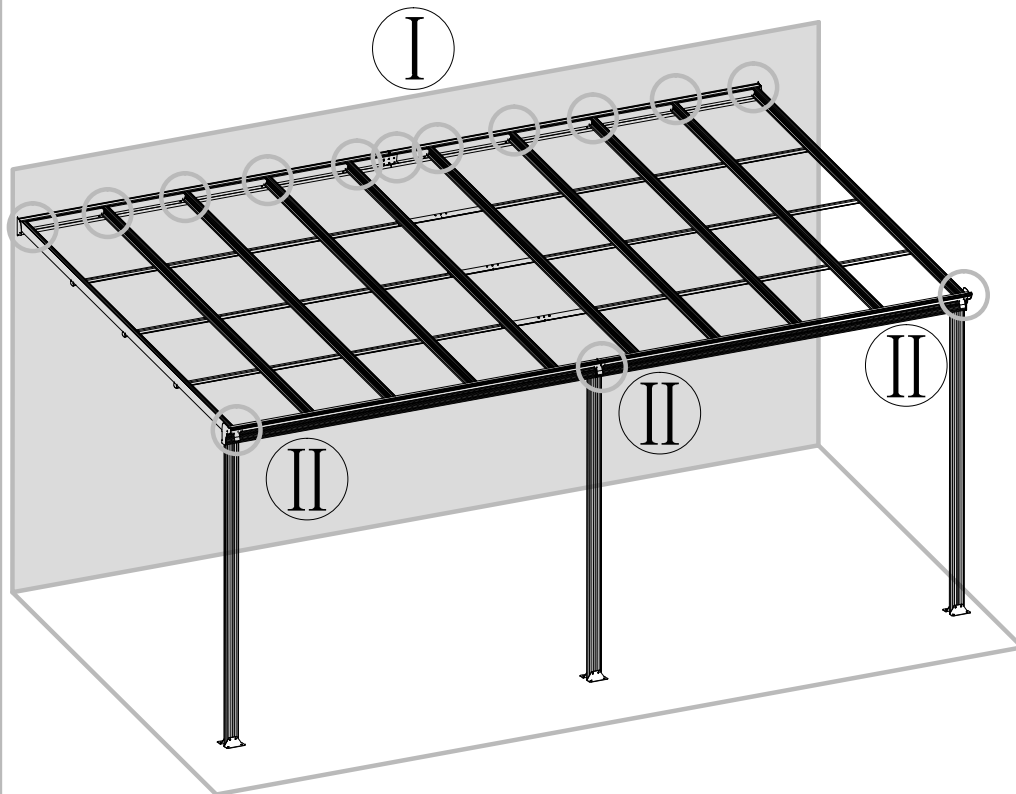

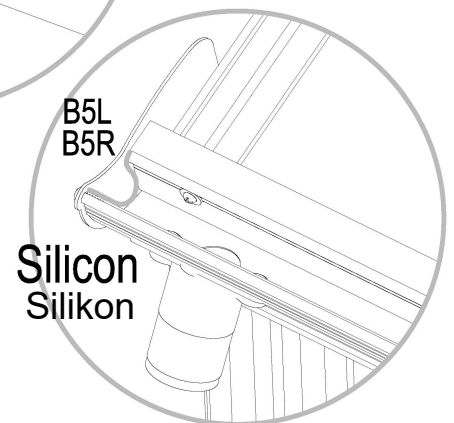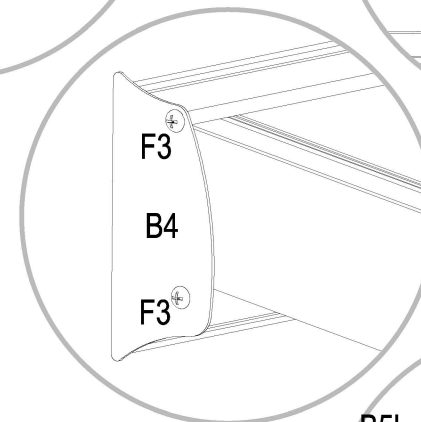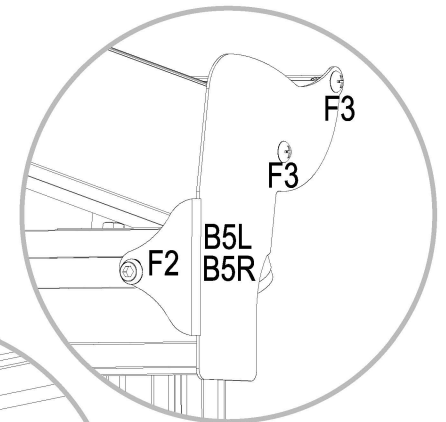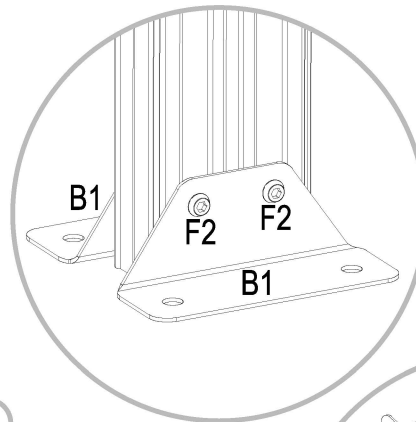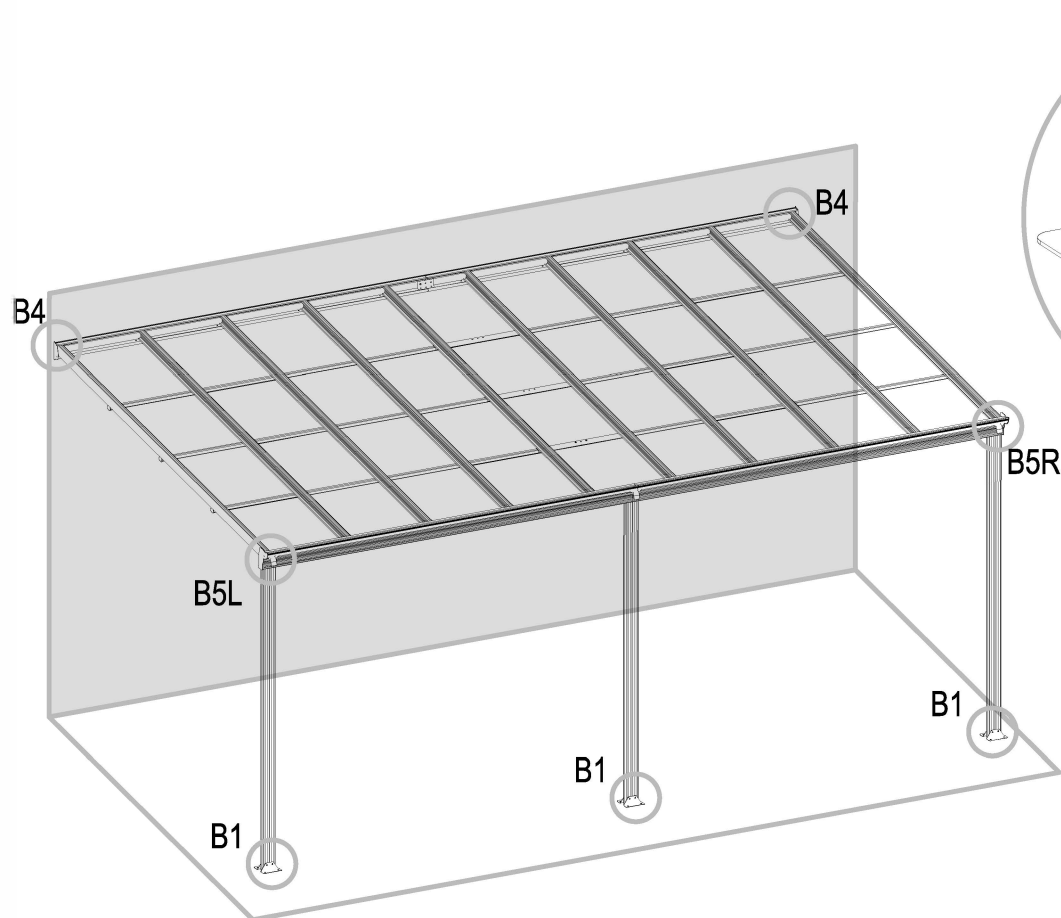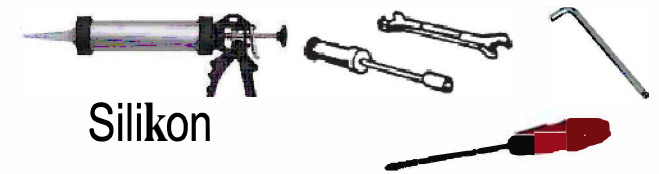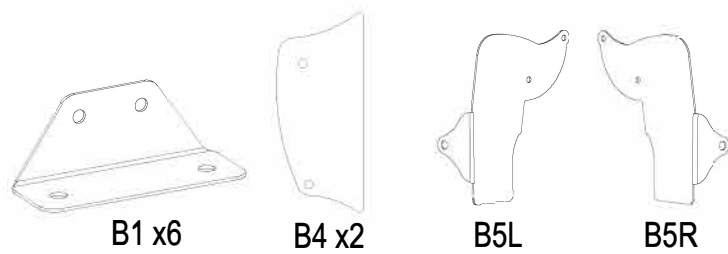










11x6

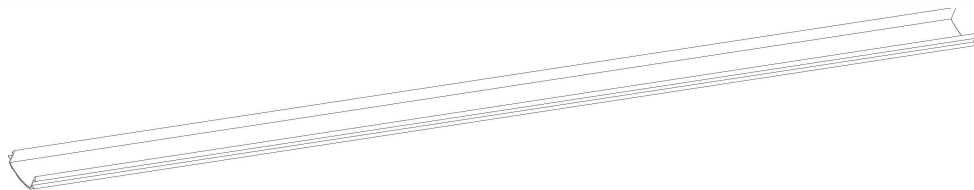

F6 x12



S8 x12

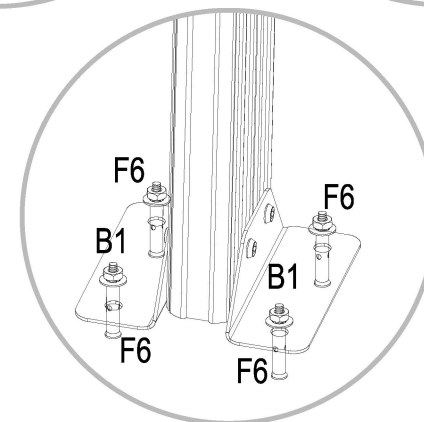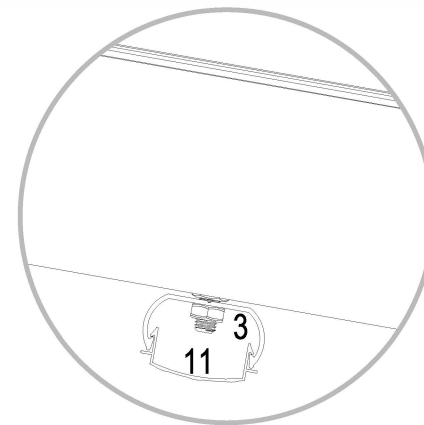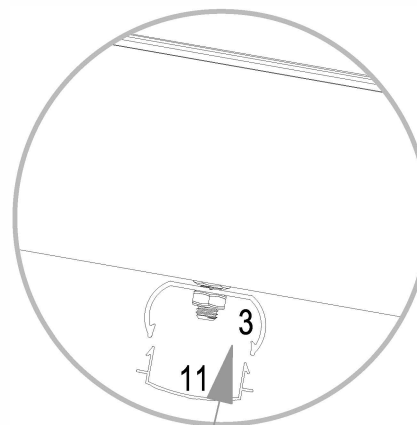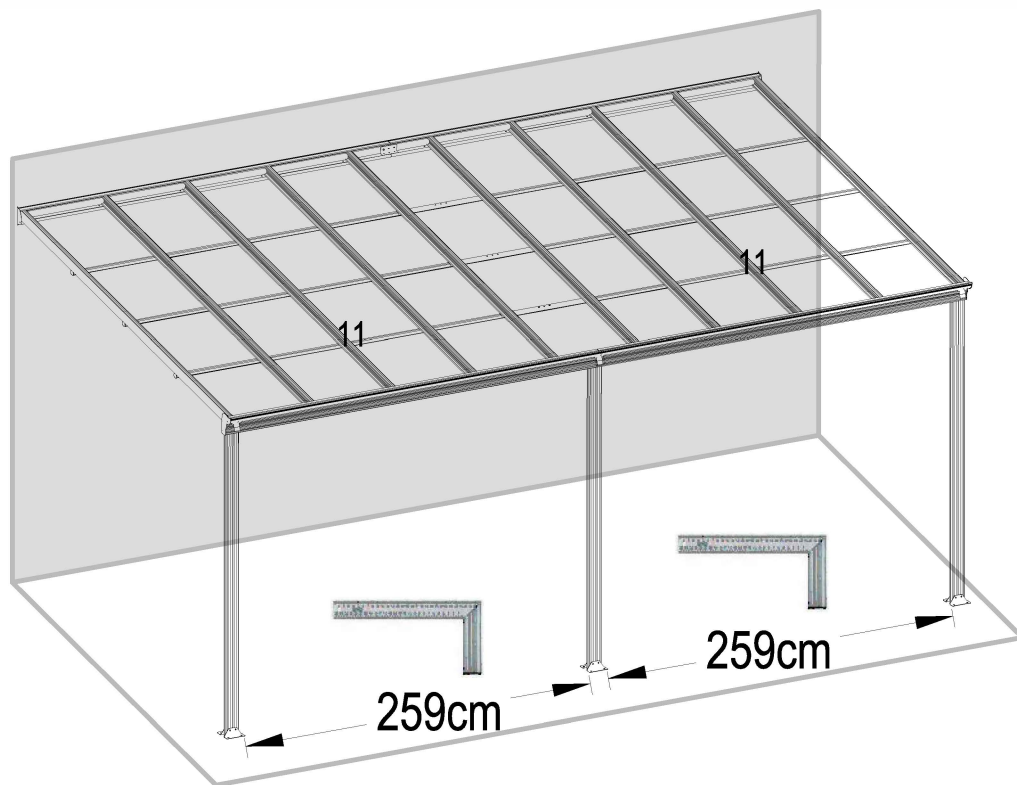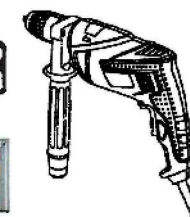

Täck alla F6 och banka på dem med en trähammare så de inte lossnar.

Underhåll:

Kontrollera regelbundet att stommen står rakt.

1. Om skärmtaket snedställs p.g.a. ett underlag som inte är plant eller ett ojämnt gruslager, är det viktigt att rätta upp det snarast möjligt för att förhindra att det deformeras.
2. Häng inte upp saker som snedfördelar vikten.

Låt inte tunga kalebass- och pumpavväxter eller klättrande frukt- och grönsaksväxter växa ända upp till skärmtaket.

Vid oväder som regn och bläst, kan annars stommen bli överbelastad, vilket kan göra att skärmtaket spricker, får skador eller kollapsar. Undvik att låta vinplanter klättra på skärmtaket, annars kan det hända att taket inte håller vid kraftig bläst och regn.

Underhåll av takskivorna med solfilm:

1. Använd inga vassa föremål som kan orsaka att solfilmen skadas. Inga föremål får heller stöta emot solfilmen.
2. Om solfilmen skulle få skador, reparera med lim eller transparent tejp. Självhäftande polyuretan finns för reparation. Håll solfilmen ren. Generellt sett behöver PC-filmen bytas ut efter 6–10 år för att inte ge försämrad ljusgenomsläpplighet.
3. Polykarbonatskivorna är brandsäkra, men kan mjukna och deformeras om de utsätts för eld.

Underhåll av stommen:

1. Stommen är gjord av en aluminiumlegering. Om den tenderar att vitfärgas, torka av den regelbundet med en t trasa.
2. Om stommen förvrängs på något vis, justera den snarast för att undvika att takskivorna lossnar från sin ram. Om så sker, lossa skruvarna enligt anvisningarna. Var särskilt noga med att kontrollera takstommen, så att skivorna inte faller ned. Alla reparationsarbeten ska utföras enligt anvisningarna.
3. Om någon anslutning får stora rostskador, byt till nya skruvar och anslutningar för en garanterat stabil anslutning och stabilitet.

Vid dåligt väder:

1. Uppehåll dig inte under skärmtaket vid åskoväder. Aluminiumstommen är elektriskt ledande, vilket kan orsaka allvariga personskador.
2. Vid vindhastigheter över 20 m/s måste skärmtaket sitta säkert på plats och ev. säkras/skyddas. Fäst ett kraftigt rep eller en vajer i taklisten och förankra i marken eller runt en närliggande trädstam som är 10 cm i diameter eller kraftigare. Var noga med att ta bort repet eller vajern och förankringen när vädret förbättrats för att undvika att någon person skadas.
3. Rensa regelbundet taket från nedfallna löv och liknande, annars kan ljusgenomsläppligheten och den värmebevarande effekten försämrast.
4. Rensa taket regelbundet från snö vintertid. Använd gärna någon typ av träskivor som extra stöd under takskivornas svaga mittpunkt. Placera gärna också en träregel mitt under skärmtaket som extrastöd under vintersäsongen.

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige

