


Skotte®

Made for Småland.

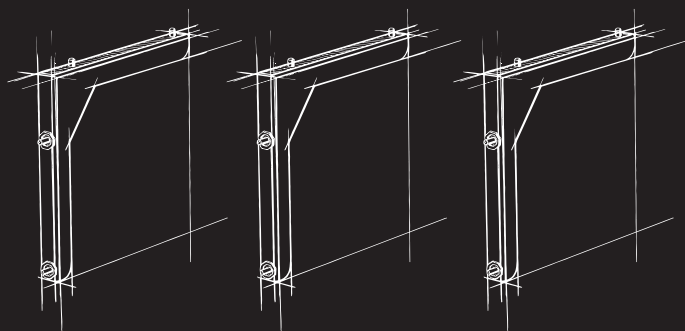

Skotte 1208 Konsoler
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.


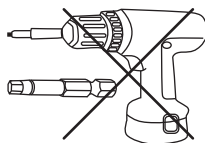


M6x16
X 6

M6x10
X 6





1714022000
X 6

1714021000
X 3

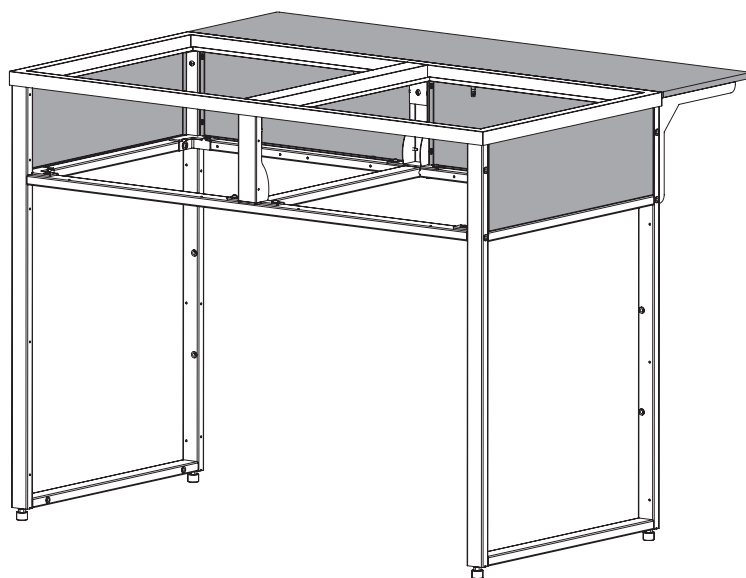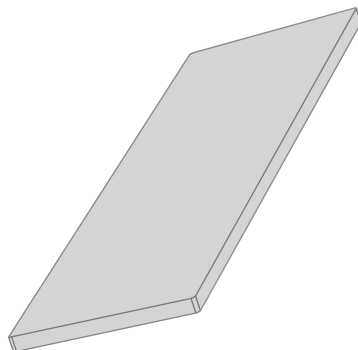

O1





Skruva fast konsolerna till bardisken i basmodulens ram

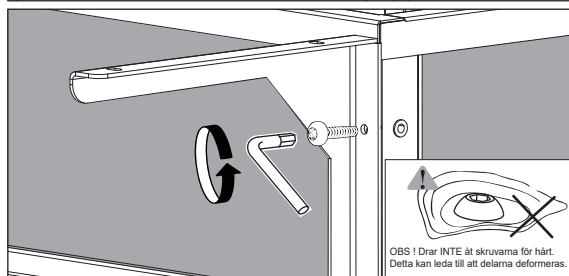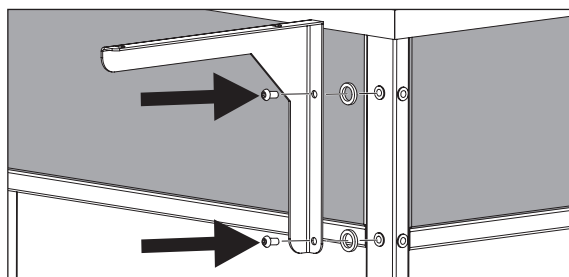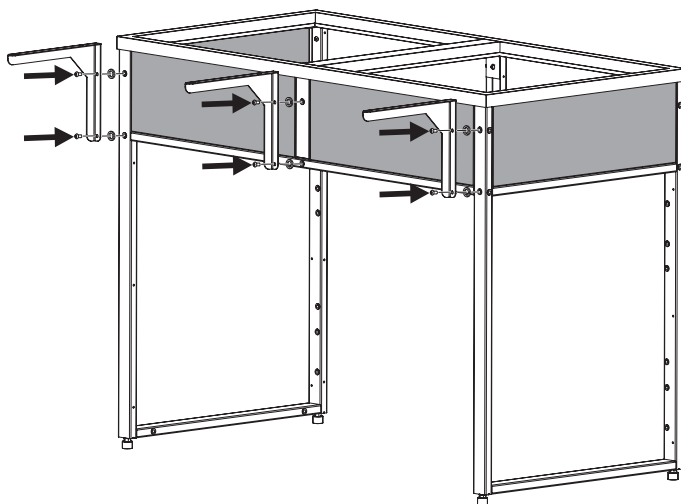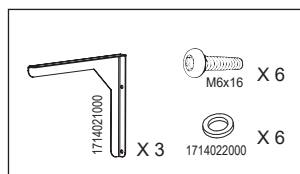

O1 Montera delarna enligt bilden och om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt delarnas position tills alla hål är i linje.

O2 Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 6 M6X16-skruvarna underifrån, så att skruvarna inte blir sneda efter åtstramning.

02 Placera bardisken på konsolerna och skruva fast skruvarna

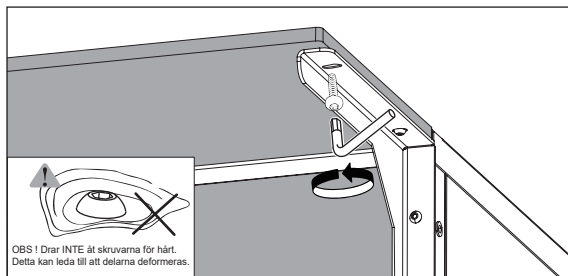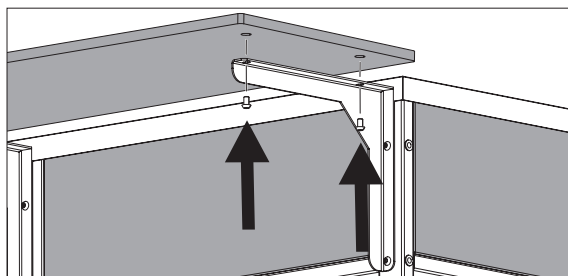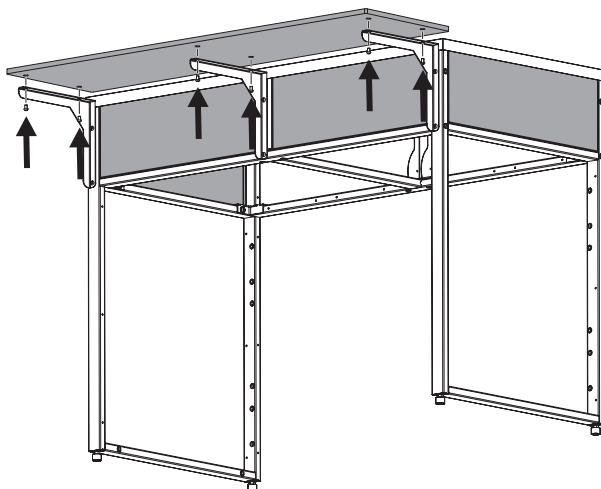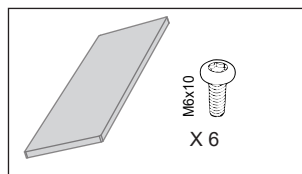

01 Montera delarna enligt bilden och om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt positionen på delarna tills alla hål är i linje.

02 Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 6 M6X10-skruvarna underifrån, så att skruvarna inte blir sneda efter åtstramning.