


# Skotte®

Made for Småland.

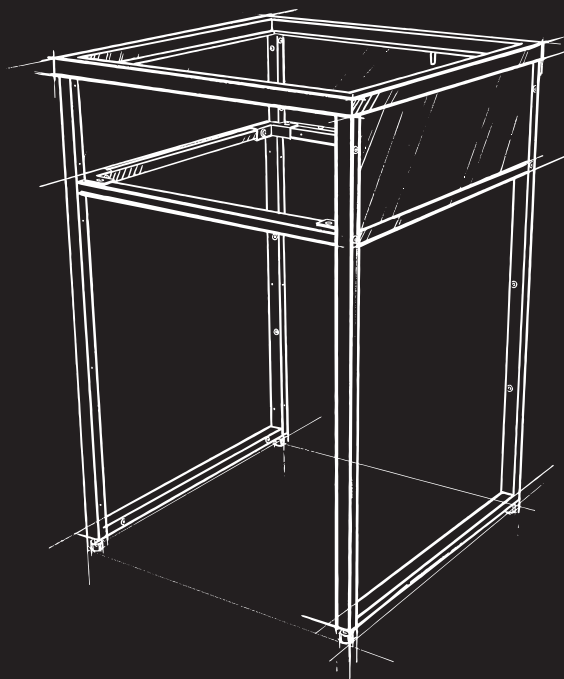

**Skotte 604 Basmodul Enkel**  
**Modular Outdoor Kitchen**

# Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

**Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:**

## ■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

## ■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

## ■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

## ■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

## ■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

## ■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


## ■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

## ■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

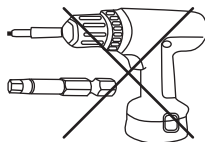



M6X16

X 8



ST5X16

X 6

1713898000




X 4

209007




X 4

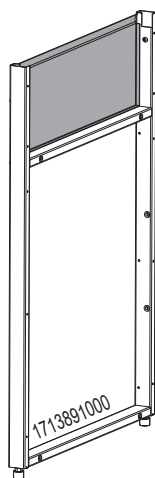


1713891000

X 1

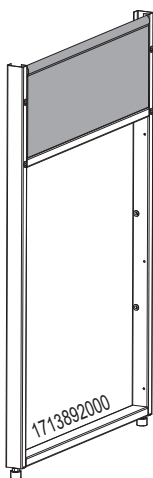


1713892000

X 1



1714073000

X 1

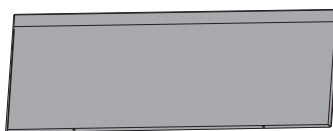

1713896000



X 1



1714074000

X 2



Notera att det ingår 3 stycken paneler. Detta för att grillen och dess panel ska få plats. Vill ni inte ha grill, får ni köpa till ytterligare en panel.

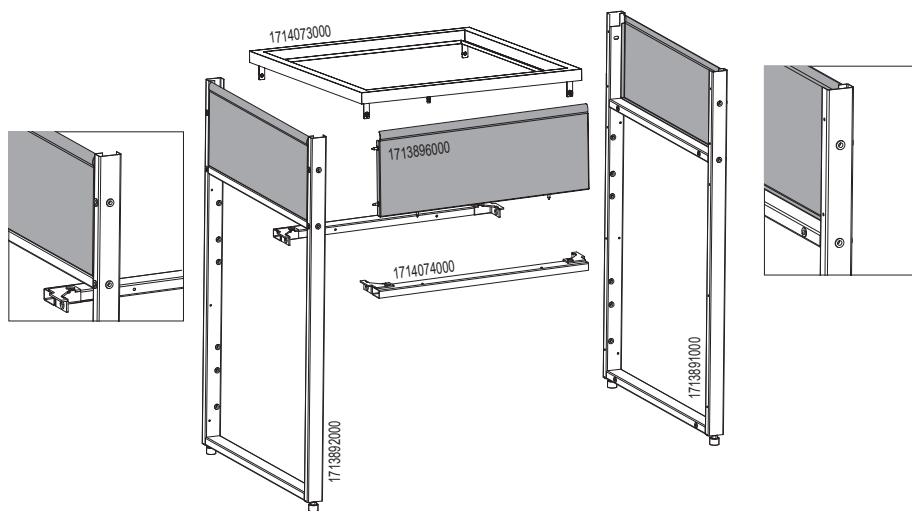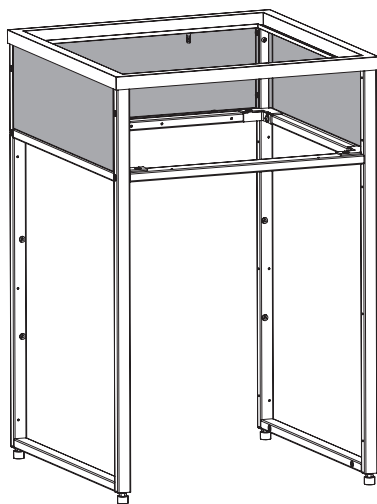


- Muttrarnas skallar ska alltid vara vända mot strukturens baksida för att garantera stabilitet och korrekt montering.

# 01

## Montera Jordningsfästet

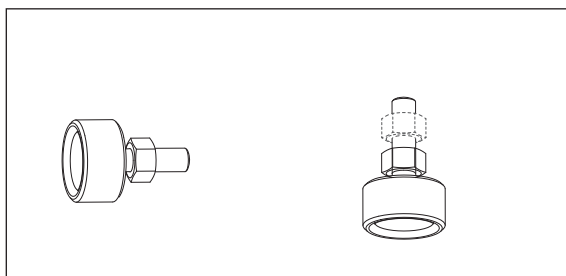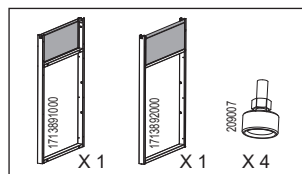




**01** Skruvarna kan justeras uppåt och nedåt för att anpassa höjden och stabiliteten på basmodulen.

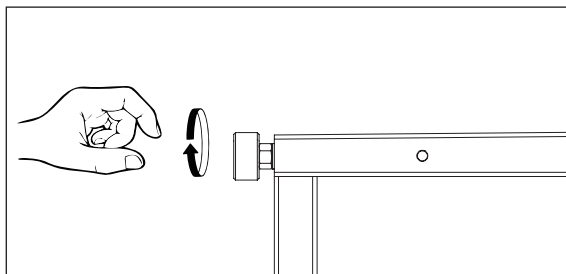


**02** Justera vinkeln för att dra åt alla markstöd jämnt.

# 02


## Montera den övre enheten

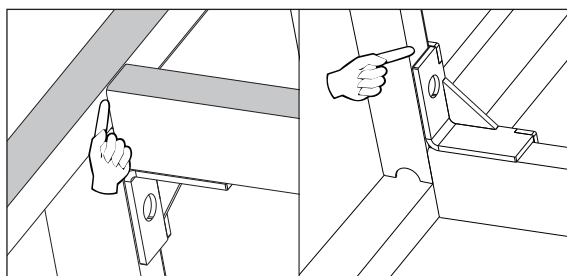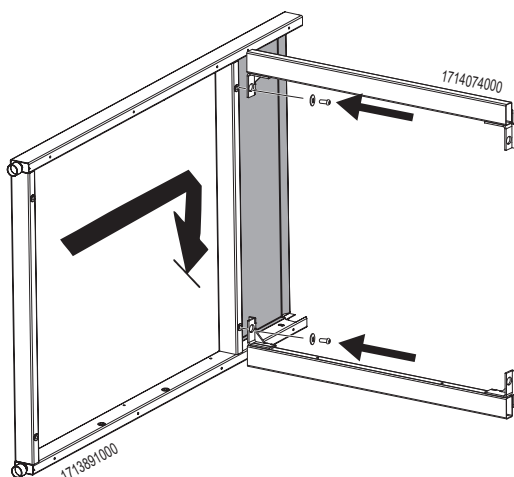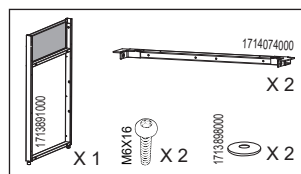

**01** Kontrollera om botten av delen är i linje med basen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delens position tills hörnen är i linje.

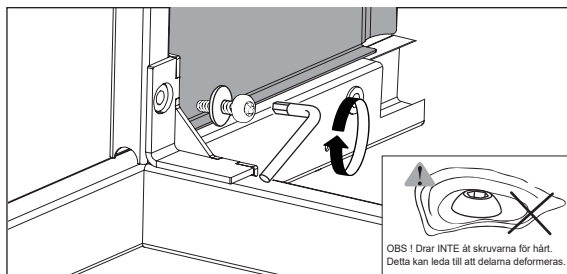




**02** Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de två M6x16-skruvorna. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.




OBS! Drar INTE åt skruvarna för hårt. Detta kan leda till att delarna deformeras.

# 03

## Montera den övre enheten

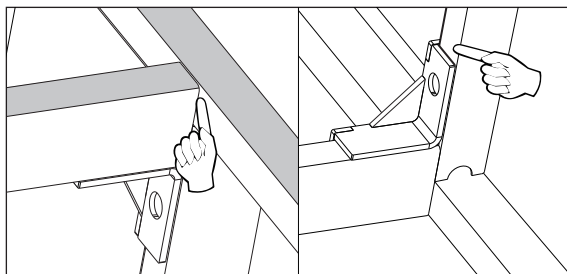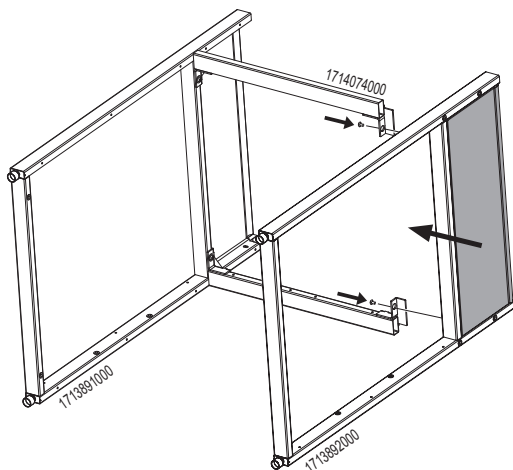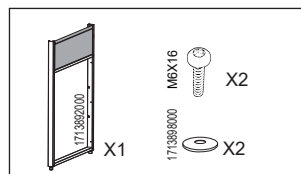

**01** Kontrollera om botten av delen är i linje med basen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delens position tills hörnen är i linje.




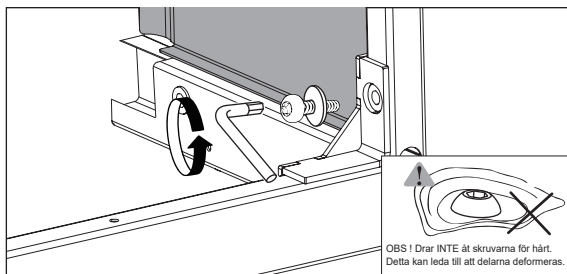


**02** Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de två M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.

OBS! Drar INTE åt skruvarna för hårt. Detta kan leda till att delarna deformeras.

# 04

## Montera den bakre panelen

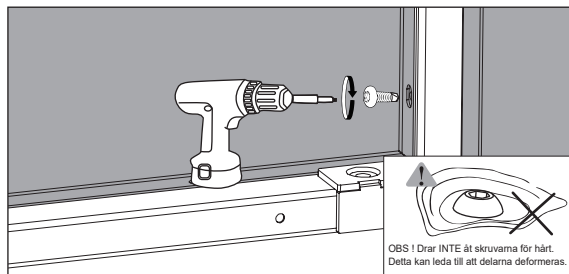
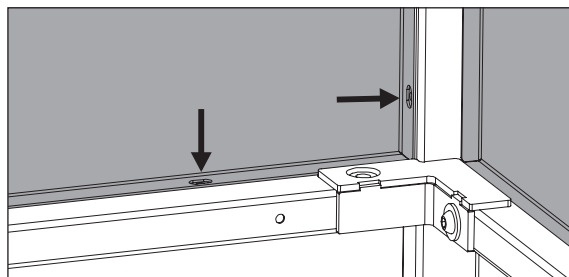
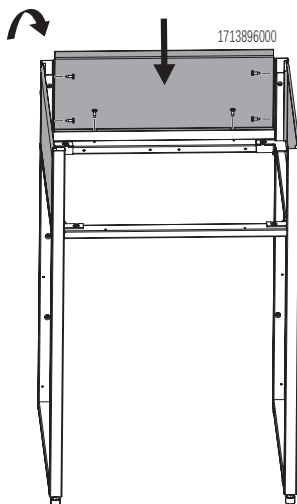
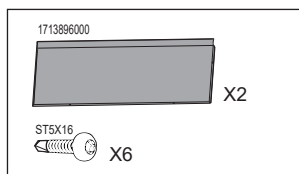


**01** Kombinera de två delarna enligt illustrationen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delarnas position tills alla hål i monteringen är rätt justerade. holes in the assembly are aligned.

**02** Se till att hålen på delarna är i linje och använd en elektrisk sexkantsnyckel för att dra åt de 6 ST5x16 skruvarna jämnt. Se till att skruven inte lutas efter att ha skruvats in.

# 05

## Montera bänkskivan

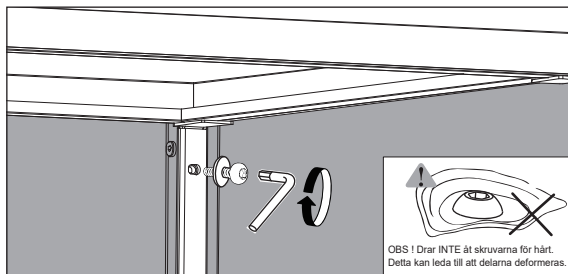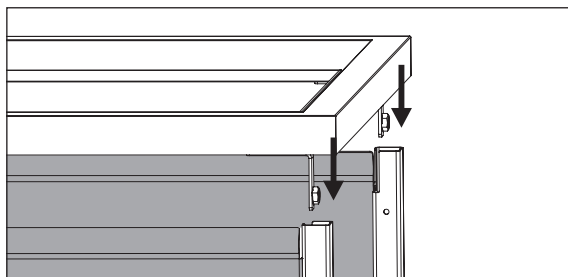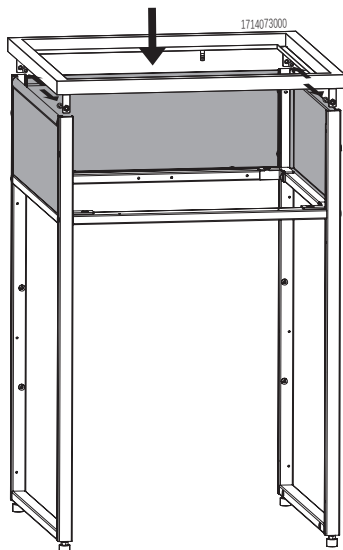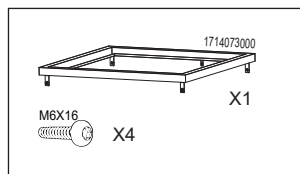

**01** Placera bordsskivans utskjutande del enligt diagrammet.

**02** Se till att delarnas hål är i linje och dra åt de 6 M6x16-skruvorna från undersidan med en insetxnyckel. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.