


Skotte®

Made for Småland.

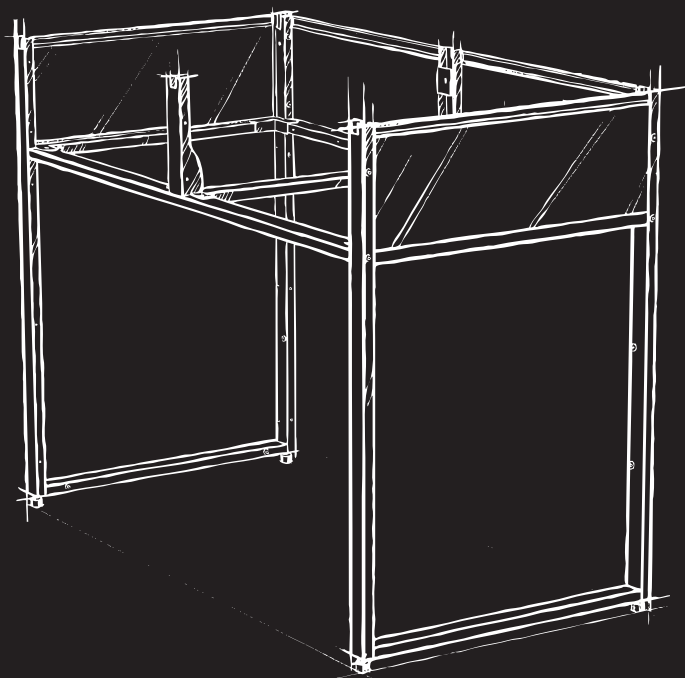

Skotte 1208 Basmodul Dubbel
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

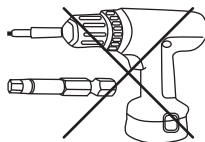



X 8




X 12




X 8




X 4

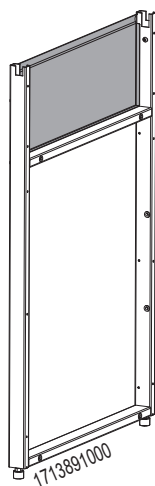


X 1

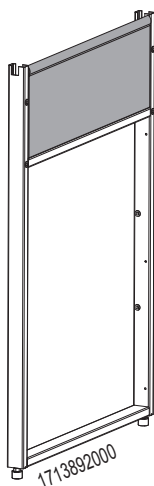

X 1




X 1





X 1



X 2

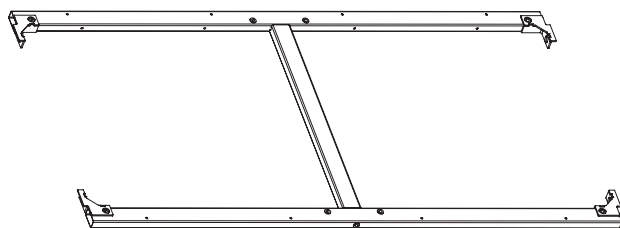





X 1

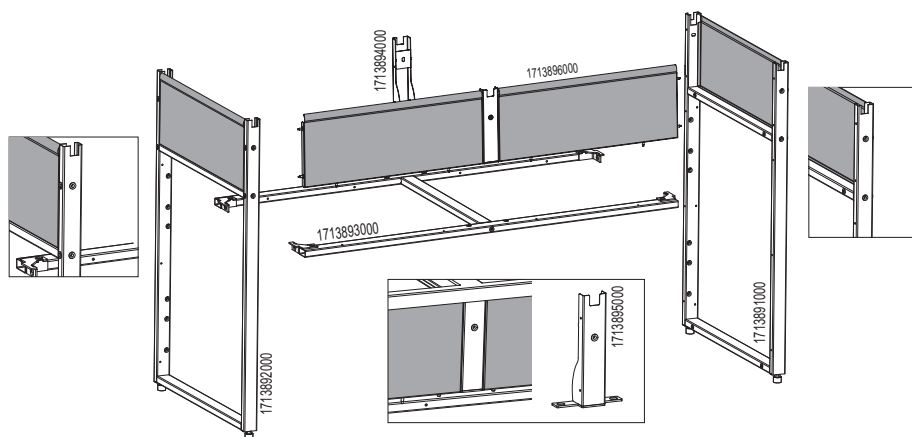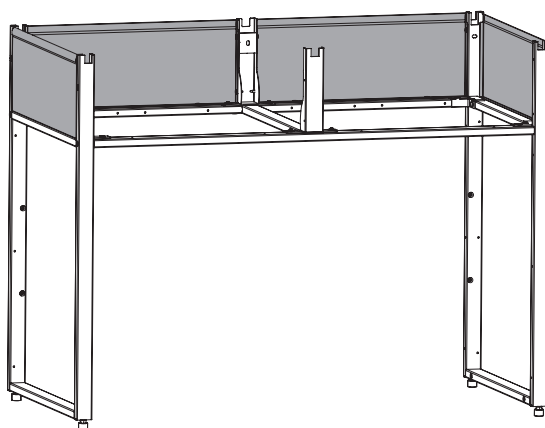


- Muttrarnas skallar ska alltid vara vända mot strukturens baksida för att garantera stabilitet och korrekt montering.

01

Montera Jordningsfästet

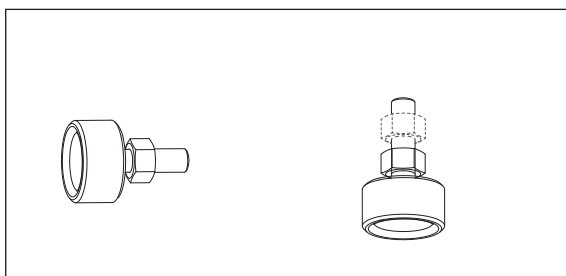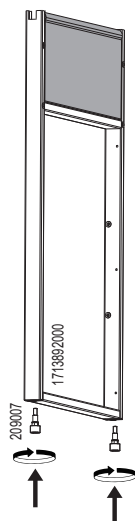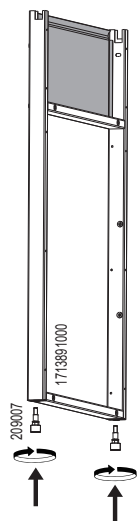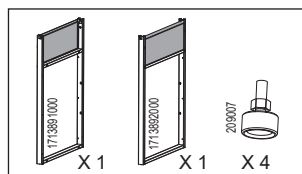





01 Skruvarna kan justeras uppåt och nedåt för att anpassa höjden och stabiliteten på basmodulen.

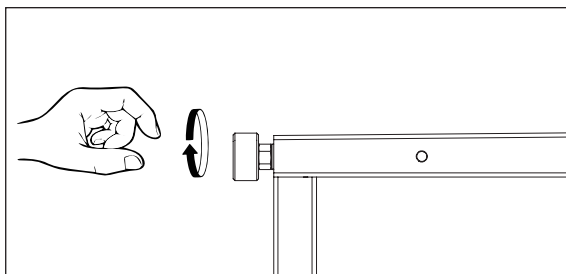


02 Justera vinkeln för att dra åt alla markstöd jämnt.

02

Montera den övre enheten

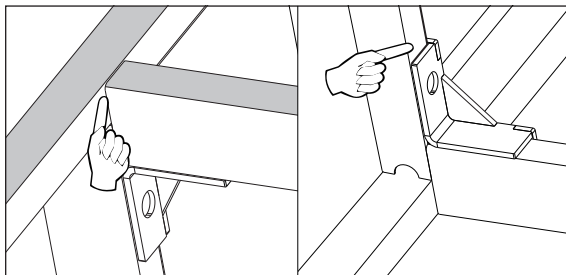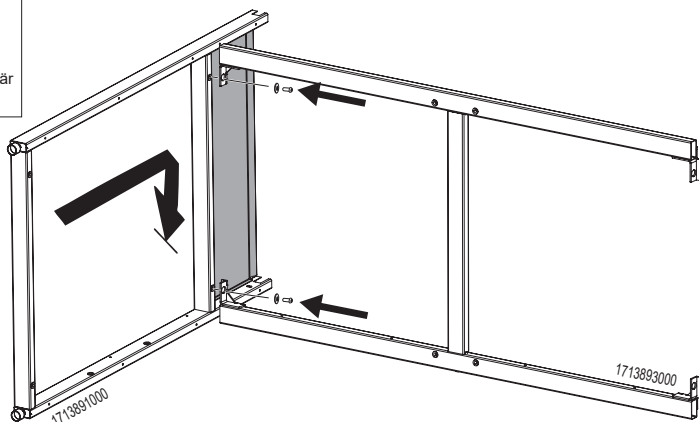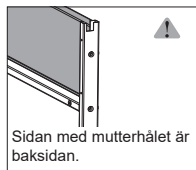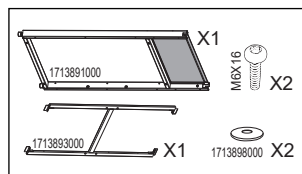




01 Kontrollera om botten av delen är i linje med basen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delens position tills hörnen är i linje.

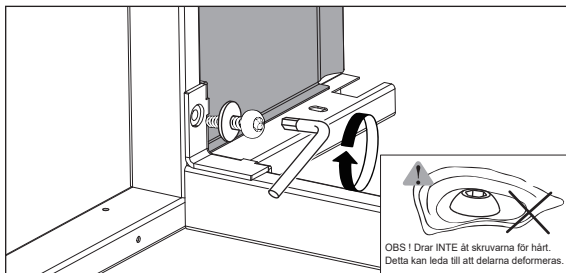


02 Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de två M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.

03

Montera den övre enheten


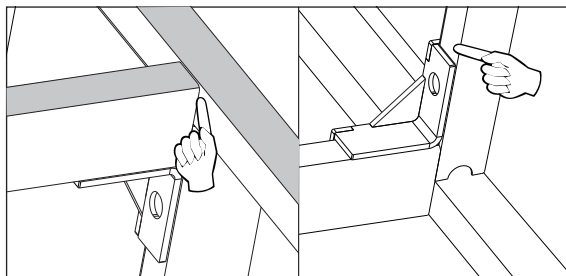
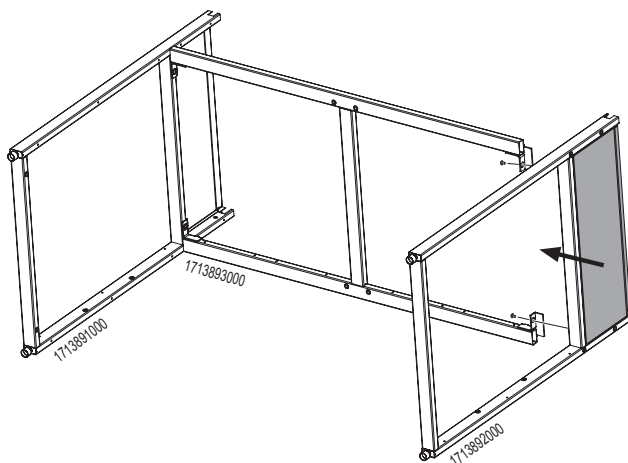
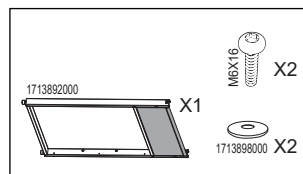


01 Kontrollera att botten av delen är i linje med basen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delens position tills hörnen är i linje.

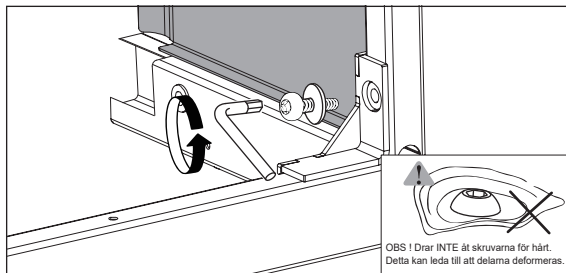


02 Se till att delarnas hål är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de två M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.

04 Montera de främre och bakre stagen

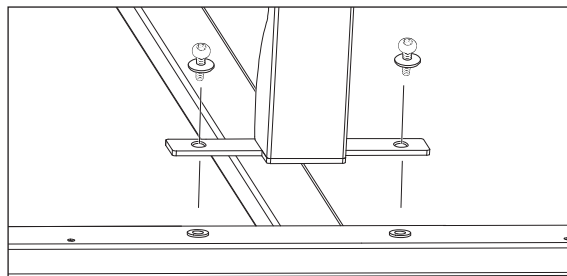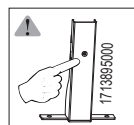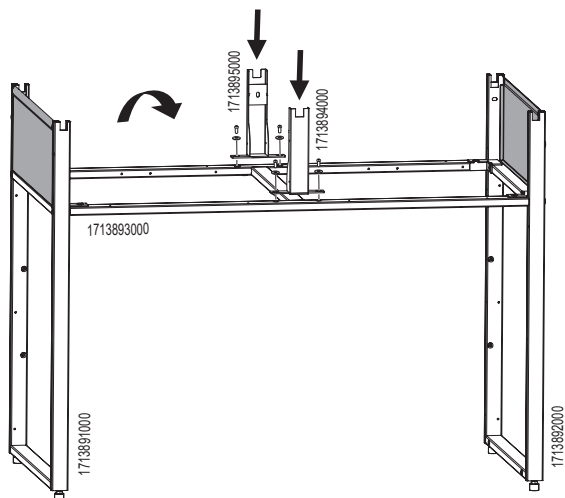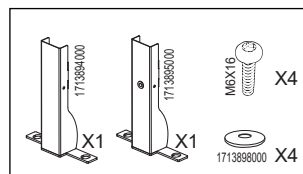





01 Kombinera de två delarna enligt illustrationen för att justera delarnas hål. Kontrollera att båda delarna är i nivå.

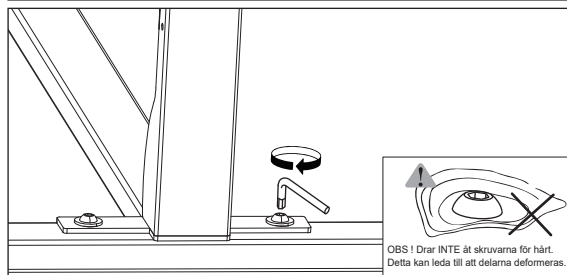

02 Se till att delarnas hål är rätt justerade och använd en insexnyckel för att dra åt de fyra M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.

05

Montera den övre ramen på sidopanelen

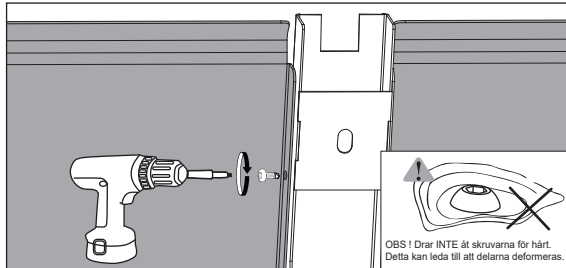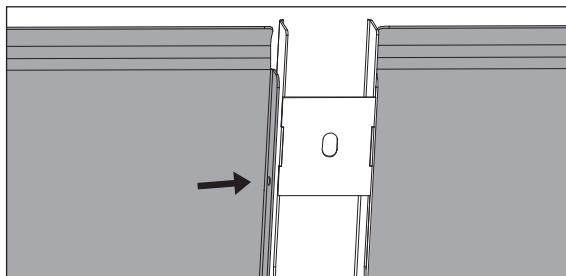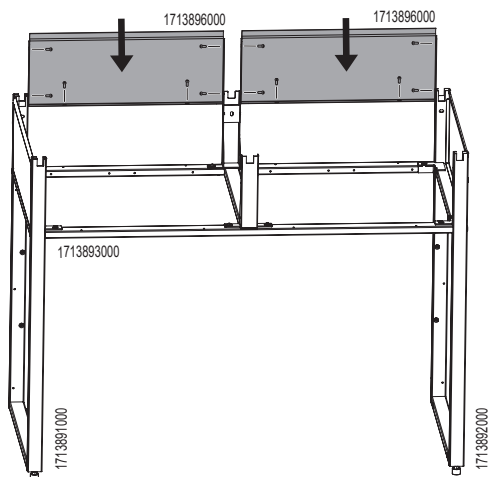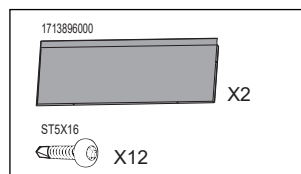

01 Kombinera de två delarna enligt illustrationen. Om du märker en feljustering, justera försiktigt delarnas position tills alla hål i monteringen är rätt justerade.

02 Se till att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk insexnyckel för att dra åt de åtta ST5x16-skruvarna jämnt. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.