


Skotte®

Made for Småland.

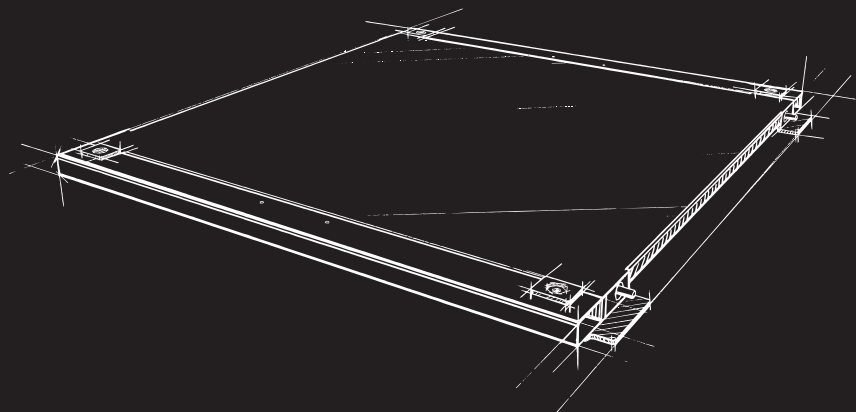

Skotte 604 Botten
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet




Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.




Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

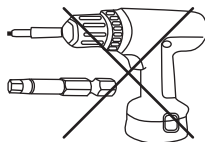

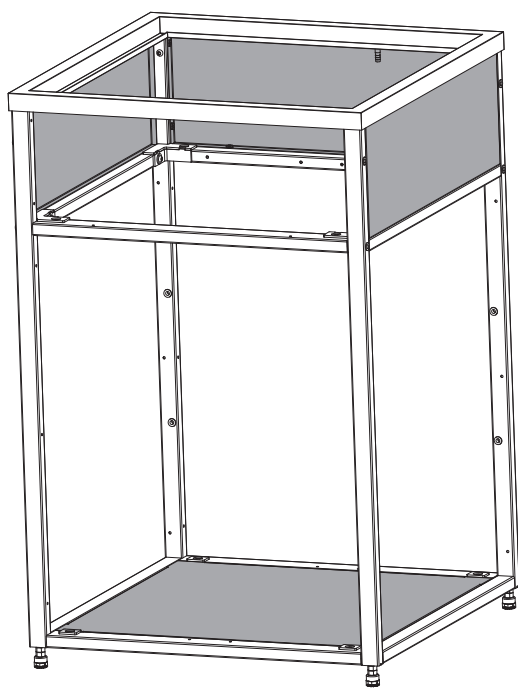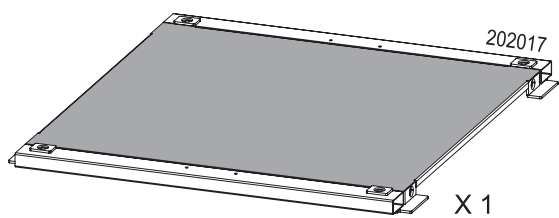


01

Montera den främre panelen

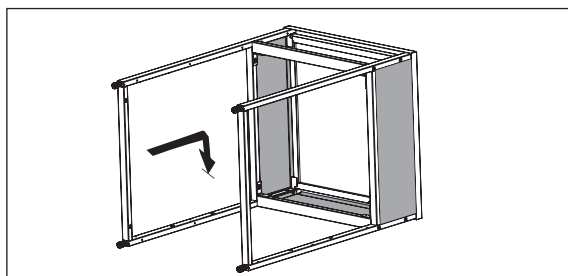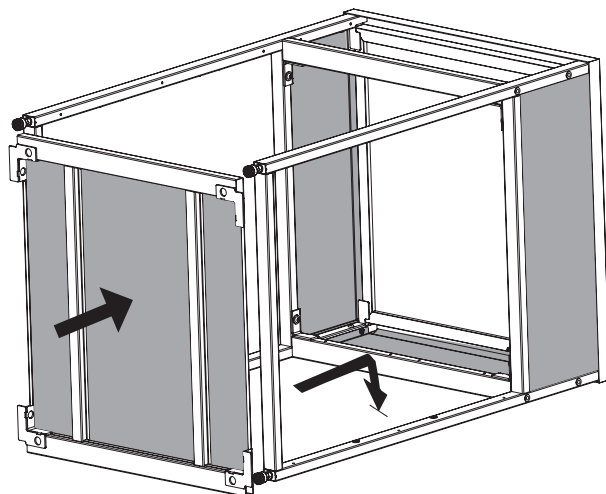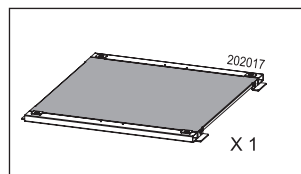




01 Placera basmodulen på en plan yta.

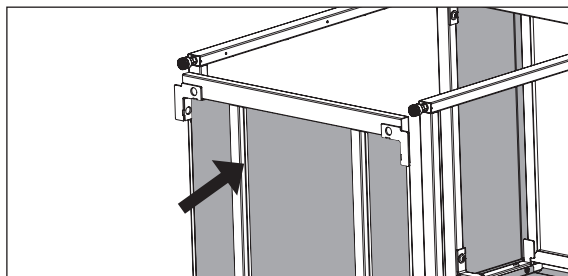


02 Placera botten på basenhet och under basmodul.

02

Fäst skruvarna i ramen

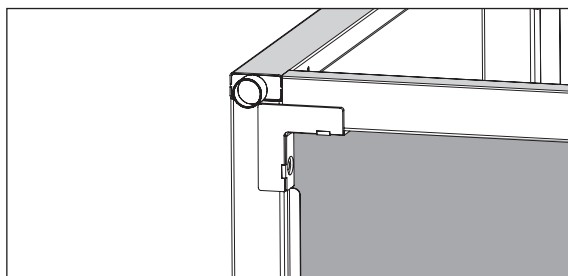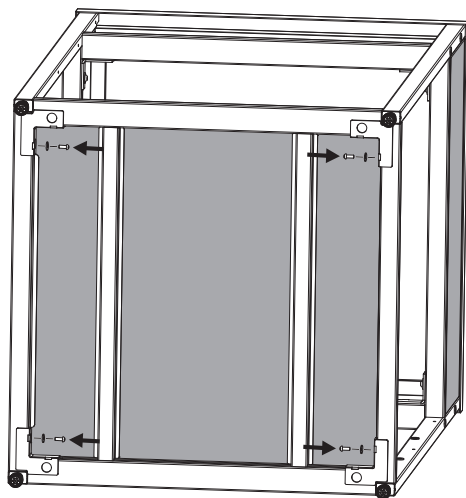

01 Kontrollera att kanterna är i linje. Om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt delens position tills hörnen är i linje.

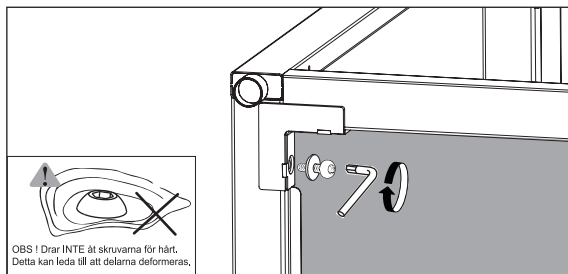

02 Se till att hålen på delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M6X16-skruvarna så att de förblir raka efter åtstramning.