


Skotte®

Made for Småland.

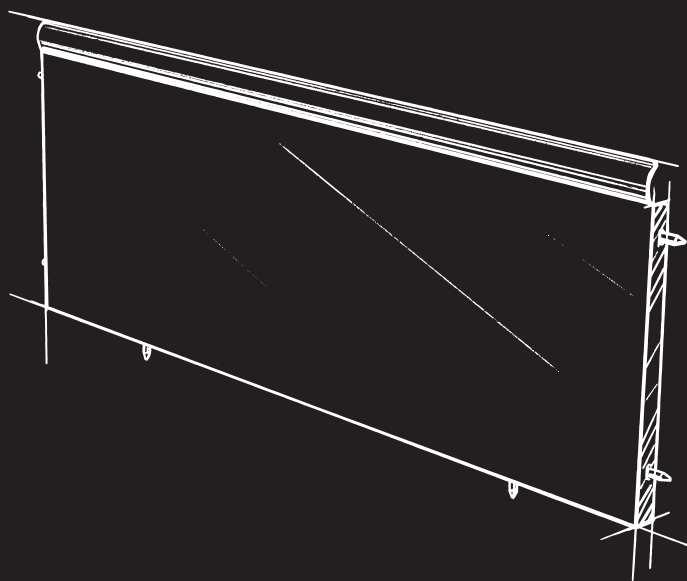

Skotte 538 Frontpanel
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.


■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

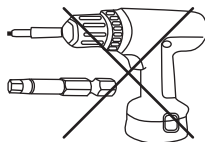

202005

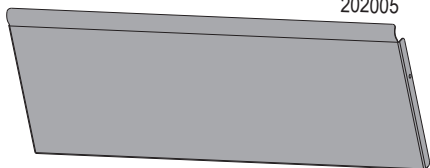


X 1






ST5X16

X 24

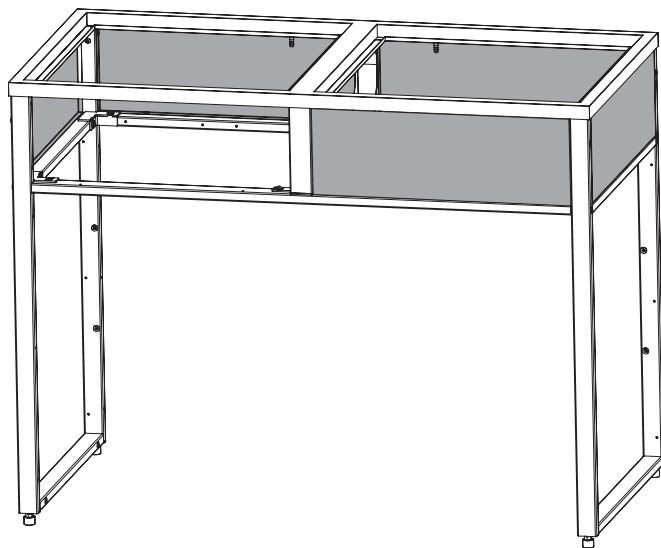


01

Montera den främre panelen

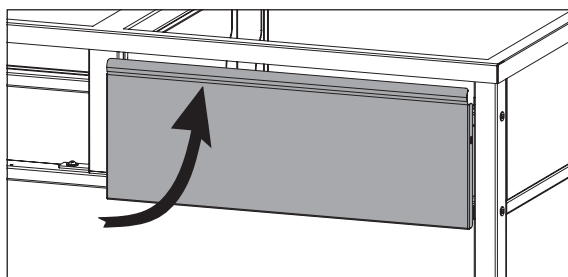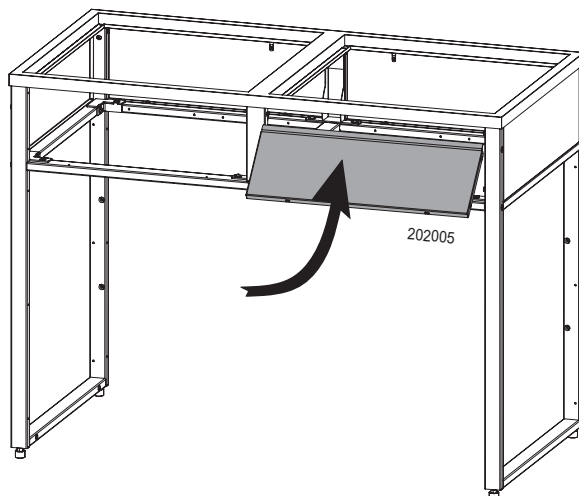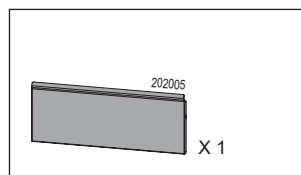




01 Montera delen diagonalt nedåt enligt illustrationen.

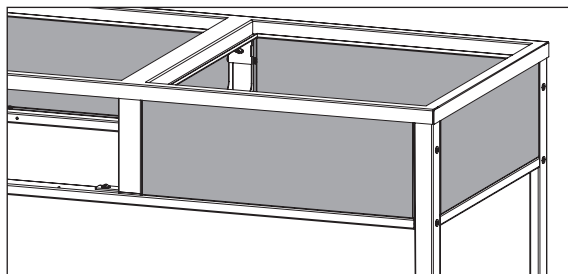

02 Montera delarna i ett plant läge enligt illustrationen.

02

Fäst skruvarna i ramen

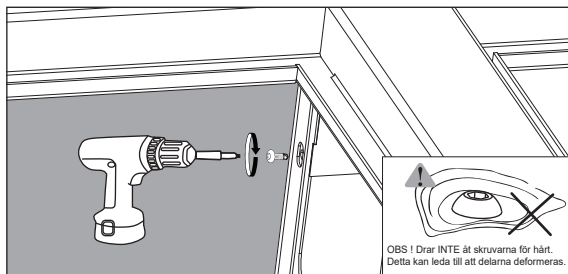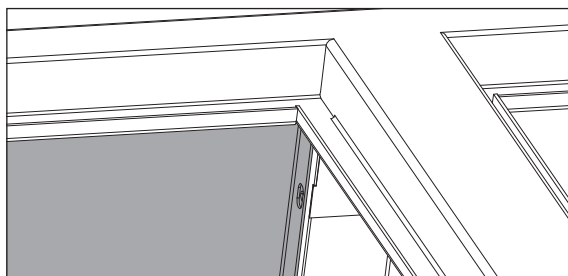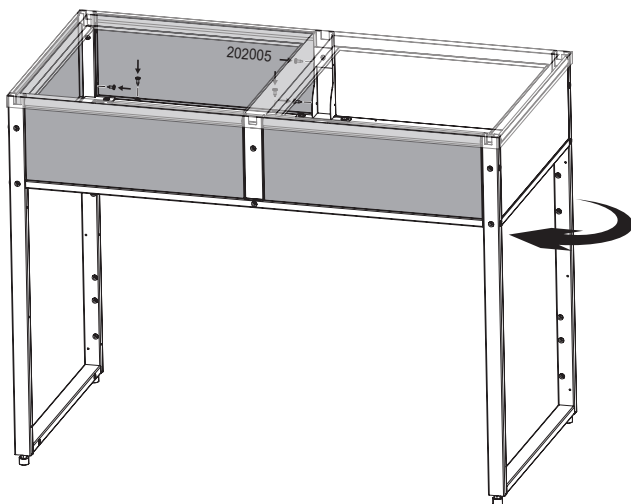

01 Montera delarna enligt illustrationen. Om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt delarnas position tills alla hål är korrekt justerade.

02 Se till att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk insexnyckel för att dra åt de fyra ST5x16-skruvarna jämnt. Kontrollera att skruvarna sitter rakt efter åtdragning.