


# Skotte®

Made for Småland.

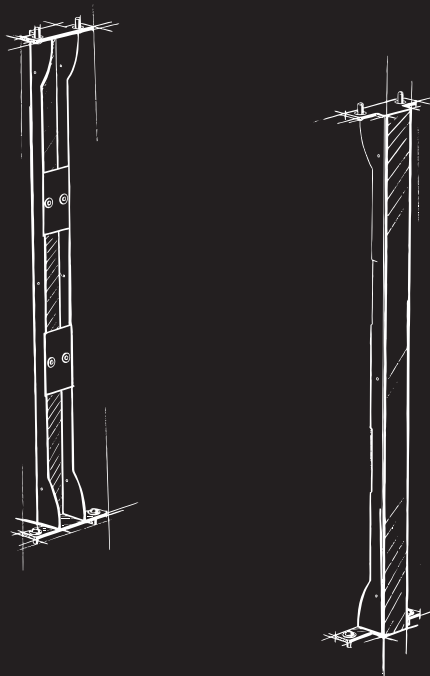

**Skotte 1208 Mellanstag  
Modular Outdoor Kitchen**

# Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

**Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:**

## ■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

## ■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

## ■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

## ■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

## ■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

## ■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


## ■ Vid osäkerhet



Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

## ■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.





Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

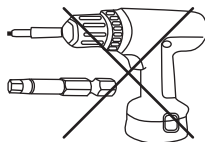

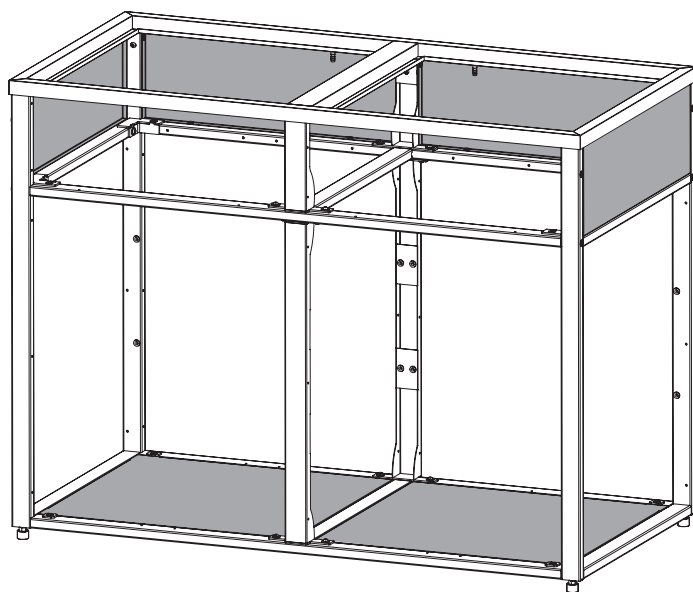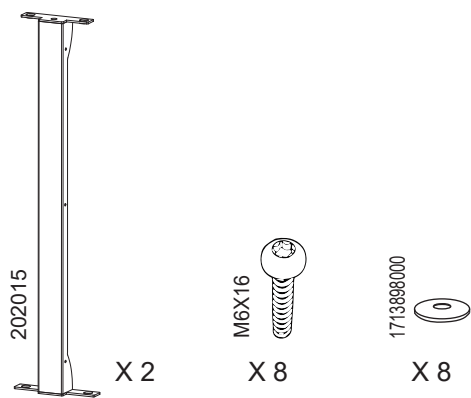

# O1

## Montera mellanstagen

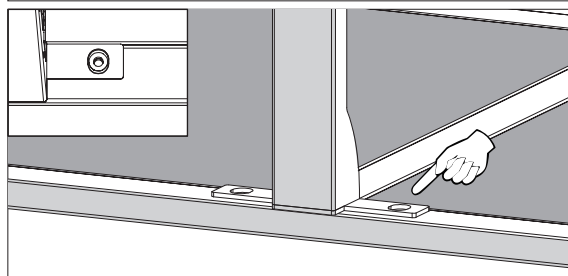
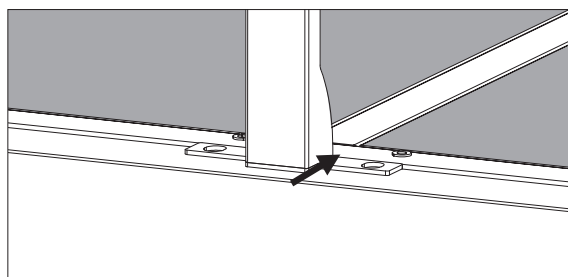
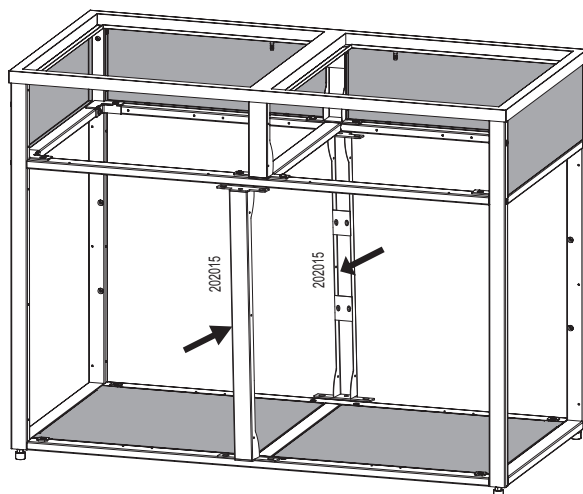
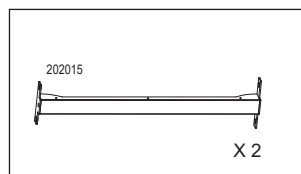


**01** Placera de två delarna på fram- och baksidan av basmodul A enligt figuren.

**02** Kontrollera att kanterna är i linje. Om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt delens position fram och tillbaka tills kanterna är i linje.

# 02

## Fäst skruvar

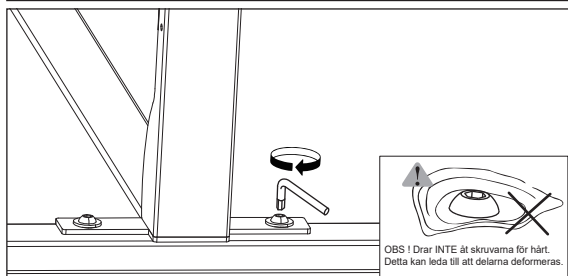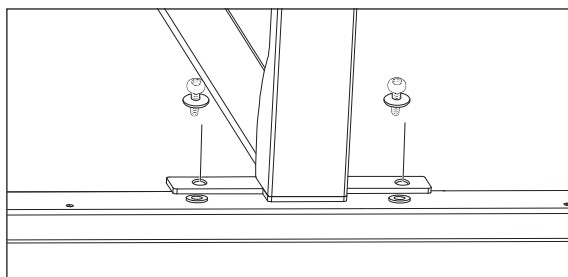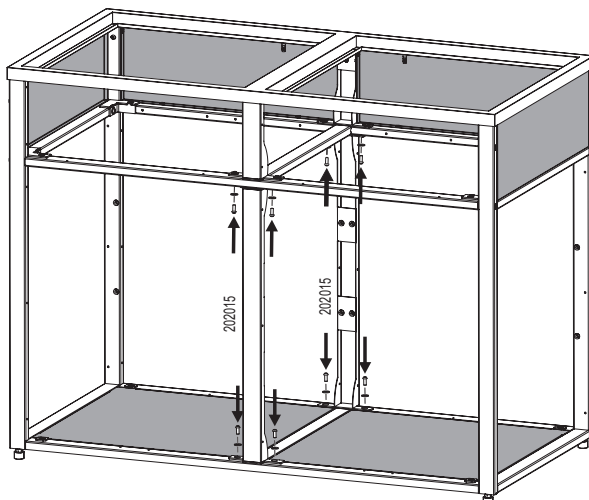

**01** Var noga med att använda distanserna korrekt.

**02** Se till att hålen på delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 8 M6X16-skruvarna så att de förblir raka efter åtstramning.