


# Skotte®

Made for Småland.

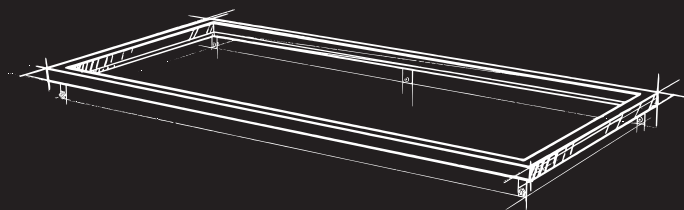

**Skotte 1208 Ram 1H**  
**Modular Outdoor Kitchen**

# Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

**Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:**

## ■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

## ■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

## ■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

## ■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

## ■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

## ■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


## ■ Vid osäkerhet



Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

## ■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.





Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

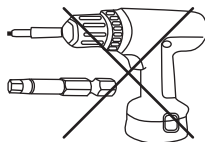

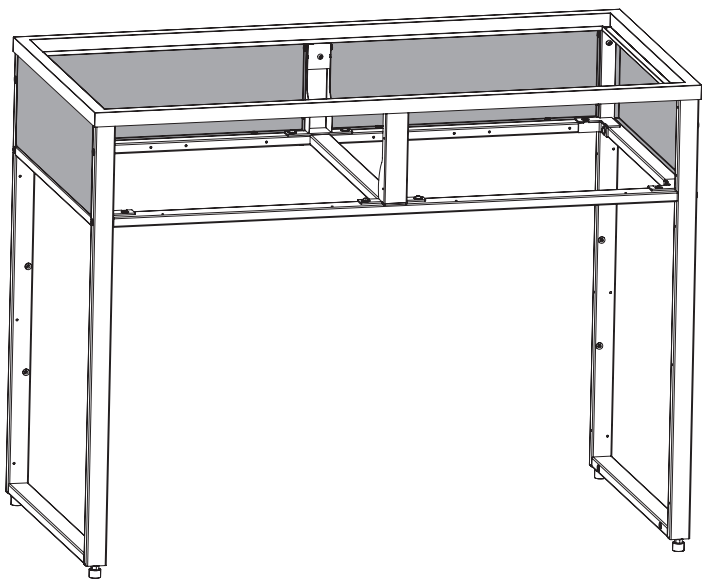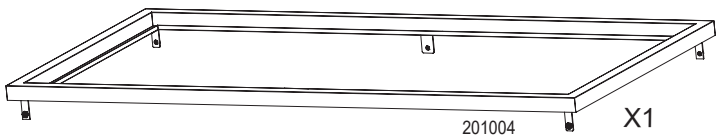

# 01

## Montera bänkskivan

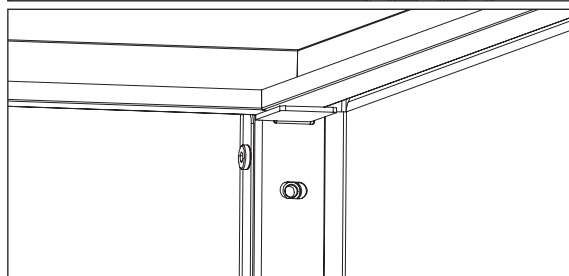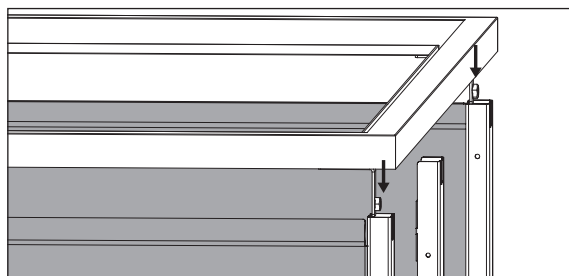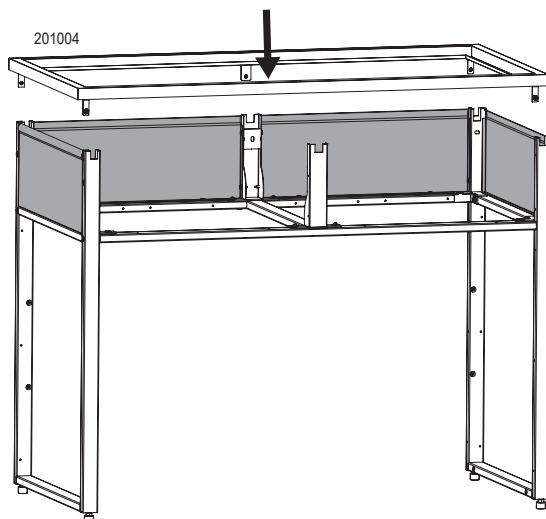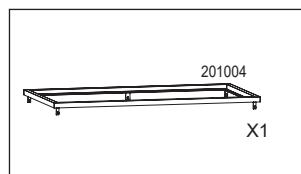




**01** Placera bordsskivans  
utstickande del enligt diagrammet.

**02** Justera hålen noggrant  
efter att de två delarna har  
sammanfogats.

# 02

## Skruva fast skruvarna i ramen

M6X16  
X5

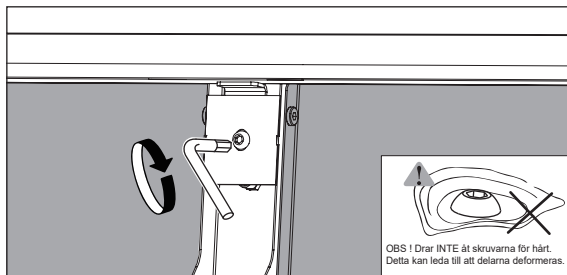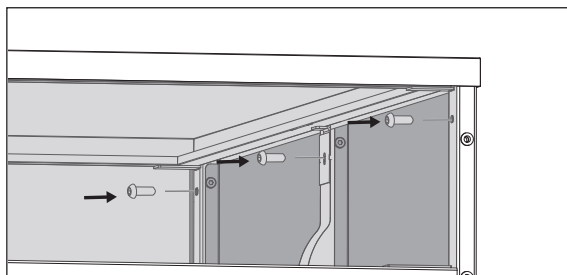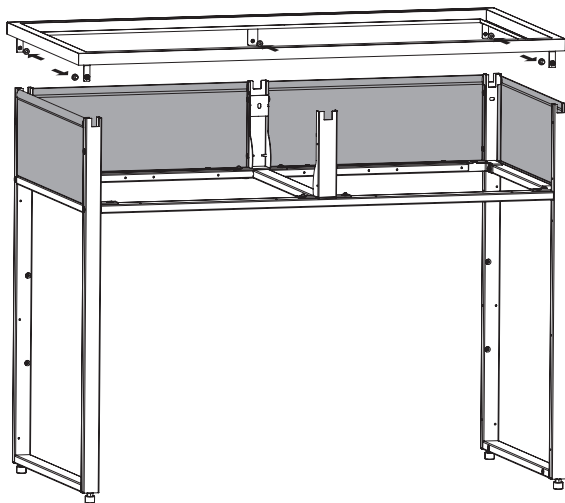

**01** Kontrollera skruvarnas position enligt diagrammet.

**02** Se till att delarnas hål är i linje och dra åt de 5 M6x16-skruvarna från undersidan med en insexnyckel. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.