


Skotte®

Made for Småland.

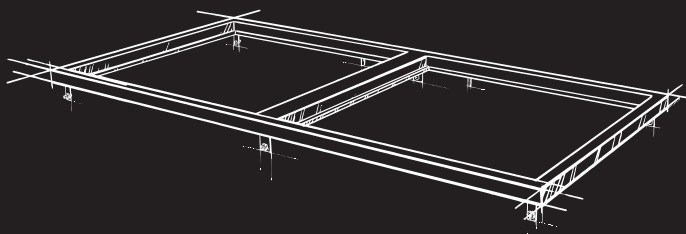

Skotte 1208 Ram 2H
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet



Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.





Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

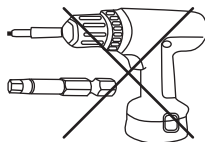

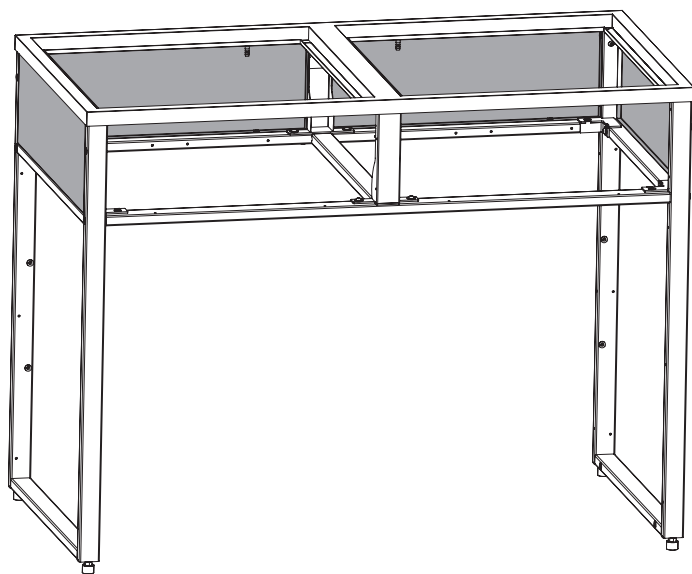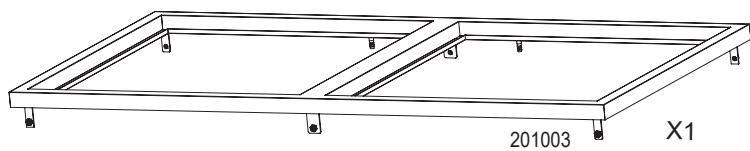

O1

Montera bänkskivan

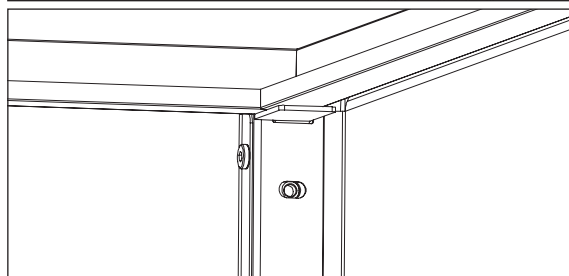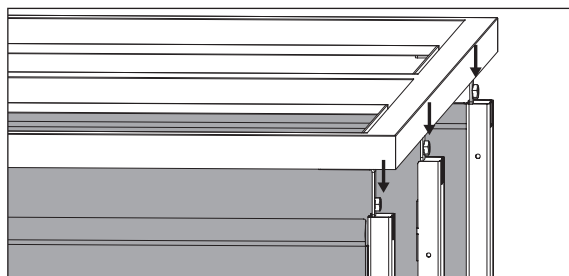
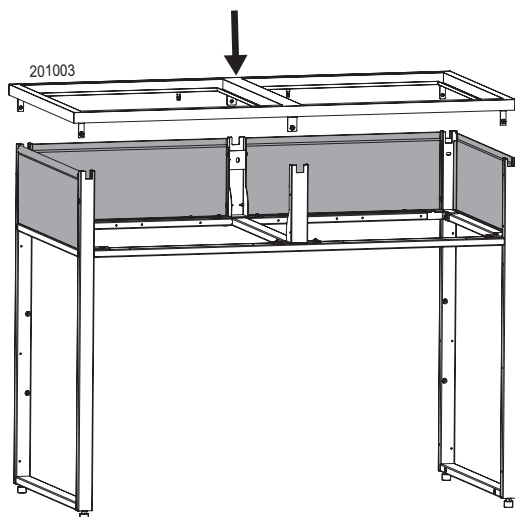
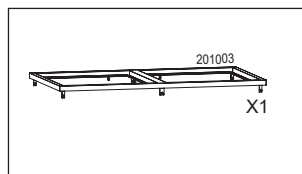


01 Placera bordsskivans
utstickande del enligt diagrammet.

02 Justera hålen noggrant
efter att de två delarna har
sammanfogats.

02

Skruva fast skruvarna i ramen

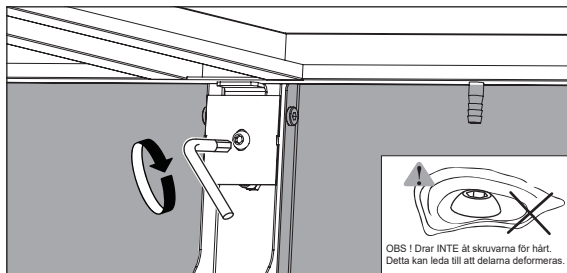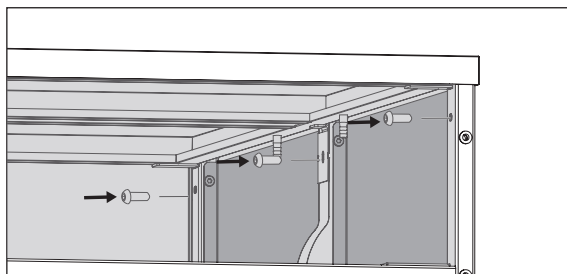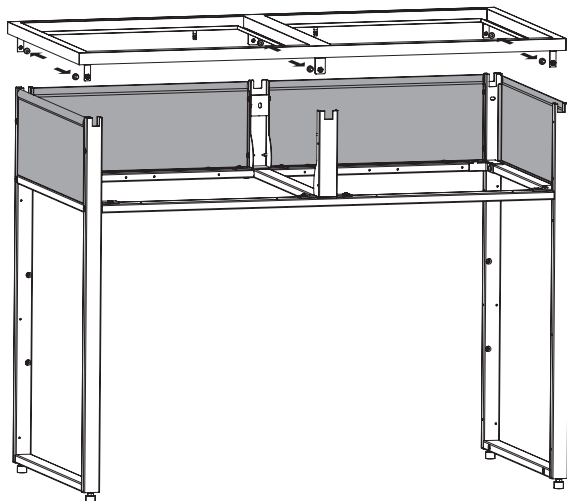

01 Kontrollera skruvarnas position enligt diagrammet.

02 Se till att delarnas hål är i linje och dra åt de 6 M6x16-skruvarna från undersidan med en insexnyckel. Kontrollera att skruvarna inte är sneda efter att de har skruvats in.