


# Skotte®

Made for Småland.

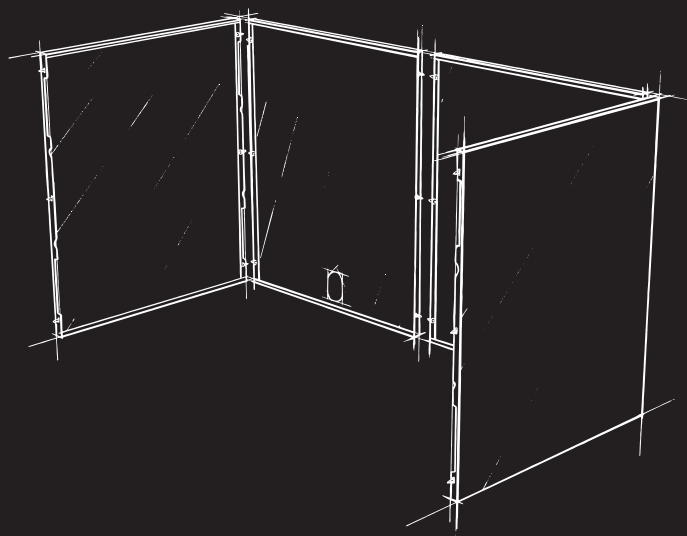

**Skotte 1208 Täcksidor**  
**Modular Outdoor Kitchen**

# Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

**Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:**

## ■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

## ■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

## ■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

## ■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

## ■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

## ■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


## ■ Vid osäkerhet


Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

## ■ Ansvarsfriskrivning


Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

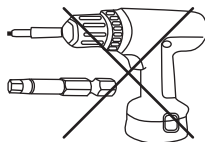

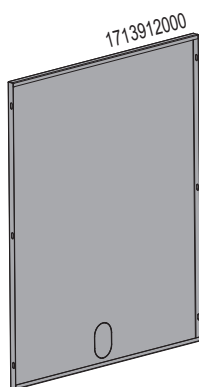

X 2

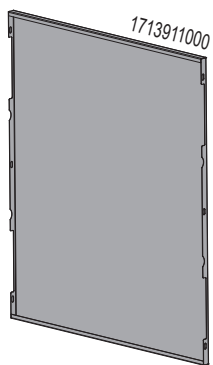


X 2






ST5X16

X 24

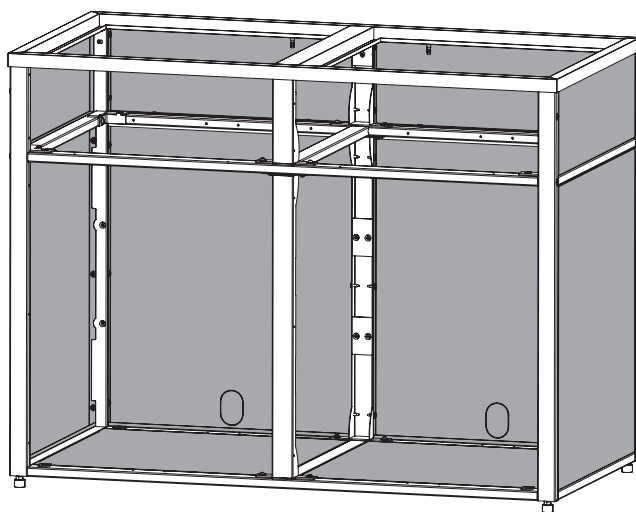


# 01

## Montera Täckskidor

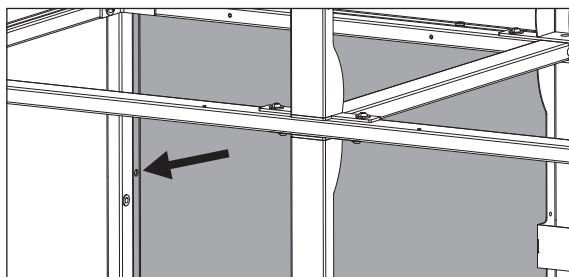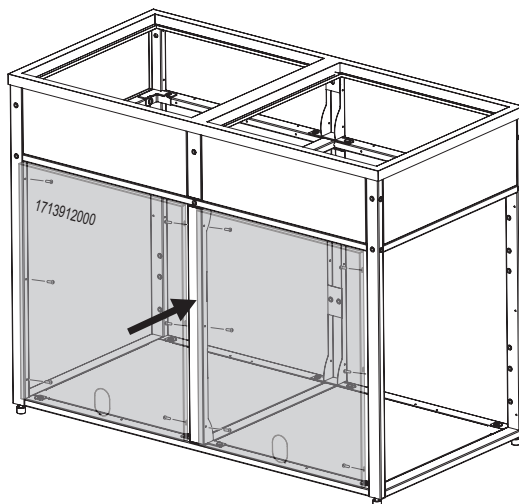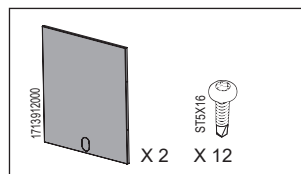




**01** Put the two parts behind Base Module.

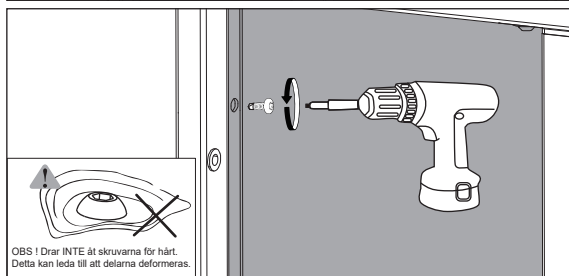


**02** Kontrollera att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk skruvnyckel för att dra åt de tolv M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna sitter rakt efter åtdragning.

# 02

## Montera basenhetens täcksidor

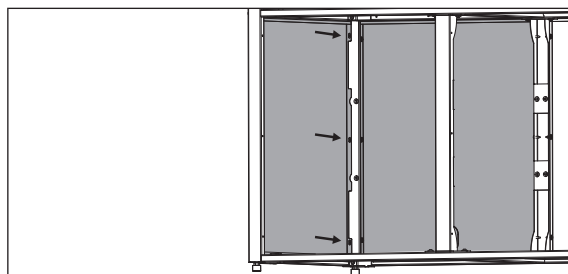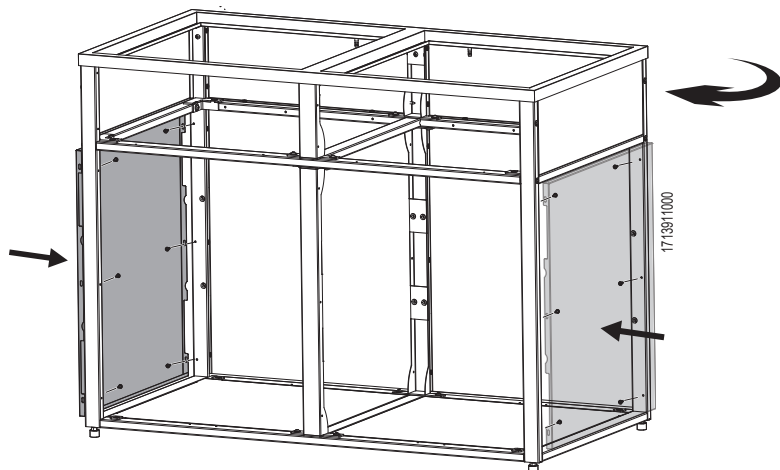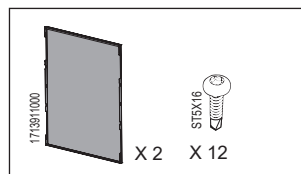

**01** Placera de två täcksivorna på sidorna av basmodulen.

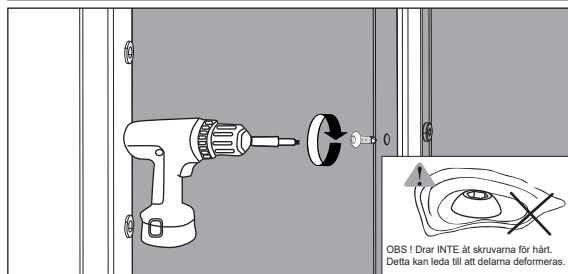

**02** Kontrollera att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk skruvnyckel för att dra åt de tolv M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna sitter rakt efter åtdragning.