


Skotte®

Made for Småland.

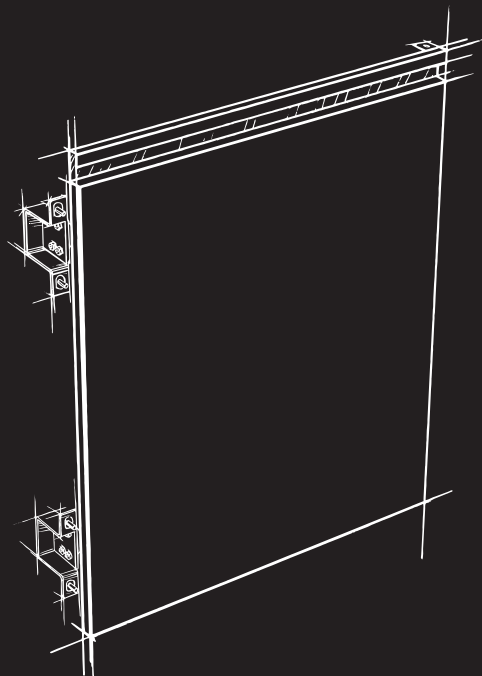

Skotte 538 Dörr
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet


Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

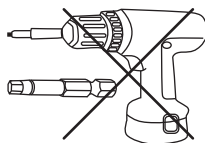

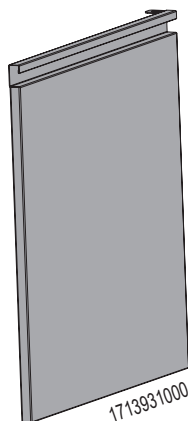

1713931000 X 1



X 2



X 2



X 12




X 4

1713898000






X 4

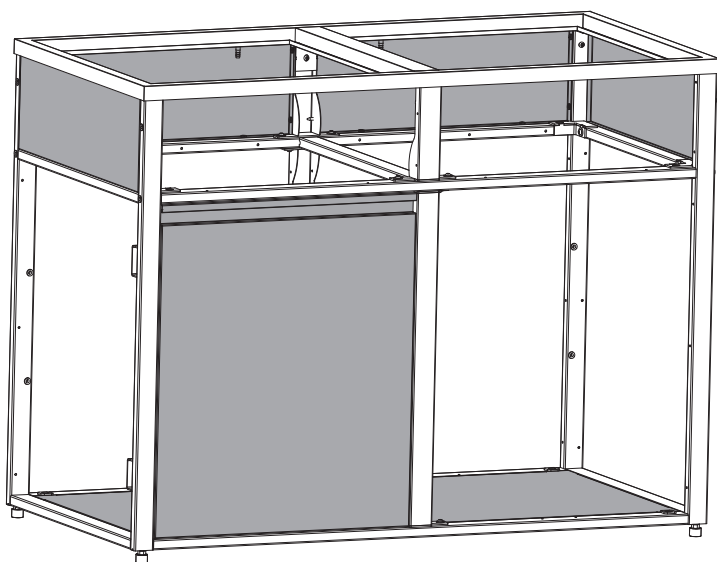


O1

Montera gångjärnen

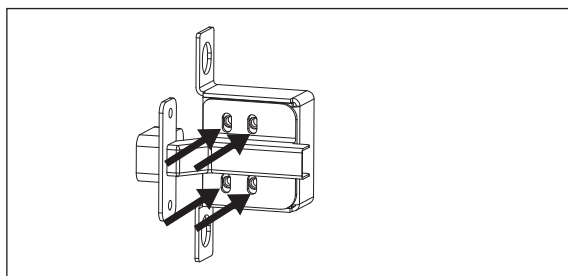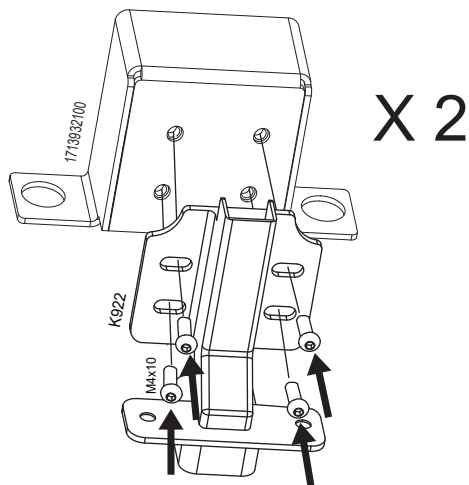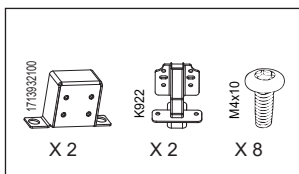




01 Montera de två gångjärnen enligt bilden och justera samtliga hål.

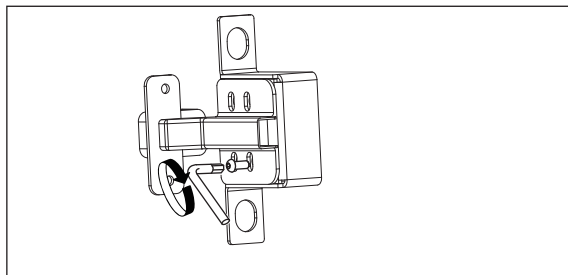


02 Kontrollera att hålen i gångjärnen är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 8 M4X10-skruvarna så att de inte blir sneda efter åtdragning.

02

Montera gångjärnen på dörren

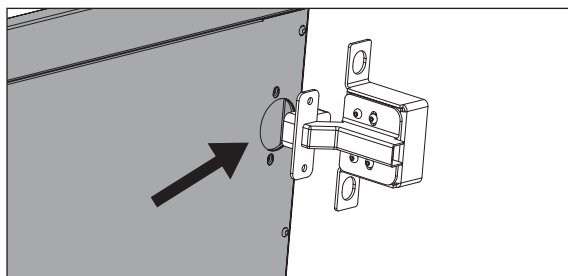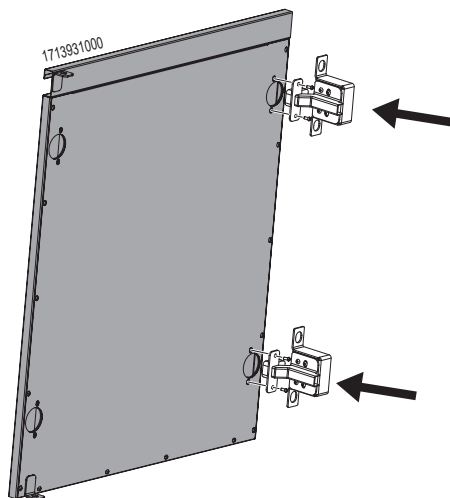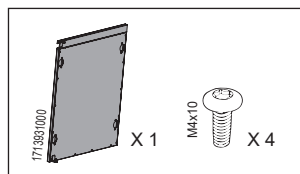




01 Montera de två gångjärnen enligt bilden och justera alla hål på rätt sätt.

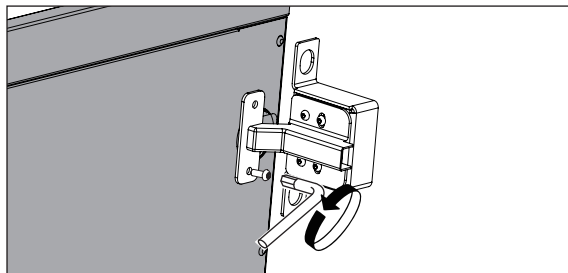


02 2. Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M4X10-skruvorna så att de inte blir sneda efter åtstramning.

03



Montera dörren

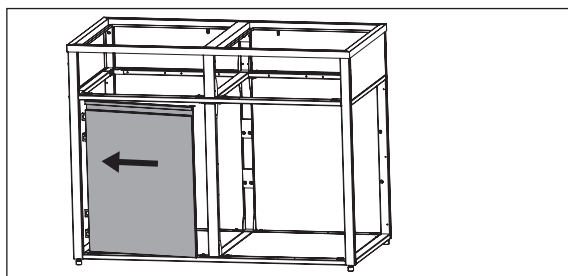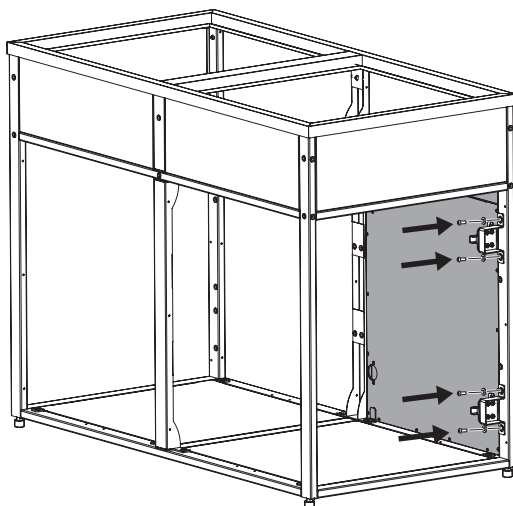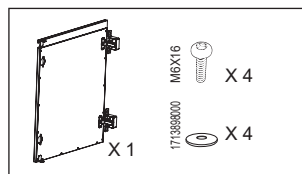



01 Montera dörren på basmodulen enligt bilden.

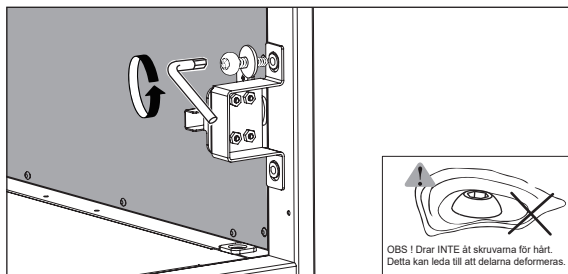

02 Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M6X16-skruvarna så att de förblir raka efter åtdragning.

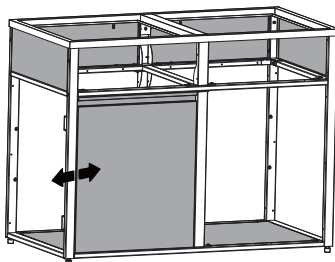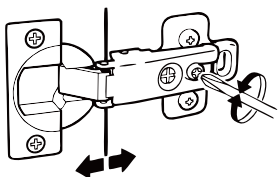

■ Justera skruvarna enligt anvisningarna för att anpassa gapstorleken mellan den gångjärnsförsedda dörren och basmodulens ben på båda sidor.

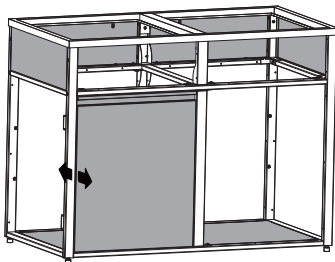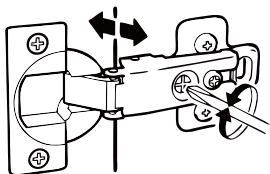

■ Justera skruvarna enligt anvisningarna för att anpassa gapstorleken mellan dubbeldörren och basmodulens bordsben samt mellan det främre och bakre gapet.