


Skotte®

Made for Småland.

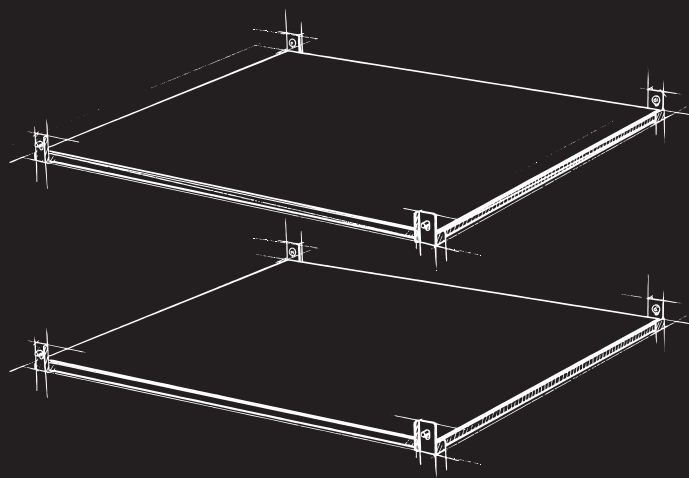

Skotte 538 Hyllplan
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning


Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

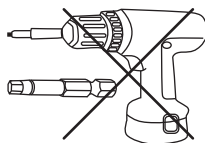






X 4



X 4






X 8

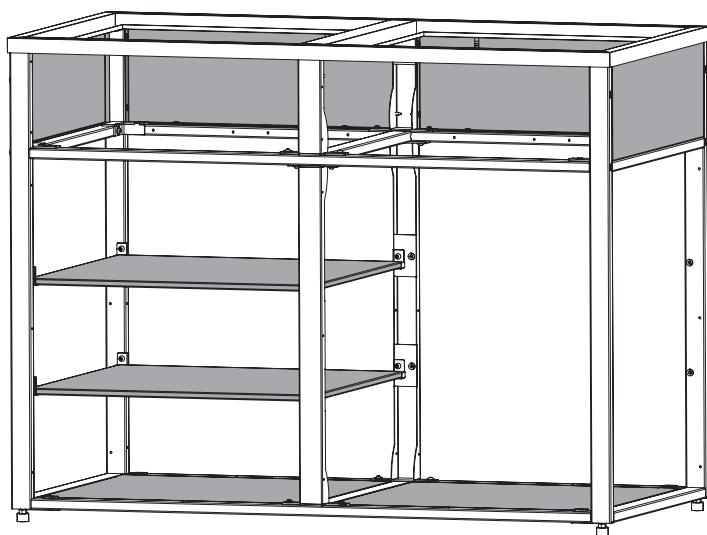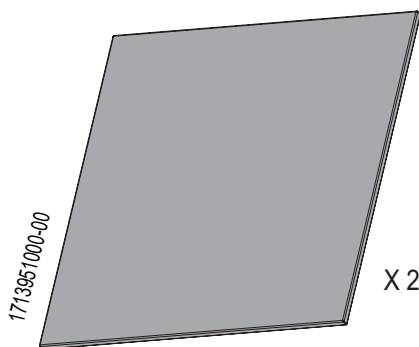

O1

Montera hyllkonsolerna i basmodulens ram

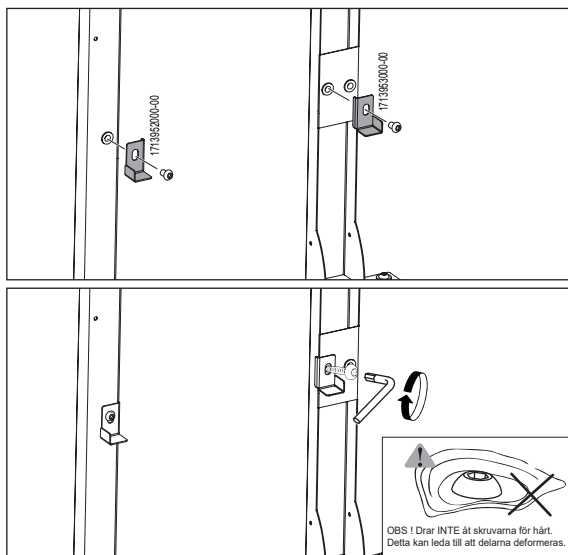
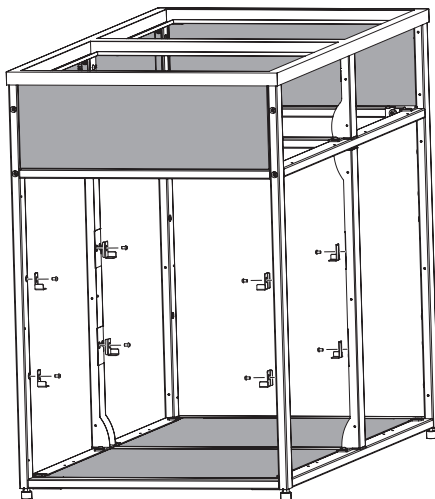
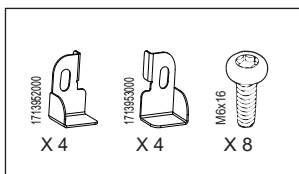


01 Montera delarna enligt illustrationen. Om du upptäcker en feljustering, justera försiktigt delarnas position tills alla konsoler är i linje.


02 Använd en insexnyckel för att dra åt de 6 M6X16-skruvarna underifrån, så att skruvarna inte blir sneda efter åtstramning.

02

Montera hyllplanen

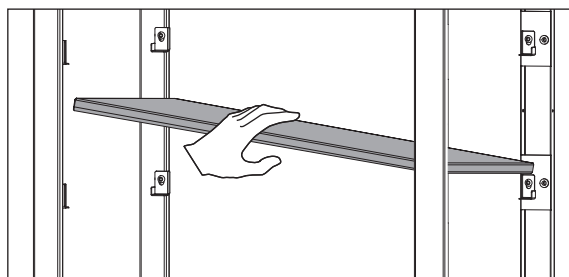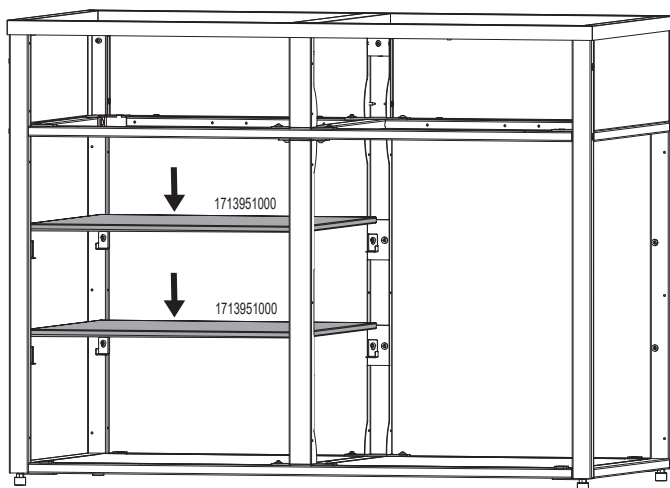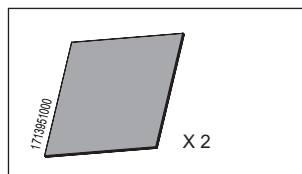

01 Vinkla förvaringsskivan för att få in den i basmodulen.

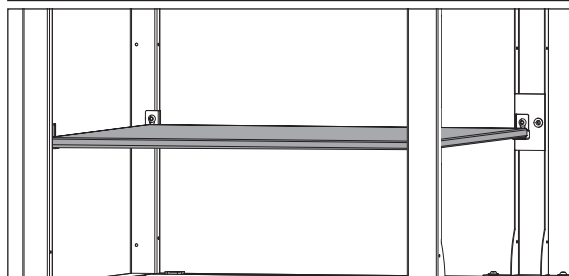

02 Placera den sedan på plats horisontellt.