


Skotte®

Made for Småland.

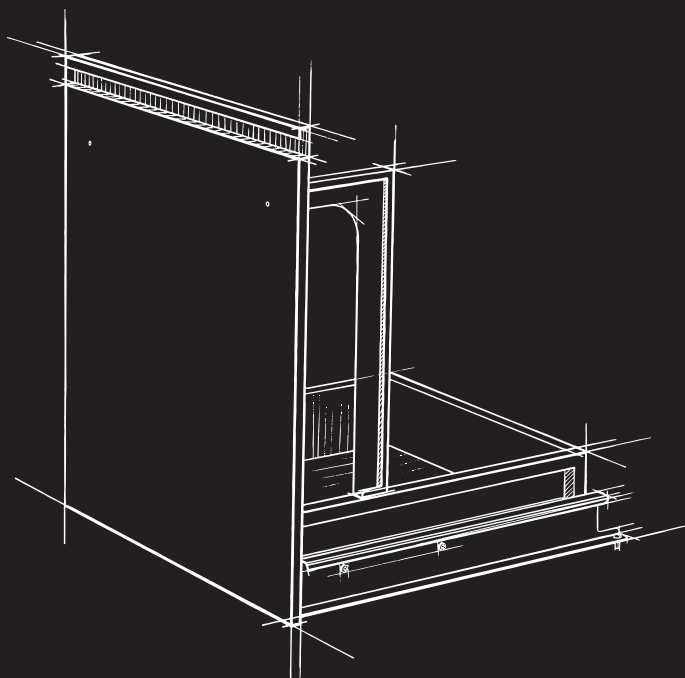

Skotte 538 Låda
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet


Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

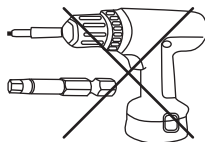

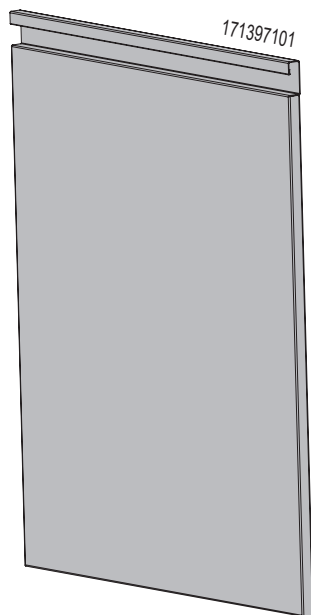

X 1



X 4




X 14




X 10




X 4

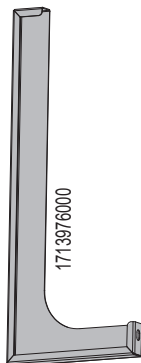


X 1

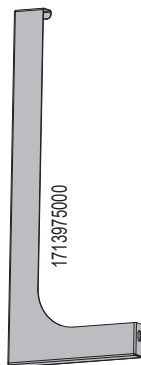


X 1

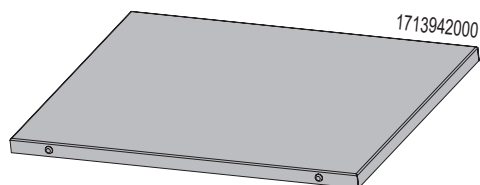


X 1

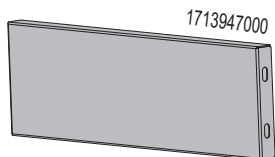


X 1

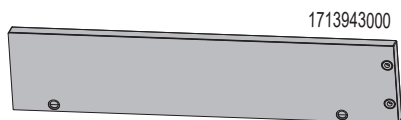


X 1

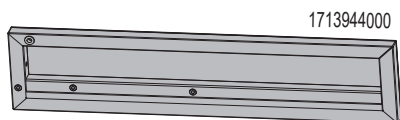



X 1



X 1






X 1

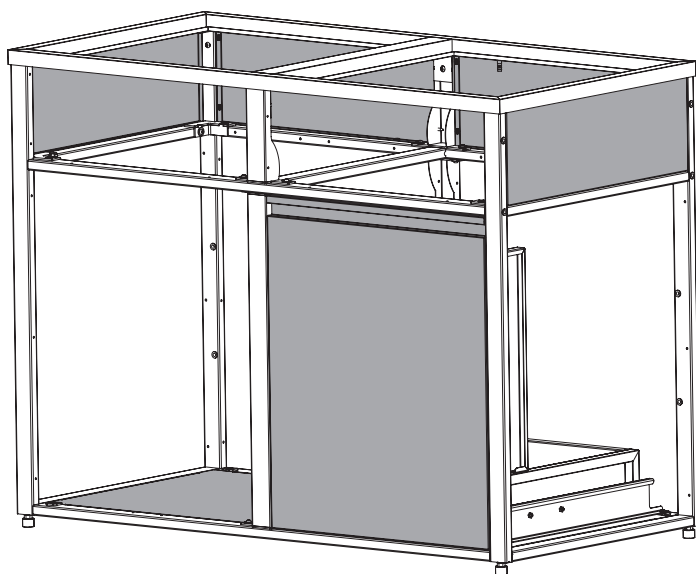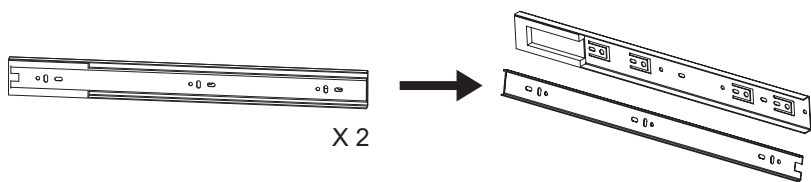


O1

Montera bakpanelen

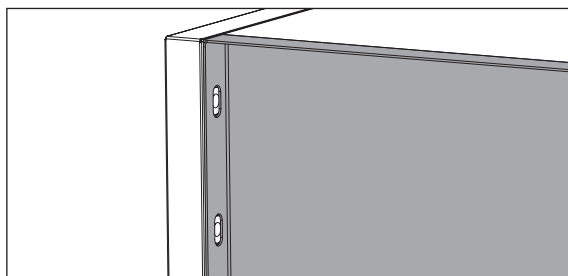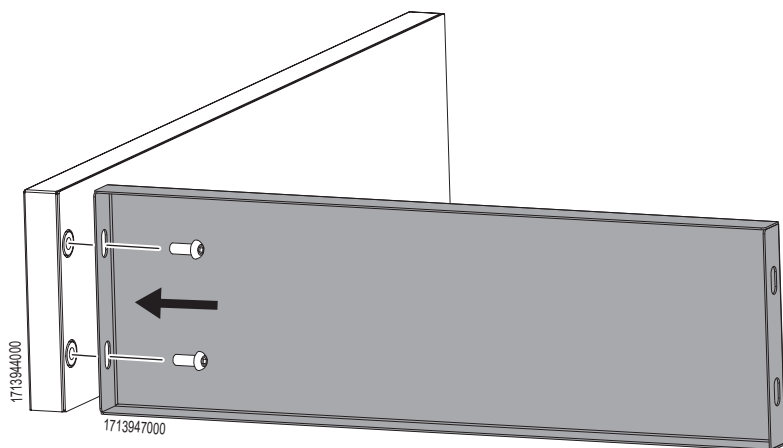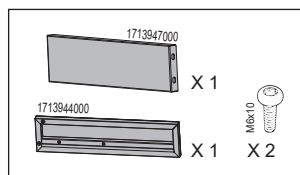




01 Justera bakpanelen så att den är i nivå med sidopanelen horisontellt.

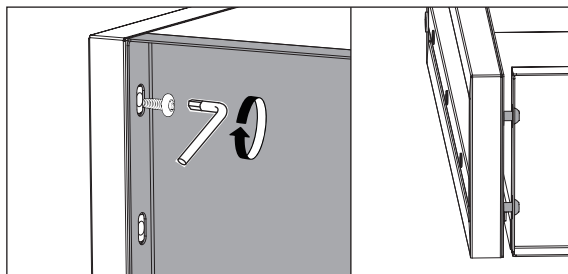


02 Se till att hålen på delarna är i linje med varandra och använd en sexkantsnyckel för att montera 2 M6X10 skruvar. Var försiktig så att de inte drar åt de två skruvarna och lämnar några luckor.

02

Montera den vänstra sidopanelen

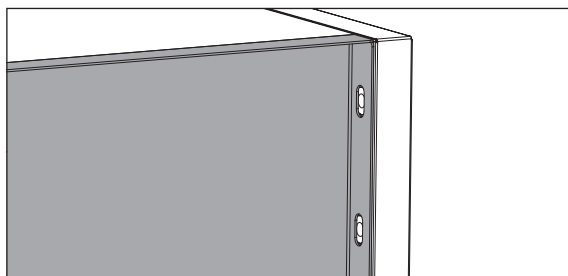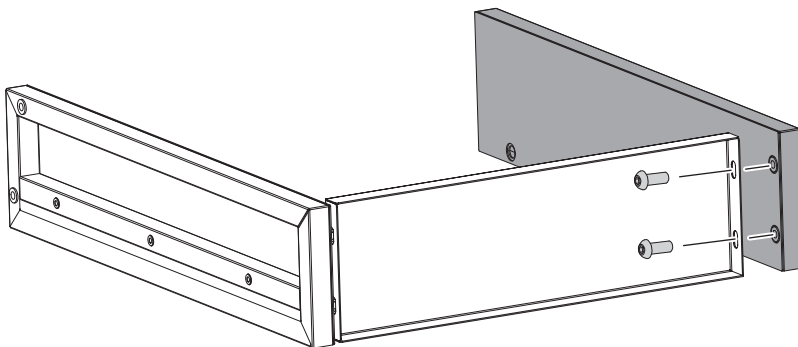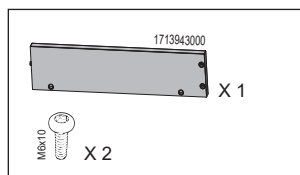




01 Justera bakpanelen så att den är i nivå med sidopanelen horisontellt.

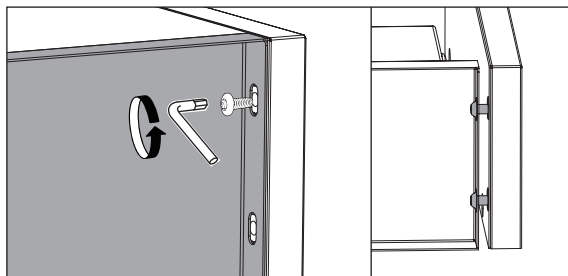


02 Se till att hålen på delarna är i linje med varandra och använd en sexkantsnyckel för att montera 2 M6X10 skruvar. Var försiktig så att de inte drar åt de två skruvarna och lämnar några luckor.

03

Montera basplattan

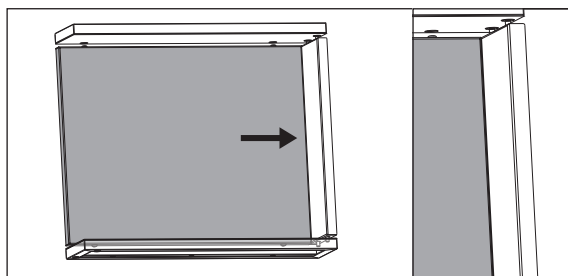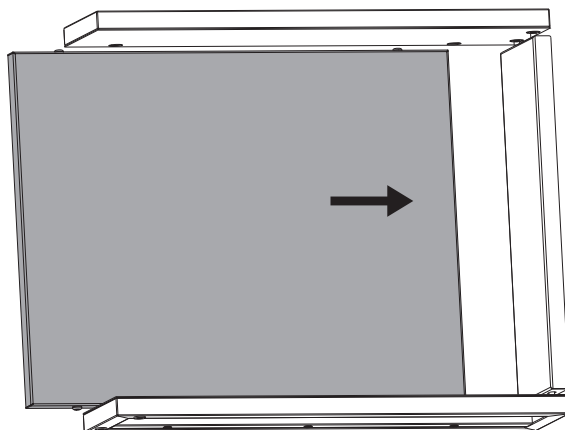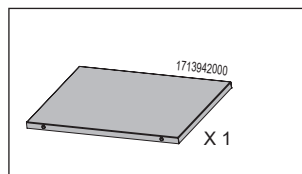




01 Sätt in basplattan i ramen.

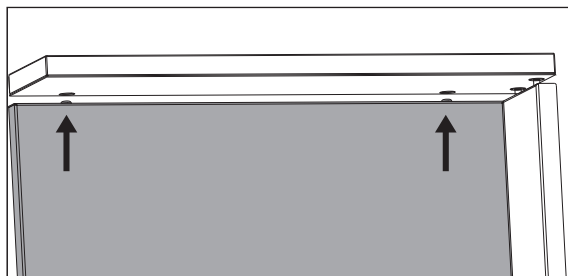

02 Justera de konvexa punkterna på båda sidor av bottenplattan med de konkava punkterna på sidoplattan.

04

Dra åt baksnivans skruvar

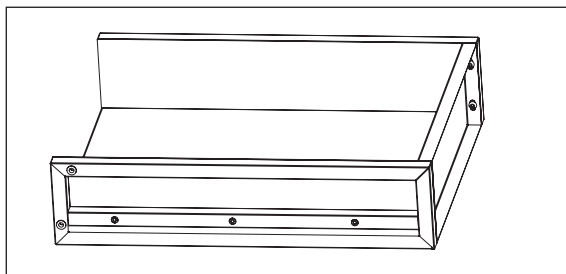
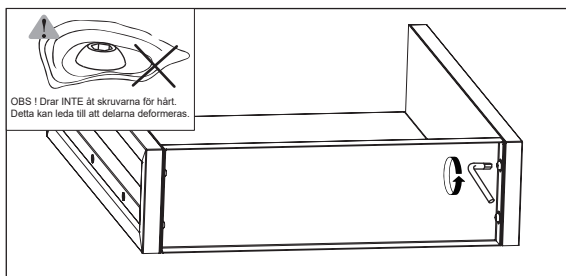
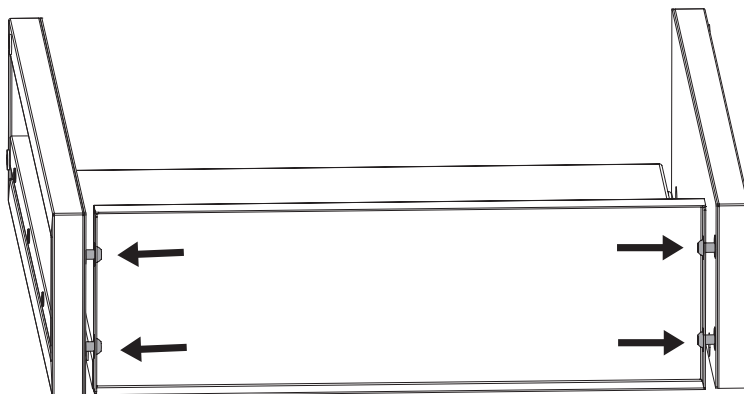


01 Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M6X10-skruvarna så att de förblir raka efter åtdragning.


02 Säkerställa stabila anslutningar mellan olika komponenter.

05

Montera frontpanelen

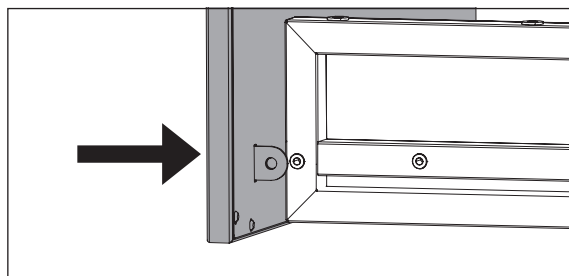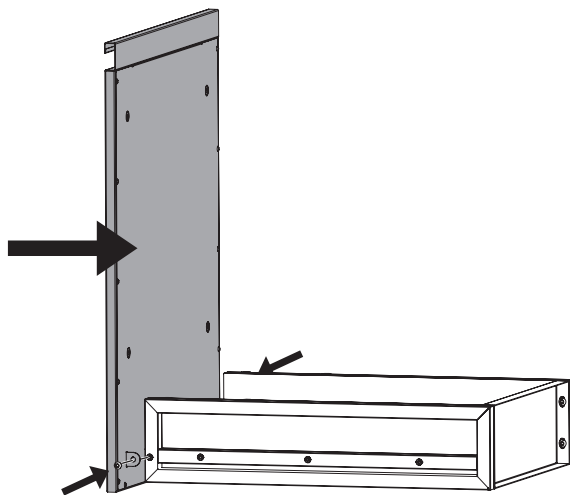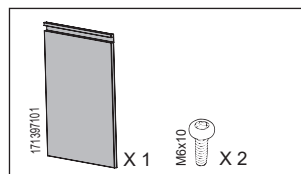




01 Placera frontpanelen enligt det schematiska diagrammet.

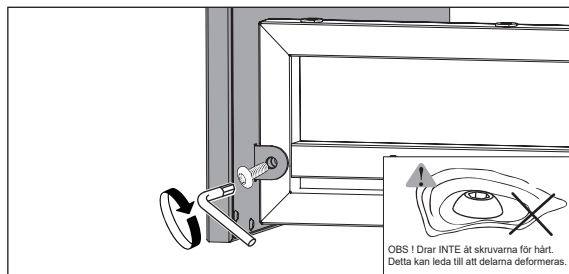


02 Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 2 M6X10-skruvarna så att de förblir raka efter åtstramning.

06

Montera konsolerna till dörrpanelen

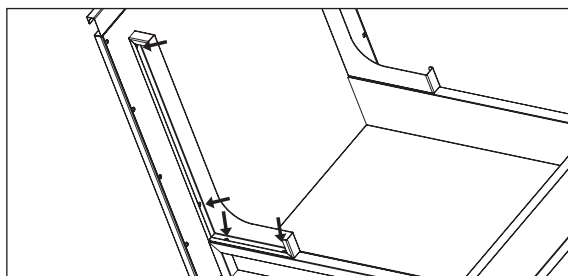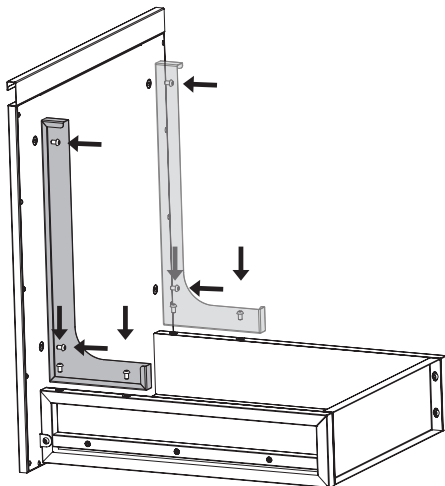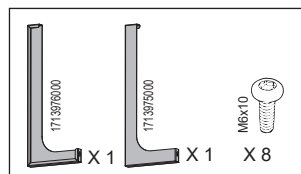




01 Som visas i figuren, justera konsolens hål och se till att vänster och höger komponenter skiljs åt.

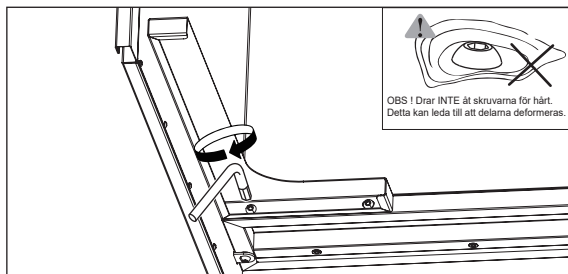


02 Se till att hålen på delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 8 M6X10-skruvarna så att de inte blir sneda efter åtstramning.

07

Montera den inre lådskenan

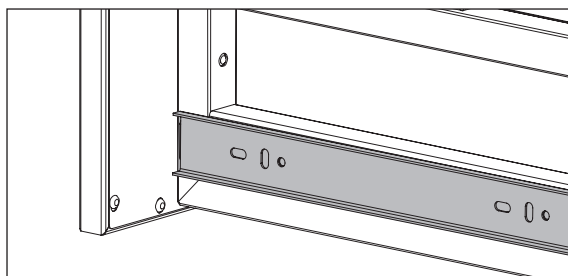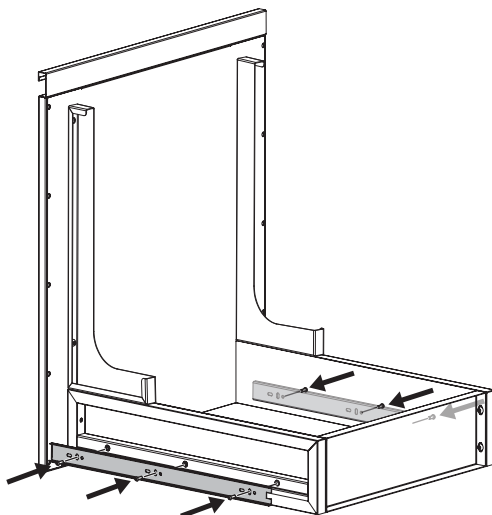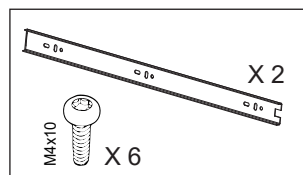

01 Justera hålen på båda sidorna.



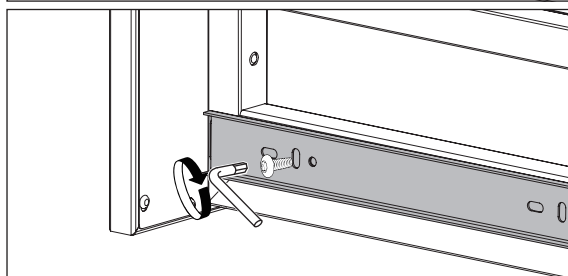


02 Se till att hålen på delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 6 M4X10-skruvarna så att de inte blir sneda efter åtstramning.


08

Montera de yttre lådskenorna

	X 4
	X 4
	X 2
	X 4
	X 4

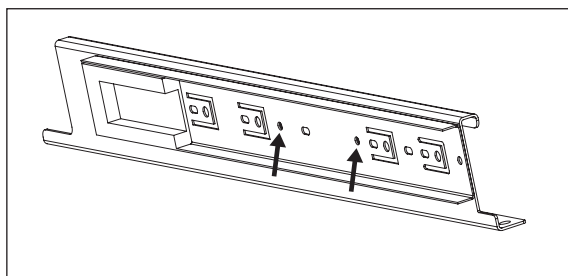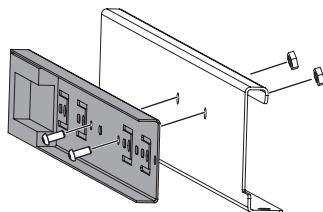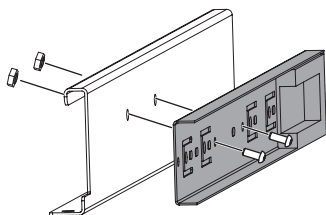




01 Justera hålen på båda sidorna.

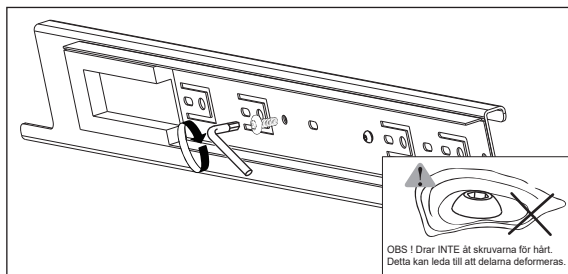

02 Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M4X10-skruvarna så att de inte blir sneda efter åtstramning.

09

Ta bort skruvarna

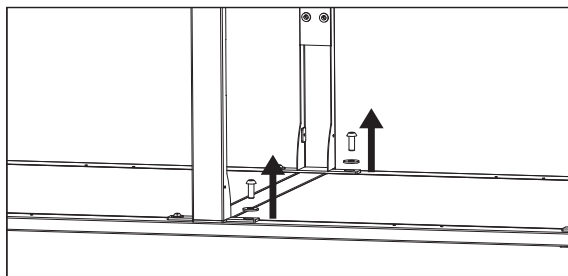
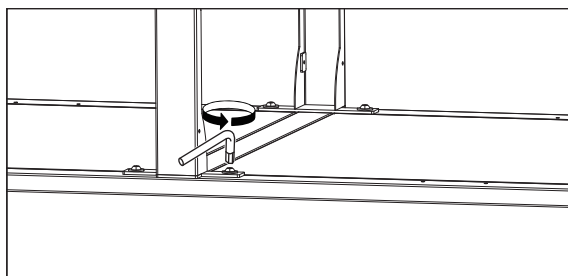
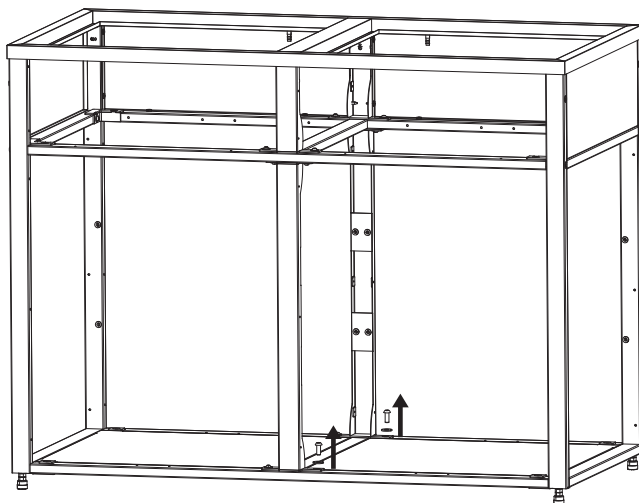


01 Som visas på bilden, använd en insexnyckel för att lossa skruvarna.


02 Ta bort de lossade skruvarna och brickorna.

10

Montera lådskenorna i basmodulens ram

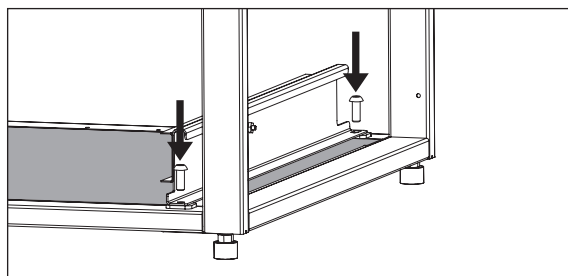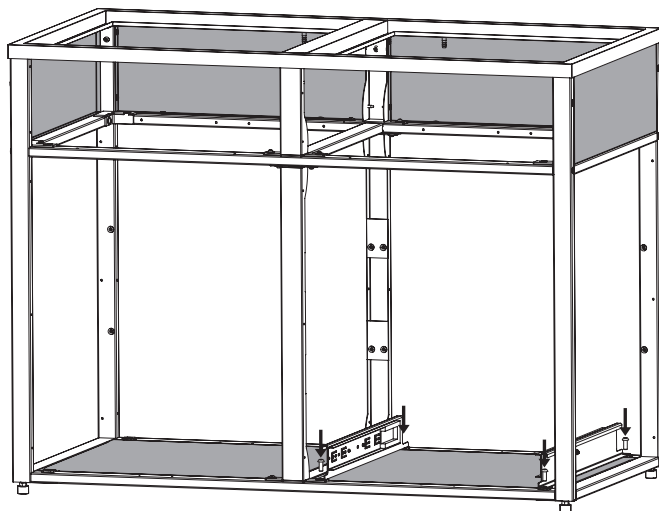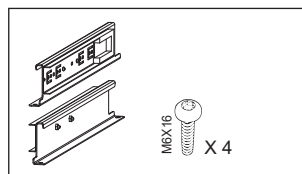




01 Justera de markerade hålen enligt bilden.

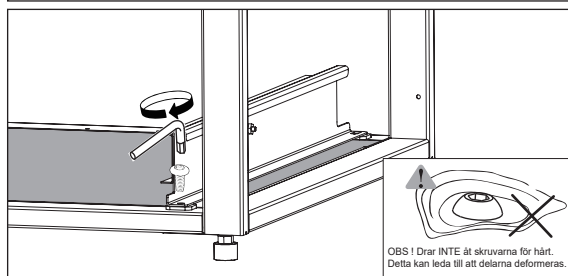


02 Kontrollera att hålen i delarna är i linje och använd en insexnyckel för att dra åt de 4 M6X16-skruvarna så att de förblir raka efter åtstramning.

11

Montera lådan i basenheten

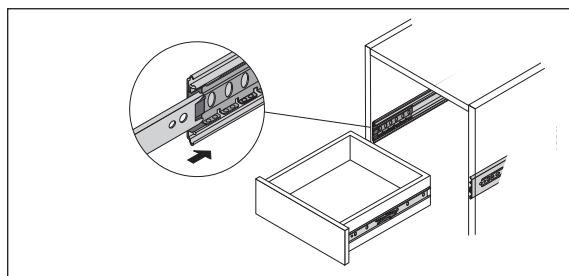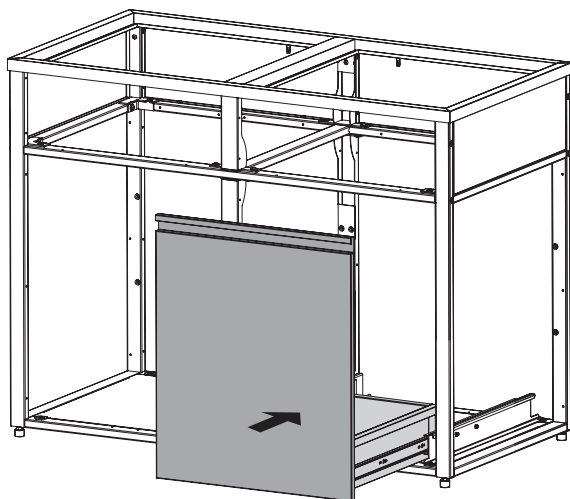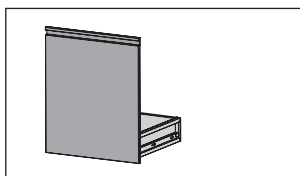

01 Montera de inre
lådskenor i modulen enligt
diagrammet.

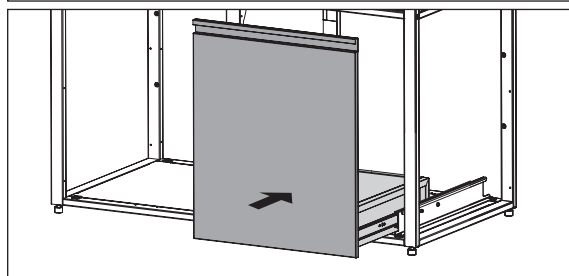

02 Skjut lådmodulen inåt.