


# Skotte®

Made for Småland.

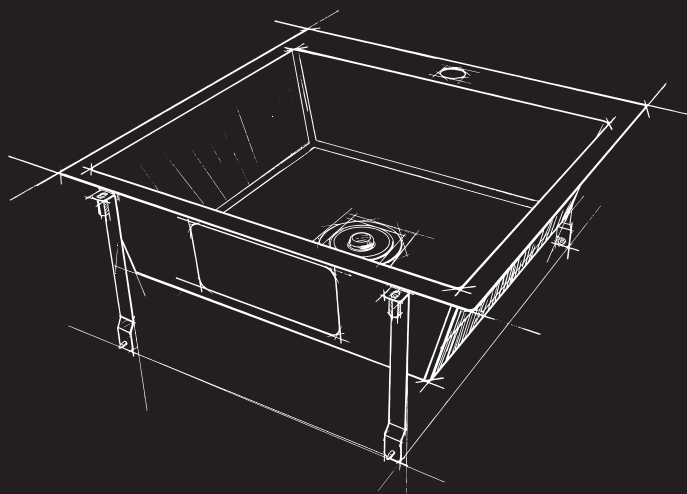

**Skotte 552 Diskho  
Modular Outdoor Kitchen**

# Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

**Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:**

## ■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

## ■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

## ■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

## ■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

## ■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

## ■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


## ■ Vid osäkerhet





Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

## ■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.




Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

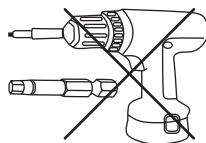

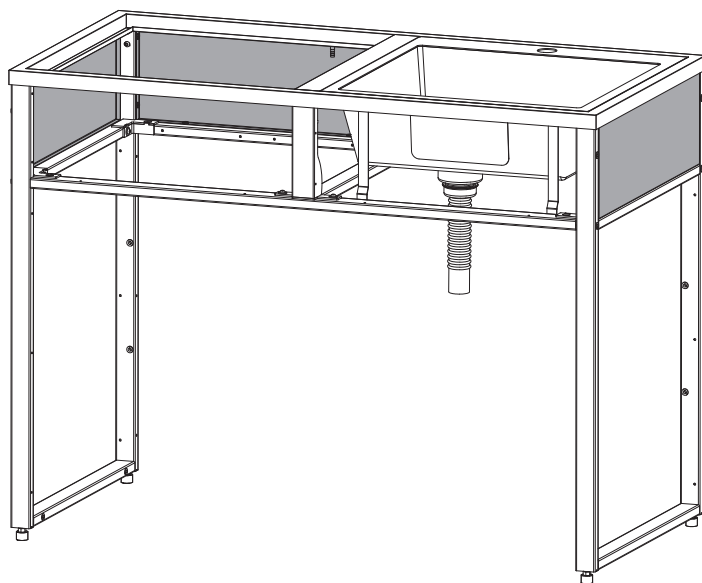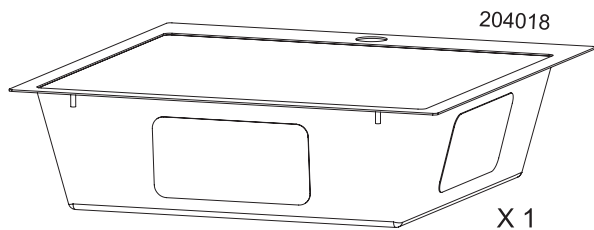


# O1

## Skruva fast fästena i diskhon

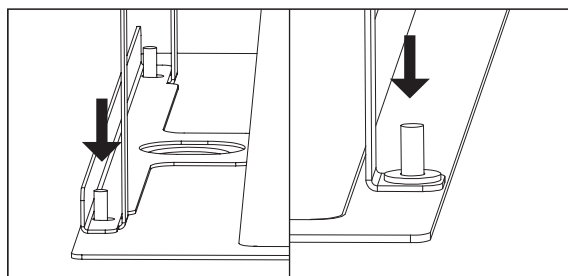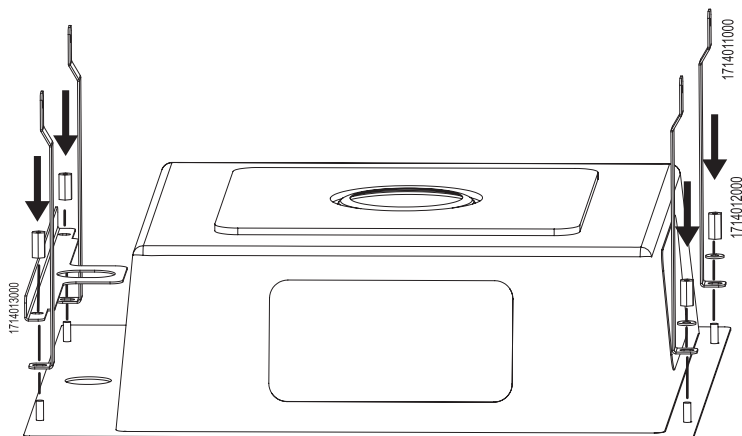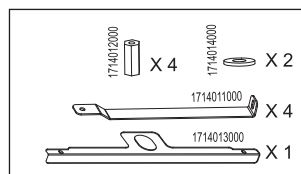





**01** Placera fästets hål på diskhons skruv.

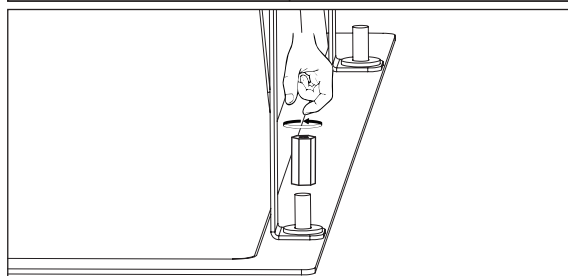

**02** Justera vinkeln och dra åt alla muttrar jämnt och försiktigt.

# 02



## Placera diskhon i basmodulen

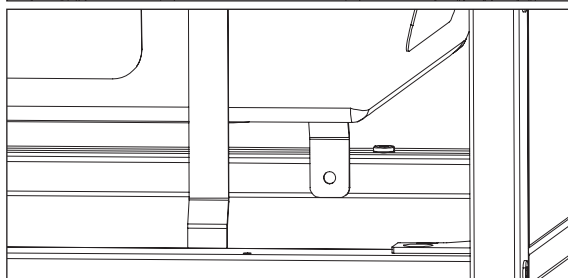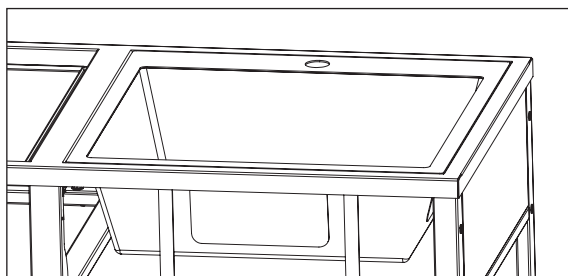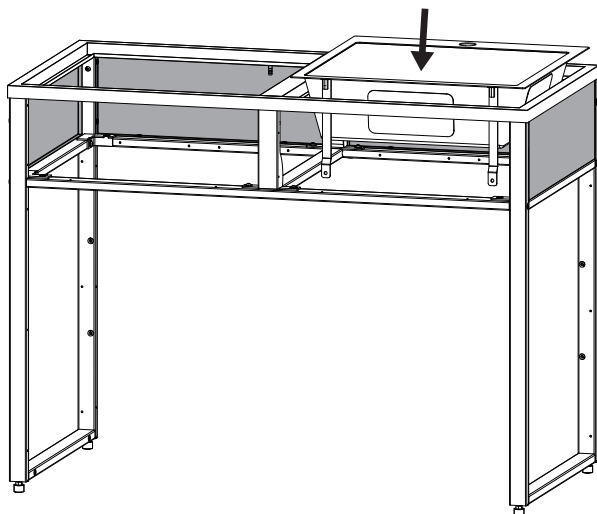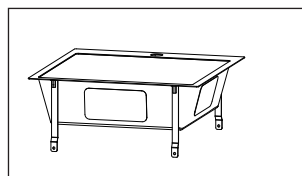


**01** Placera diskhon i basmodulen så att ytan är i linje.

**02** Se till att hålen i diskbänksfästet är i linje med hålen i basmodulen.

# 03 Skruva fast fästena i basmodulens ram

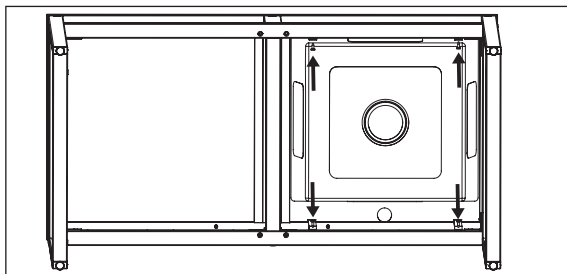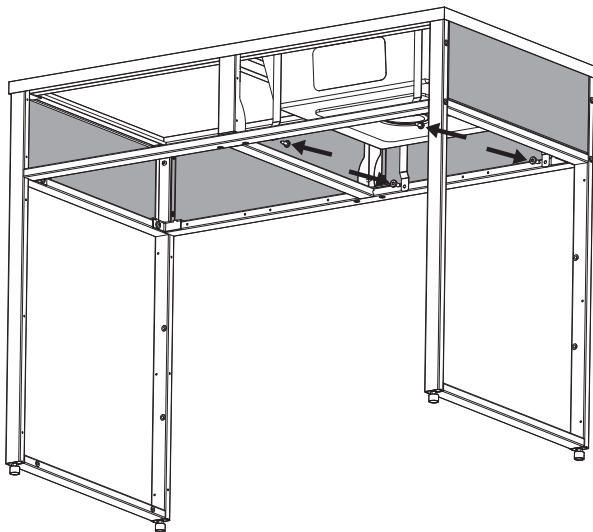

**01** Justera delarnas hål enligt bilden och följ skruvordningen noggrant.

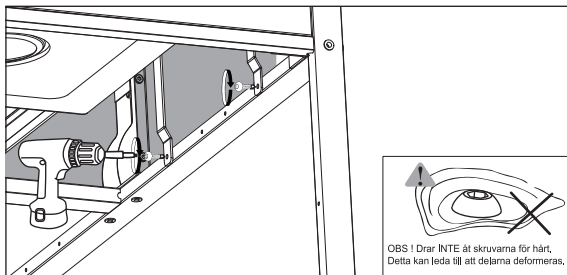

**02** Vänligen kontrollera att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk insexnyckel för att dra åt de 4 ST5X16-skruvarna jämnt, så att de inte blir sneda efter åtstramning.