


Skotte®

Made for Småland.

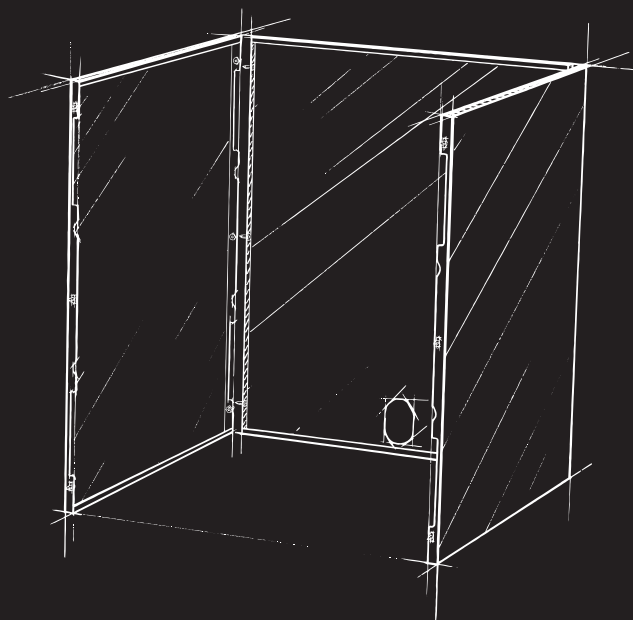

Skotte 604 Täcksidor
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet


Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning


Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

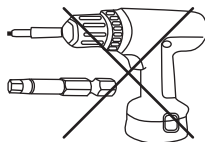

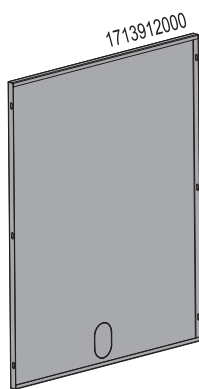

X 1

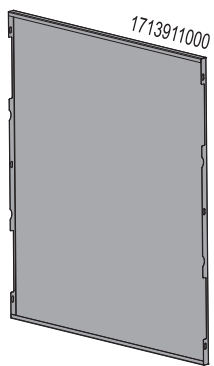


X 2






ST5X16

X 18

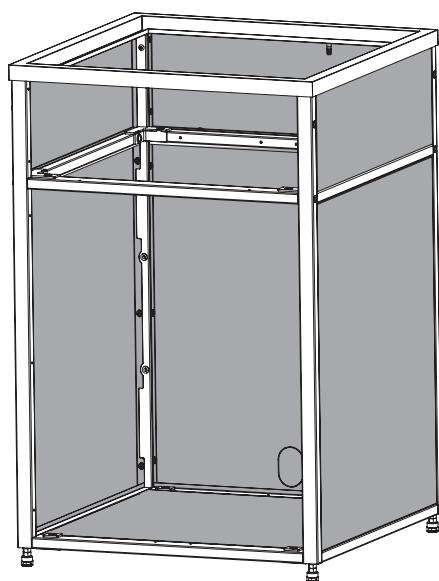


01

Montera Täckskidor

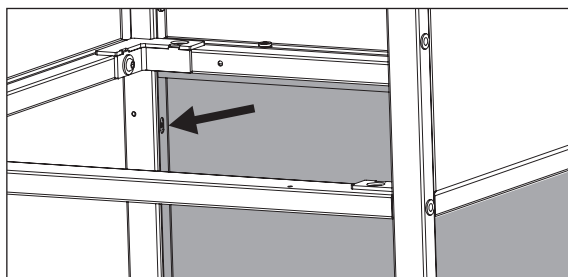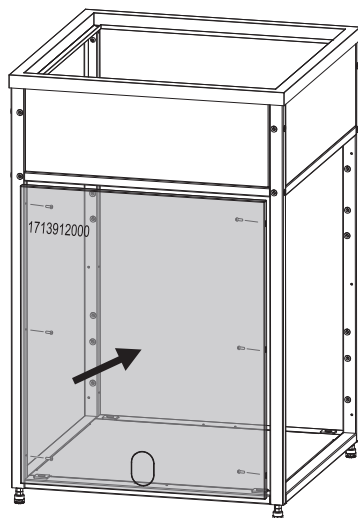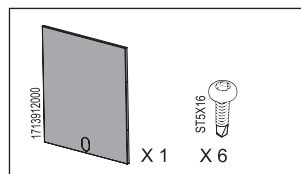





01 Placera ett lock bakom basmodulen

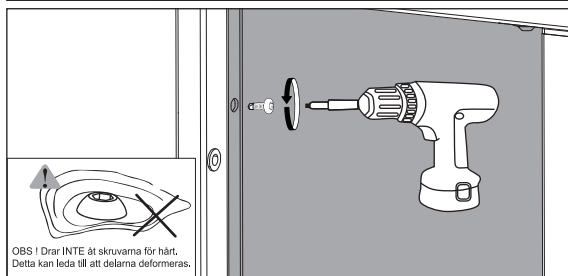

02 Ensure that the holes on the parts are aligned and tighten the 6 M6x16 screws using an electric wrench. After tightening, ensure that the screws are correct.

02

Montera basenhetens täcksidor

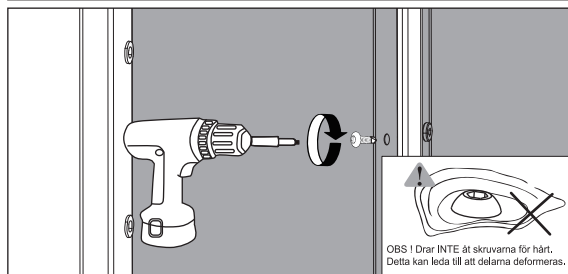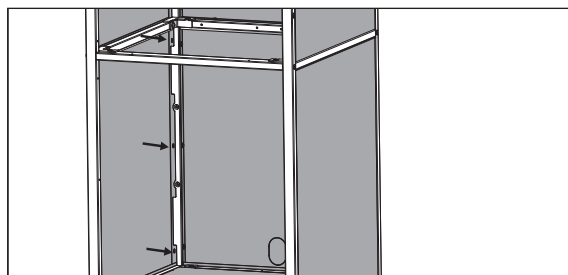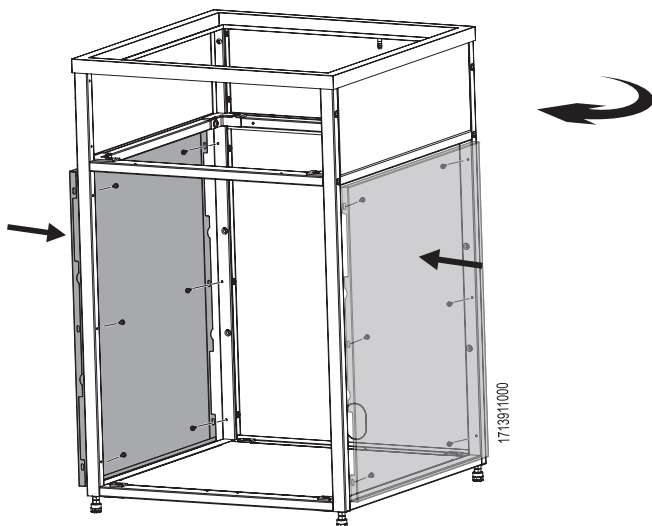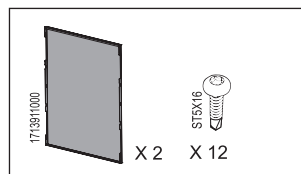

01 Placera de två täckskivorna på sidorna av basmodulen.

02 Kontrollera att delarnas hål är i linje och använd en elektrisk skruvnyckel för att dra åt de tolv M6x16-skruvarna. Kontrollera att skruvarna sitter rakt efter åtdragning.