


Skotte®

Made for Småland.

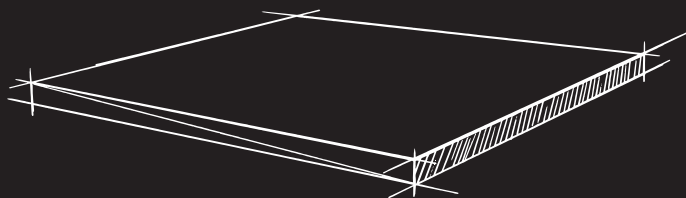

Skotte 552 Täckskiva
Modular Outdoor Kitchen

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet


Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.


Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.

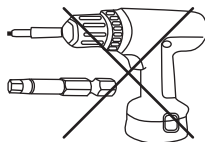

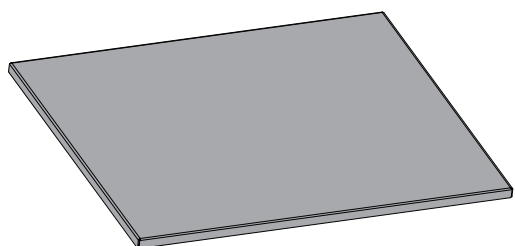




202010

X 1

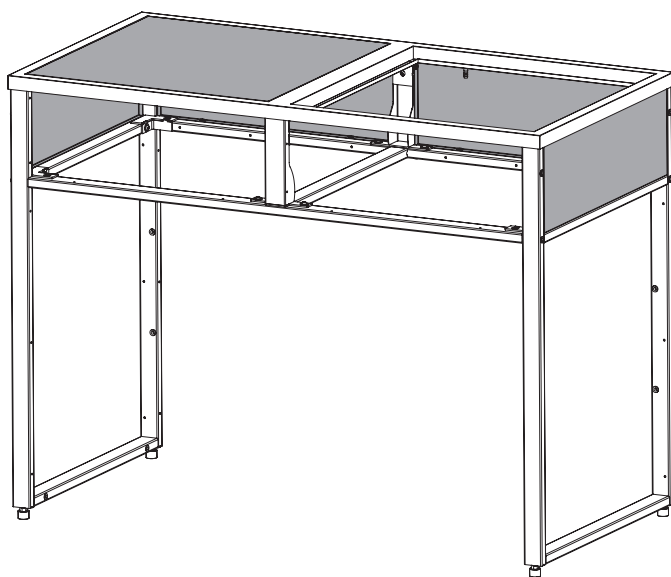


O1

Placera täckskivan i basenhetens ram

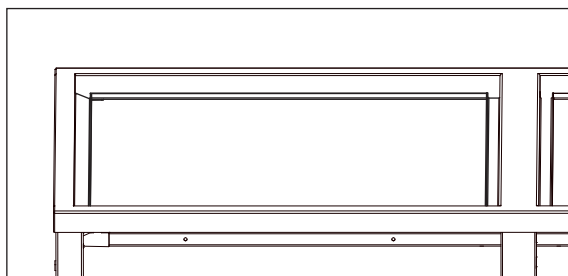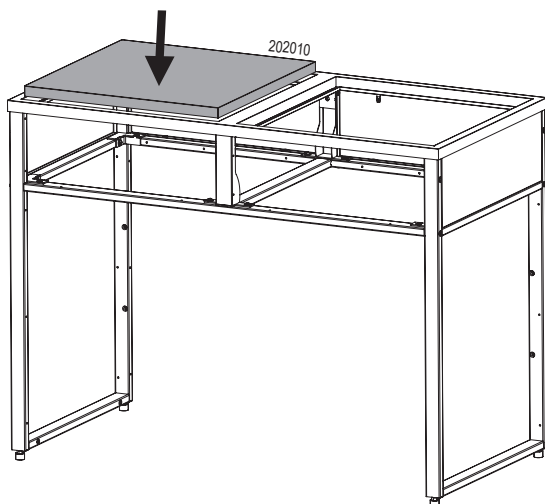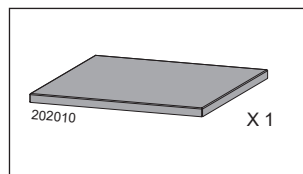

01 Placera delen i basmodul.

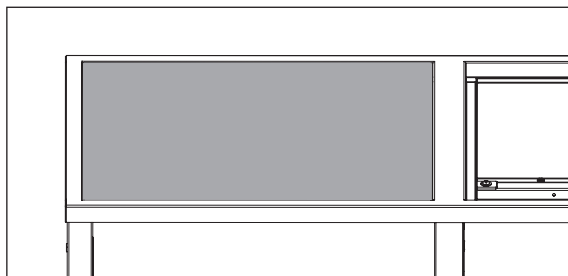

02

Dubbelkolla så delarna är i linje med bänkskivan på basmodulen.