

TAKLUCKA

SID 1



Benders justerbara taklucka är en genomtänkt produkt på taket. Den ger maximal täthet och passar alla typer av takpannor. Endast frontplåten anpassas till takpanneprofilen. Öppningsmåttan är anpassade till kraven i BBR 2008.

Takluckan går att i höjddled justera från 100 mm till 300 mm mellan undertaket och utvikande plåt över pannorna. Dagmättet (öppningen) är 655 x 955 mm, vilket också är det mått som skall tas upp genom undertaket vid montering av luckan.

Underbeslaget skruvas fast i undertaket med 12 st medföljande 25 mm monteringskruv. Höjden på underbeslaget är 250 mm.

Läkta och lägg dit takpannor så de ligger 10 mm från underbeslaget, 25 mm vid isolerat utförande. Trä sedan över luckan och tryck ner den så tätt som möjligt mot takpannorna. Fäst ihop underbeslag och överbeslag med 10 st medföljande 18 mm monteringskruv.

Montera sedan fast de två spännlåsarna som medföljer, justera in så att luckan sluter tätt mot tätningslist som är förmonterad på överbeslaget.

Locket är kondensisolerat. Sidorna kan isoleras med 20 mm cellplast.

Artikelnummer

Taklucka inkl plissésål	0778 ..
Plåtguide till taklucka Exklusiv 1-kup betong	1371 ..
Plåtguide till taklucka Palema 2-kup betong	1372 ..
Plåtguide till taklucka Mecklenburger 2-kup betong	M1372 ..
Plåtguide till taklucka 1-kup Strängpressat lertegel	L1371 24
Plåtguide till taklucka 2-kup Strängpressat lertegel	L1372 24
Plåtguide till taklucka Hansa falsat lertegel	L1374 ..
Plåtguide till taklucka Tvilling falsat lertegel	L1375 ..
Taklucka Carisma	C780 ..

Fakta

Material:	Plåt
Yta:	Polyester lackerad
Färg:	Svart (20), tegelröd (24) och ljusgrå (37)
Vikt:	33 kg
Antal/pall:	Styckvis
Totalmått:	1030 x 1340 mm
Bygghöjd:	100 - 300 mm
Dagmått:	655 x 955 mm

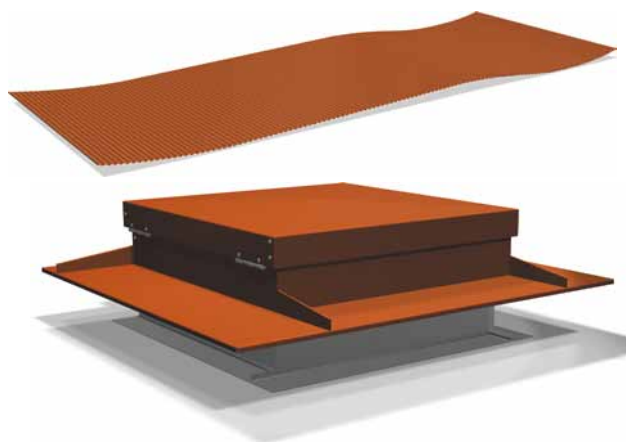


Bild 1. Taklucka med tillhörande plisséplåt.



Bild 2. Överbeslag och pannprofilsbeslag.



Bild 3. Underbeslag, plisséplåt och påse med monteringsdetaljer.



Monteringsbild 1. Söga upp ca 655 x 955 mm. Kontrollera att det inte finns t ex. en takstol, som förhindrar upp/nedstigning, där du vill ha takluckan.

Övre delen av underbeslaget, sidan upp motnock, sticks under underlagspappen. Övriga tre sidor läggs på underlagspappen. Skruva fast underbeslaget med de 12 st medföljande skruvarna (monteringskruv 25 mm). Läkta därefter färdigt runt underbeslaget.

Det blir nödvändigt att montera dit en extra läkt över/under eller både över/under takluckan, beroende av var luckan hamnar i förhållande till läkningen av taket. Den/dessa måste justeras i höjddled så att pannorna sluter tätt mot de pannor som löper fritt förbi i sidorna av underbeslaget. Underbeslagets höjd över underlagspappen är 250 mm.

TAKLUCKA

SID 2



Monteringsbild 2. Lägg dit pannorna runt om och anpassa dessa så de ligger 10 mm (25 mm vid isolering) från underbeslaget (se även monteringsbild 1). Då finns plats för överbeslag (lucka) vid montering och du får en optimal täthet mot nederbörd, löv och dylikt.
Montera dit profilbeslaget i nedre kant av luckan och tryck ner överbeslaget mot pannorna. Anpassa profilbeslaget mot pannorna och klipp av utskjutande plåt.



Monteringsbild 5. Plisséplåten monteras på anslutningsplåten och upp mellan nästa pannrad. Plisséplåtens mått är 600 x 1200 mm.
Carismaluckan levereras med anpassad slät plåt som övre anslutning.



Monteringsbild 3. Isoleringen på sidorna av luckan anpassas i höjd och monteras mellan plåtarna i överbeslaget. Bilden visar även utvändigt montering av spännlås.



Monteringsbild 6. Montera spännlåsen så det finns justeringsmöjligheter. Justera in låset så att luckan sluter tätt mot tätninglisten ovan luckans sargkant. Kan monteras inifrån och utifrån. Utifrån erfordras montering av ett krokbeslag som medföljer.



Monteringsbild 4. Färdigmonterad taklucka, förutom plisséplåten. Viss bockningsjustering av övre anslutningsplåt kan vara nödvändig för att erhålla bättre täthet.



Monteringsbild 7. Vid Carismatak, använd tätningkloss C974