


COMFORNETTE

BADKAR ESTELLE 1700

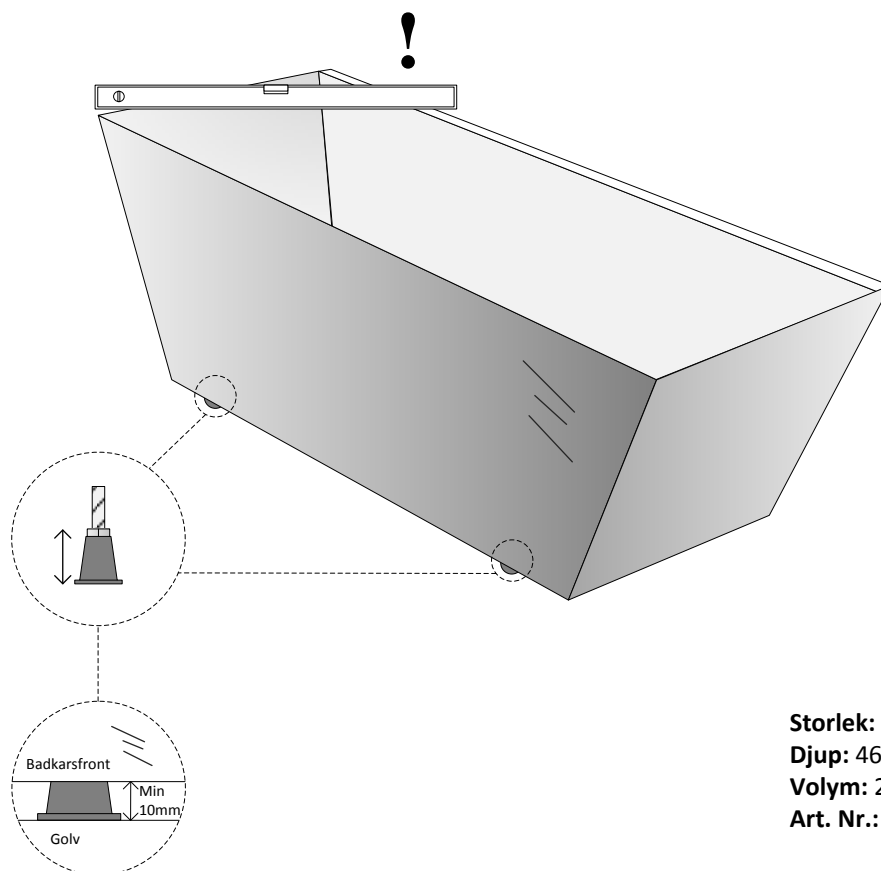

Storlek: 1700x750x580 mm

Djup: 460 mm

Volym: 220 liter

Art. Nr.: XXXXXX

Ställ badkaret på platts

Det är viktigt att badkaret ställs in i våg för att allt vatten skall dräneras ut vid urtappning. Viktigt är också att avståndet mellan golv och frontpanel är minst 10mm. Detta för att inte mögel skall uppstå under badkaret samt att badkaret inte skall ta skada då det fylls med vatten.

Anslutning till golvbrunn

Efter att badkarets fötter är justerade till rätt höjd ansluts den teleskopiska avloppsslangen till golvbrunnen. Slangen dras ut till önskad längd. Viktigt är att slangen sticks ner ordentligt i golvbrunnen så att den inte av misstag lossnar. Detta förhindrar också eventuellt droppljud. Tänk på att inte vrida avloppets fastmonterade delar då dessa fixerats med silikon.

Unikt avlopp med separat sil-korg.

För att öppna/stänga avloppsventilen trycks denna nedåt. Då det är dags att rengöra lyfts ploppen med dess sil-korg ur badkaret och rengörs.

Material

Badkarets insida och utsida är tillverkad i glasfiberförstärkt sanitetsakryl. Vid rengöring rekommenderar vi att vår speciellt framtagna Badkars-cleaner används. Detta rengöringsmedel är speciellt framtagen för att rengöra badkar i sanitetsakryl samt förseglar den rengjorda ytan så att ytan förblir ren längre. Om repor uppstår kan dessa slipas/poleras bort då sanitetsakrylen är genomfärgad.

Badkars-cleanern finner ni på vår hemsida www.comfornette.se