


Monteringsanvisning Frontpanel Hörnbadkar, Offsetbadkar

1. Placering av massagebadkaret

Det är viktigt att massagebadkaret ställs in i våg med vattenpass för att alla funktioner skall fungera korrekt och att allt vatten skall dräneras ut vid urtappning.

Obs, avståndet från golvet till bottenventilens underkan skall var minst 15mm. Detta för att förhindra att bottenventilen tar skada då karet fylls med vatten.

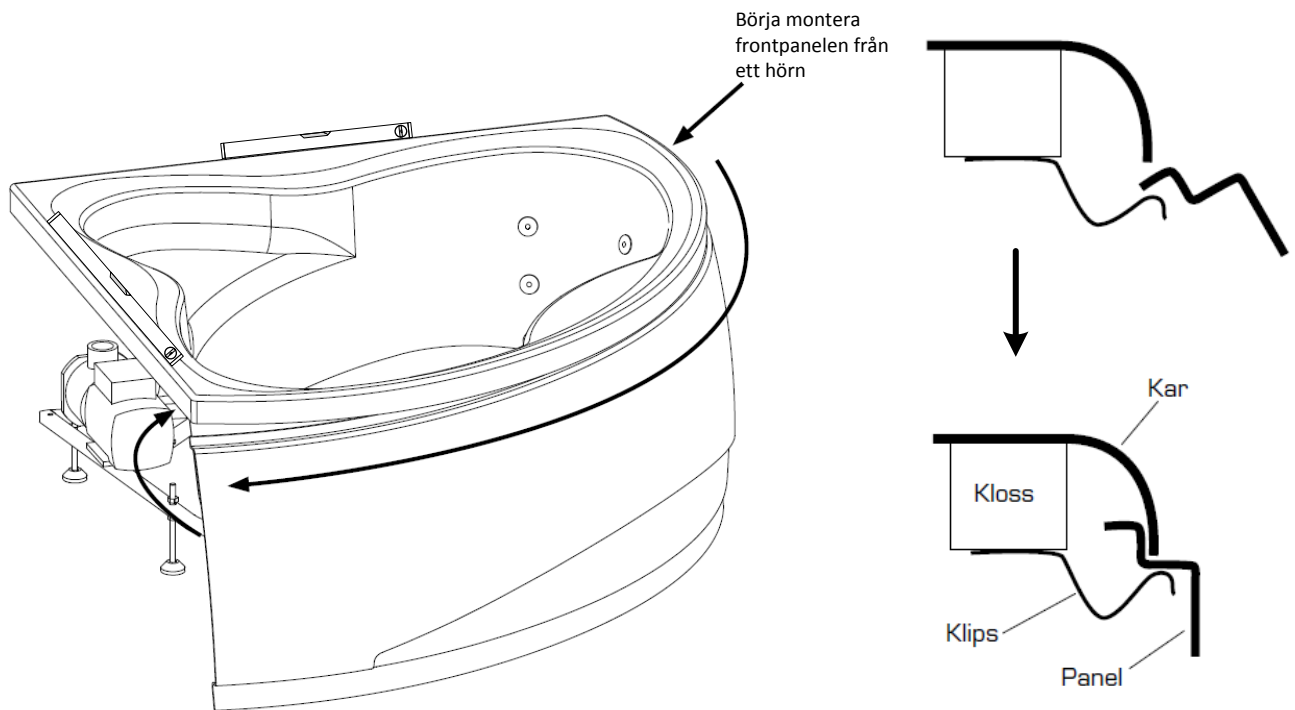

2. Placera frontpanelen framför badkaret.

3. Börja monteringen från en sida.

4. För frontpanelen mot ett frontklipp. Tryck ner och in tills frontpanelen låses fast mellan karet sargkant och frontklippset.

5. Fortsätt tills hela frontpanelen är monterad. Obs, antalet fronthållaren (4-6st) variera mellan de olika badkarsmodellerna.

Obs!

Offset badkar finns i höger och vänster utförande. Tillhörande frontpanel är därför vändbar. Var noggrann med att frontpanelen är vänd åt rätt håll innan montage påbörjas.