

HERRESTAD - monteringsanvisning



STAKET

Herrestad är ett staket med stående ribbor i en elegant och stilren design. Då Herrestad inte är klättringsbart används det med stor fördel som staket runt poolen. Staketet byggs enkelt ihop av stolpar och färdiga sektioner som kapas till önskad längd. Kapsnittet göms prydligt inuti stolpen.







Förankring

För att montera stolpen på stolpfoten, tryck fast stolpen på stolpfoten och dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen bottenar.

För förankring i underlag finns olika alternativ;


- **På altandäck/terass** - Montera stolpe på stolpfot. Skruva fast stolpfoten med 4 stycken fransk träskruv. Se till att minst två skruvar fäster i en underliggande regel. *(1a)*
- **På plint** - Montera stolpe på stolpfot. Förborra hål i plinten med 6 mm borrh, skruva sedan fast stolpfoten med 4 stycken betongskruv. *(1b)*
- **Från sidan/Med sidostolpfot** - Använd sidostolpfot. Skruva fast stolpfoten från sidan. Montera sedan stolpe på stolpfot. *(1c)*
- **Med jordankare** - Montera stolpe på stolpfot. Slå ned jordankaret i marken och gräv sedan ut under skruvhålen. Skruva fast stolpfoten på jordankaret och fyll sedan upp med jord igen. *(rek. maxhöjd vid användning av jordankare är 120 cm)* *(1d)*
- **Med plintfäste** - Använd plint med 16mm gängat hål. Placera plintfäste och skruva fast med bult och bricka. Trä sedan stolpen över fästet. *(1e)*
- **Med nedgjutningsprofil** - Gjut ned profil i önskad höjd. Låt profilen gå upp minimum 90-95mm i stolpen. Trä sedan stolpen över profilen. Om profilen går upp högre kan inte nedersta regeln träs igenom stolpen, men den går att monteras fast. *(1f)*

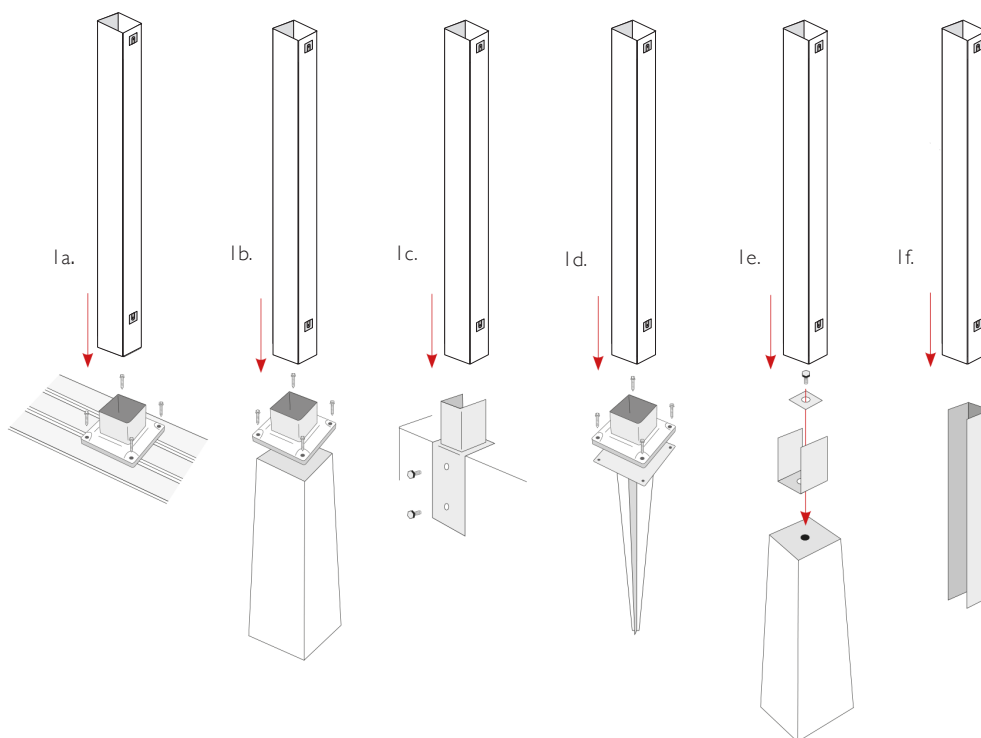

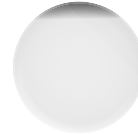


Sektioner

Vik ut flikarna från stolpen och trä in sektionen i de två hålen. **(2)** Trä därefter på nästa stolpe i sektionens andra ände. Skjut sektion och stolpe i sidled tills de fått önskad plats. **(3)** Skruva därefter fast stolpfoten. **(4)**

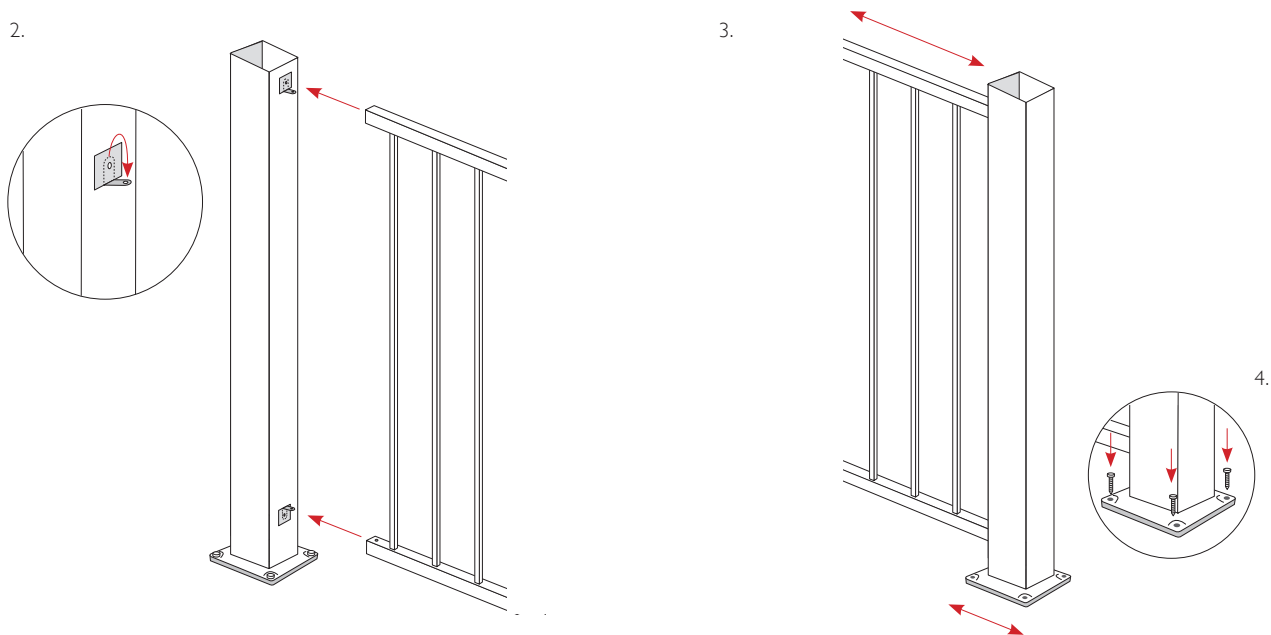

Förankra sektionen genom att skruva fast den genom flikarna i stolpen. **(6)**

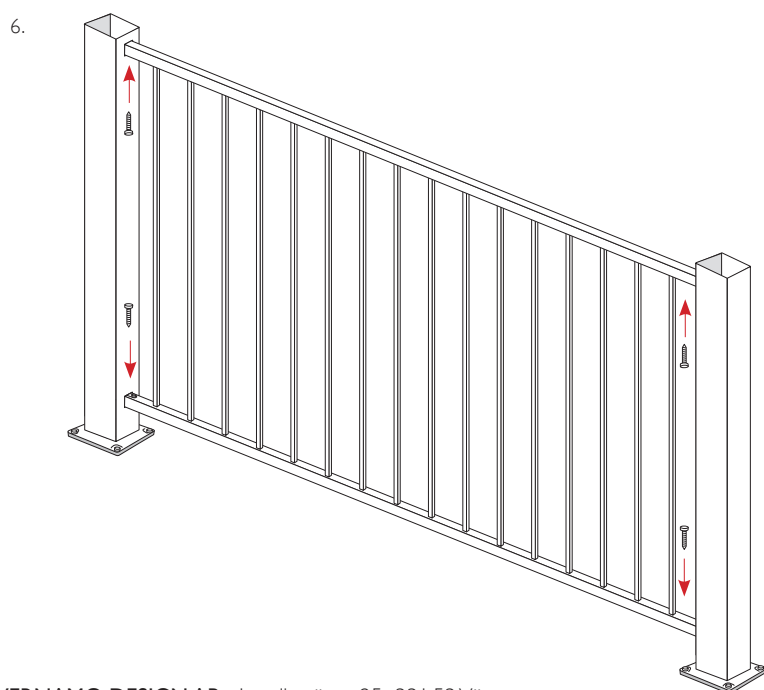



Grind

Montera gångjärn på grind och slutstolpe och montera därefter lås (se separat monteringsblad). Grinden är nu klar. (7)

7.

