



MONTERINGSANVISNING / INSTALLATION INSTRUCTIONS

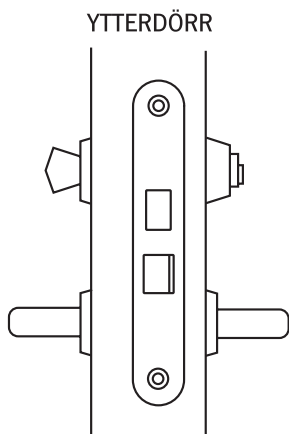

KLASS 3
GODKÄND
PRODUKT

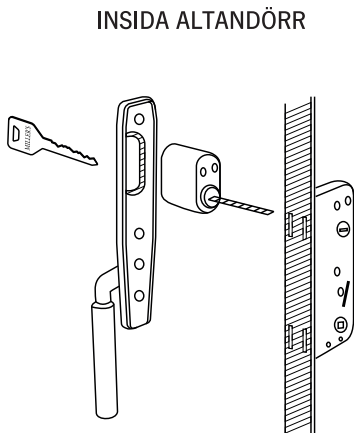

MONTERING YTTERDÖRR

1. På insida dörr skruvas vredbringare och bläck fast med genomgående skruv att möta cylindern i korrekt placering från dörrens utsida. Vredbringarens längd kan behöva anpassas till korrekt längd.
2. Skruva fast låsvred med genomgående skruv att möta täckande cylinderring på utsida dörr. Skruvarna kan behöva anpassas till korrekt längd.
3. Cylindern får inte sticka ut mer än 2 mm genom cylinderringen.

MONTERING ALTANDÖRR

1. Montera cylindern i låsanordningen.
2. Därefter monteras täckbricka med tillhörande spanjolett handtag.
3. Monteras med M5-skruv. Skruvarna kan behöva anpassas till korrekt längd.

Cylindern får inte sticka ut mer än 2 mm genom cylinderringen.