



MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTIONS

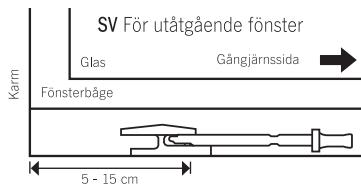

SV Monteringsanvisning

Beslaget monteras 5-15 cm in från fönstrets öppningssida enligt ovanstående skiss. Vädringsarmen och fästbeslagets öppning skall peka mot gångjärns sidan. Klipp ut bifogad mall för utmärkning av skruvhål. Montering enligt denna anvisning ger en öppning på max 10 cm.

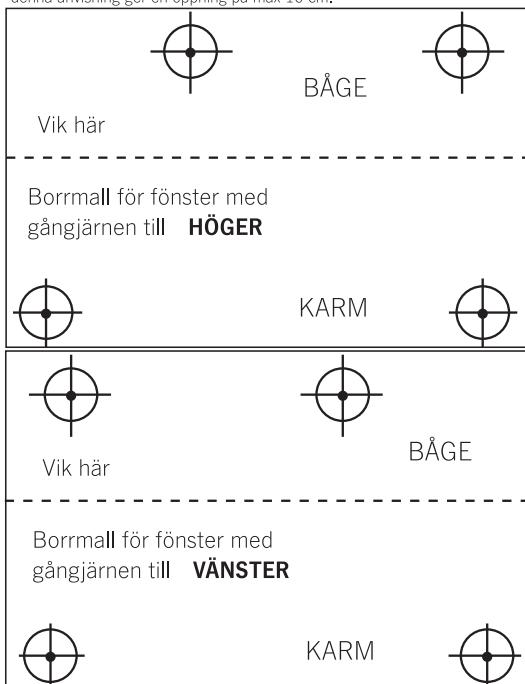

Frikoppling av vädringsarmen

1. Öppna fönstret tills fästbeslaget hamnar mitt för det markerade urtaget på armen.
2. Tryck ned fästets spår samtidigt som armen skjuts framåt i pilens riktning.