


Relata Floor poreallas kaide

SAP: 102394817 | EAN: 6438014272399

Yleismallinen käsjohde sopii kaikkiin porealtaisiin. Pinnoitettu kestävä ja vakaa tukijalka, pinnoitettu alumiinikäsjohde ruosteen välttämiseksi, ruostumattomasta 304-teräksestä valmistetut ruuvit. Helpo asentaa.

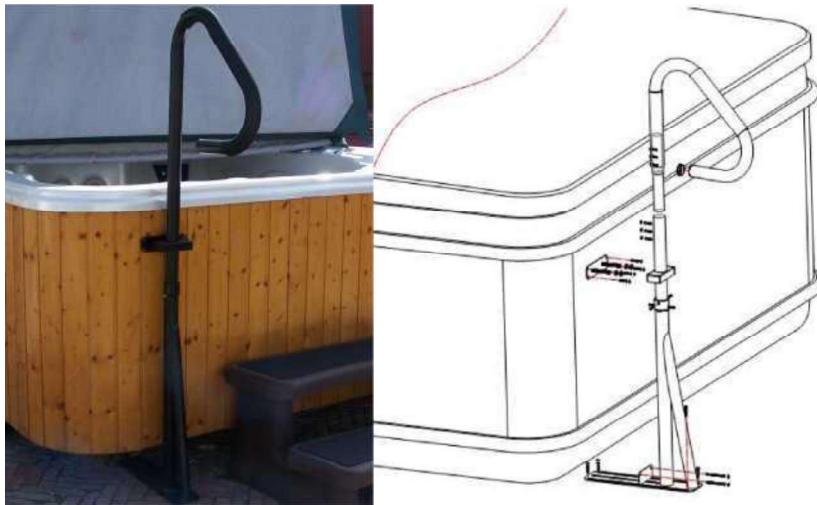

ASENNUSTARVIKKEET

1. Tukijalka (6 ruuvireiä): 1 kpl
2. Käsjohde (vaahdotuovilla): 1 kpl
3. Tukijalan ja käsjohteen liitosputki: 1 kpl
4. Kiinnityssarja (1 litteä levy 2 ruuvireiällä ja 2 tappia. 1 liitosputken kiinnike).
5. Kiinnikeluettelo:

a. Philips-ruuvimeisseli ja kärki: 1 sarja	b. Pysäytinrengas: 1 kpl
c. 2/5 " mutterit ja aluslaatat: 4 sarjaa	d. Putken päätytulppa: 1 kpl
e. 5x30 mm puuruuvit: 10 kpl	f. 5x18 mm mustat koneruuvit: 8 kpl
g. Pieni musta tulppa: 12 kpl	h. Iso musta PVC-muovitulppa: 1 kpl

ASENNUSVAIHEET

1. Valitse sopiva asennuskohta ja työnnä litteä jalka porealtaan alle. Kiinnitä 6 puuruuvia jalan reikiin.
2. Aseta pysäytinrengas keskelle liitosputkea ja aseta liitosputki tukijalkaan niin, että pysäytinrengas osuu tukijalan yläosaan.
2. Aseta neliön muotoinen kiinnike liitosputkeen niin, että se liukuu pysäytinrenkaan yli.
4. Aseta käsjohde liitosputkeen ja aseta sopiva korkeus liikuttamalla pysäytinrengasta. Kiinnitä lopuksi pysäytinrengas neljällä koneruuvilla.
5. Aseta litteä levy porealtaan kylkeen kiinnikkeen kohdalle. Kiinnitä se neljällä puuruuvilla. Kiinnitä yksi sarja muttereita ja aluslaattoja tappien pohjaan. Vie tapit kiinnikkeen kahden reiän läpi.
6. Kiinnitä toinen sarja muttereita ja aluslaattoja kahteen tappiin. Kiristä kaikki mutterit kiinnikkeen kiinnittämiseksi.
7. Kiinnitä kansi ja putki yhdellä koneruuvilla ja kiinnitä käsjohde liitosputkeen kolmella koneruuvilla.
8. Työnnä käsjohteen pään tulppa sekä kaikki ruuvitulpat paikalleen.

Maahantuaja:


Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

Asiakaspalvelu (8-16): Puh. 010 430 3490

Relata Floor poreallas kaide

SAP: 102394817 | EAN: 6438014272399

Ledstång i universalmodell som passar alla bubbelpooler. Ytbelagt, hållbart och stabilt stödben, ytbelagd ledstång i aluminium för att förhindra rost, skruvar i 304 rostfritt stål. Enkel att montera.

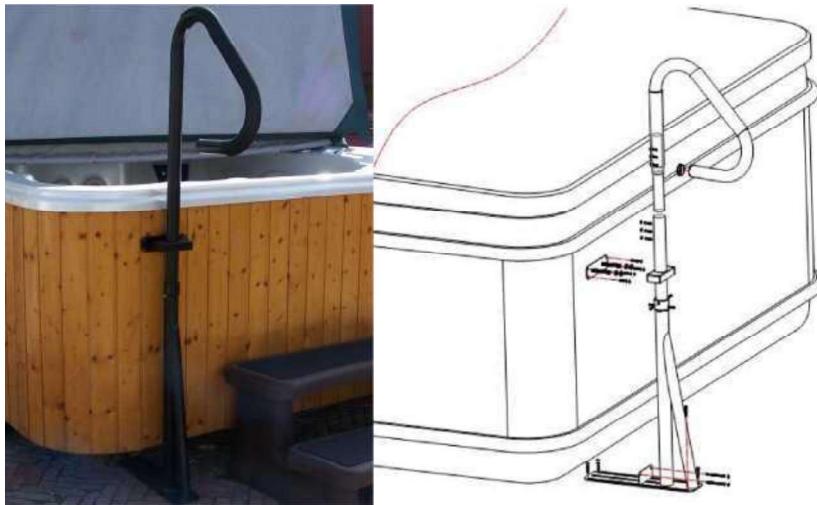

MONTERINGSTILLBEHÖR

1. Stödben (6 skruvhål): 1 st.
2. Ledstång (i skumplast): 1 st.
3. Kopplingsrör för stödben och ledstång: 1 st.
4. Monteringssats (1 flat skiva med 2 skruvhål och 2 tappar. 1 fäste för kopplingsrör).
5. Lista över fästen:

a. Phillips-skruvmejsel och bits: 1 uppsättning	b. Stoppring: 1 st.
c. 2/5 " mutter och bricka: 4 uppsättningar	d. Ändplugg för rör: 1 st.
e. 5x30 mm träskruv: 10 st.	f. 5x18 mm svart maskinskruv: 8 st.
g. Liten svart plugg: 12 st.	h. Stort svart PVC-rör: 1 st.

MONTERINGSSTEG

1. Välj ett lämpligt läge för monteringen och skjut det flata stödbenet under bubbelpoolen. Fäst 6 träskruvar i stödbenets hål.
2. Montera stoppringen på mitten av kopplingsröret och montera kopplingsröret i stödbenet, stoppringen ska röra vid stödbenets övre del.
3. Montera det kvadratiska fästet i kopplingsröret så att det glider över stoppringen.
4. Montera ledstången i kopplingsröret. Montera det på lämplig höjd genom att flytta på stoppringen. Fäst slutligen stoppringen med fyra maskinskruvar.
5. Montera den flata skivan på bubbelpoolens sida vid fästet. Fäst den med fyra träskruvar. Fäst en uppsättning muttrar och brickor i tapparnas bas. För tapparna genom fästets två hål.
6. Fäst den andra uppsättningen muttrar och brickor i de två tapparna. Dra åt alla muttrar för att fästa fästet.
7. Montera locket och röret med en maskinskruv och fäst ledstången i kopplingsröret med tre maskinskruvar.
8. Tryck in pluggen i ledstångens ände, tryck även in alla skruvpluggar.

Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

Kundservice (8-16): Tel. 010 430 3490