


ANVISNING FÖR FAST INSTALLATION AV ELDRIVEN TORK

Anslutningskabeln MSK/Ho5VV-F 2 x
1,0 mm² finns i väggen.

OBS! Elinstallationer ska utföras av en
behöring elinstallatör!

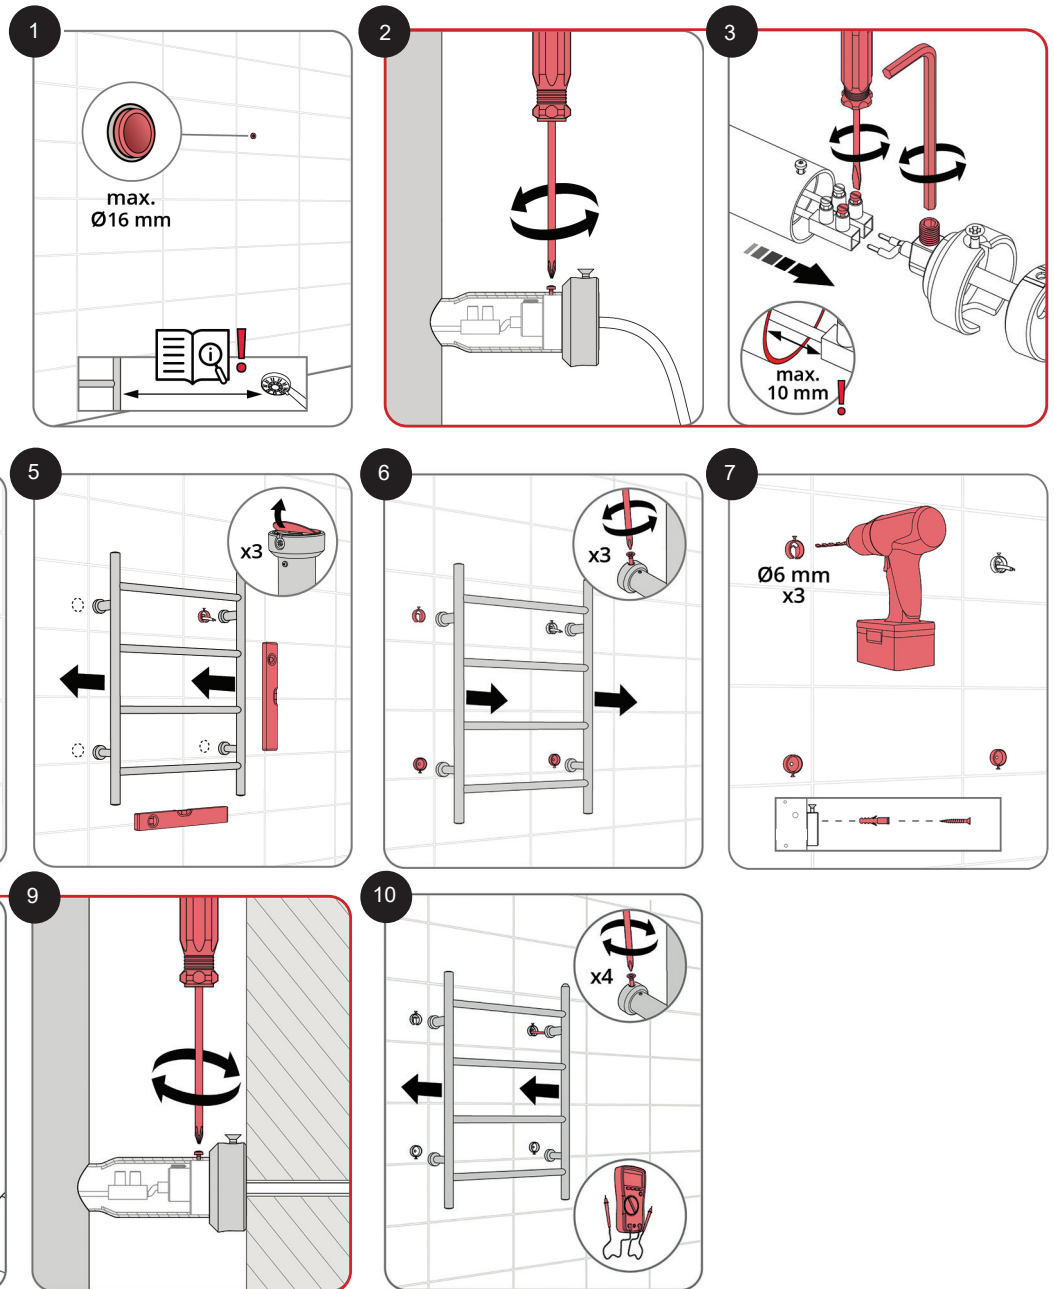

1. Innan torken installeras ska du beakta säkerhetsbestämmelserna, installationsavstånden och åtgärderna före installationen! Leveransförpackningen innehåller 4 st. pluggar, 4 st. skruvar och 2 st. gummiproppar. Installationsröret för elledningen som installerats i väggen ska vara högst 16 mm i diameter.

2. Öppna Torx T6-skraven i torkens monteringsfot.

3. Dra försiktigt ut komponenten från torkens fot så att anslutningskablarna i sockerbiten sticker ut högst 10 mm ur torkens fot. Ta loss nätkabeln från sockerbiten. Öppna dragavlastningen med en insexnyckel och ta loss den från aluminiumdelen. Bevara dragavlastningen samt aluminiumdelen och täckflänsen för monteringen.

4. Ta bort skyddet på den självhäftande ytan (1 st.) från väggmonteringsflänsen (inre flänsen). Ställ flänsen ovanpå installationsröret i väggen excentriskt så att den självhäftande ytan täcker hela installationsröret. Fäst monteringsflänsarna i väggen med en skruv och pluggar.

5. Markera torkens plats på väggen och kontrollera att det blir rakt. Ta bort skydden på den självhäftande ytan (3 st.) från väggmonteringsflänsen (inre flänsen). Läggtorken på det markerade stället på väggen så att flänsarna fäster sig i väggen med den självhäftande ytan.

6. Lossa på krysspårskruvarna (3 st.) på sidan av täckflänsarna (yttre flänsen) så att torken går att dra loss från väggmonteringsflänsarna. Väggmonteringsflänsarna med skruvar blir fast i väggen.

7. Proppa och skruva väggmonteringsflänsarna i väggen.

8. Trä aluminiumdelen (kragen mot väggen) och dragavlastningen på kabeln i väggen. Spänn dragavlastningen på plats och lägg täckflänsen på aluminiumdelen. Använd en styrbussning vid anslutningen. Skruva fast kabeln i sockerbiten och säkerställ att isolerbussningen av silikon sitter på sin plats inuti torkens fot. Sockerbitsanslutningen ska bli innanför isolerbussningen. Montera omsorgsfullt ihop komponenterna.

9. Spänn fast Torx T6-skraven på torkens monteringsfot.

10. Montera torken ovanpå flänsarna och dra åt krysspårskruvarna (4 st.) vid sidan av täckflänsarna. Kontrollera med en spänningsmätare att torken inte är spänningssatt. Läggtorken slutligen in gummipropparna i hålen på täckflänsarna. Torken är klar att användas.