

# MANUAL LÅDEL CYKEL



För modellerna ELC03/04/06/07/08/09

**Konsumentkontakt**

Arc E-commerce AB  
Box 3124

13603 Haninge  
Sverige




Framram



Bakram



Regnskydd: 2 st

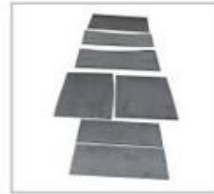

Träplattor



Framhjul: 2 st



Fästen: 4 st  
M5x12 skruv: 8 st  
Ø5 låsbricka: 8 st  
M5 mutter: 8 st



Styrhylsor: 2 st  
Kapellhylsor: 4 st



M6x30 skruv: 4 st  
M6 nylonmutter: 4 st  
Plasthjul: 4 st



Kapellrör: 2 st




Vinkeljärn: 4 st  
(2 långa & 2 korta)



Stålskenor: 3 st  
Huvudaxel, 2 delar



Bromsvajer: 2 st  
Vajerändhylsor: 2 st  
V-bromsdelar: 2 st

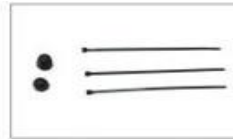

Band: 3 st  
Skyddskåpor: 2 st



M6x30 skruv: 8 st  
M6 lockmutter: 8 st



Sadel




Fotsteg: 2 st  
M6x18 skruv: 4 st  
M6 lockmutter: 4 st



Pedaler



M6x70 skruv: 2 st  
Ø6 låsbricka: 2 st  
M6 nylonmutter: 2 st



M6x18 skruv: 20 st  
Ø6 låsbricka: 20 st  
M6 lockmutter: 20 st



M8x25 skruv: 7 st  
Ø8 låsbricka: 7 st  
M8 nylonmutter: 7 st



Sadelstolpe



Säkerhetsbälte: 4 st



Frontreflexer: 2 st  
Sidoreflexer: 4 st



M6x20 skruv: 8 st  
Nylonmutter: 8 st



M4x25 självgängade  
skruv: 4 st



M6x35 skruv: 4 st  
M6 nylonmutter: 4 st



Laddare



M5x12 skruv, Ø5  
låsbricka, framlampa



Ringlocka



**bild 1**



**bild 2**

# 1. Montera framram & bakram



**bild 3**



**bild 4**

Ta fram huvudaxeln med dess delar (bild 2), för in huvudaxeln i mittenhålet ovanför framramen uppifrån och ner (bild 1), banka in den helt. Vänd på framramen, sätt på kullagret och kåpan. Montera sen ihop huvudaxeln med bakramens huvudrör. Obs! Se till att de hamnar på rätt håll (bild 4).



**bild 5**



**bild 6**



**bild 7**



**bild 8**



**bild 9**



**bild 10**



**bild 11**

Sätt samman kullagret, kåpan, trapetsplåten, bricken, fjäderbricken och muttern hårt (bild 5 & 6); Sätt på 2 st. stålskenor enligt bild 8, 9 & 10 och spänn åt (se resultat bild 11). Använd M8x25 sexkantsbult, bricka och nylonmutter (bild 7).





**bild 12**



**bild 13**



**bild 14**



**bild 15**



**bild 16**



**bild 17**

## 2. Montera framhjul & framskärm

Sätt på framhjulen på respektive sida av framramens hakar (obs! var noga med att sätta hjulen på rätt håll), rikta dem och spänn åt (bild 13 och 14). Sätt på framskärmarna ovanför hjulen, skruva sen fast de små fästplattorna med skruvarna och spänn åt (bild 12, 15 & 16). Använd fästena samt M5x12 rund krysskruv, bricka och nylonmutter (bild 17).



**bild 18**



**bild 19**



**bild 20**

### **3. Montera vinkeljärn**


Montera vinkeljärn på framramens fyra hörn. Var noga så att de hamnar på rätt plats och åt rätt håll (bild 18 & 19). Använd M6x30 stor platt krysskruv med kupolmutter.



**bild 21**



**bild 22**

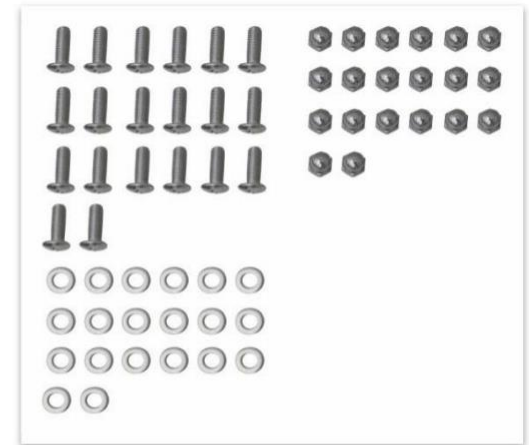

**bild 23**



**bild 24**




**bild 25**




**bild 26**

## 4. Montera trälådan

Montera respektive träplatta på framramen, använd M6x18 stor platt krysskruv, bricka och kupolmutter för vinkeljärnen och spänn åt (bild 21, 22 & 23). Använd M4x25 självgående skruv för de 2 sittplattorna (bild 25 & 26). För in hylsorna för styret och hylsorna för kapellet i vinkeljärnen (bild 21, 22 & 24).

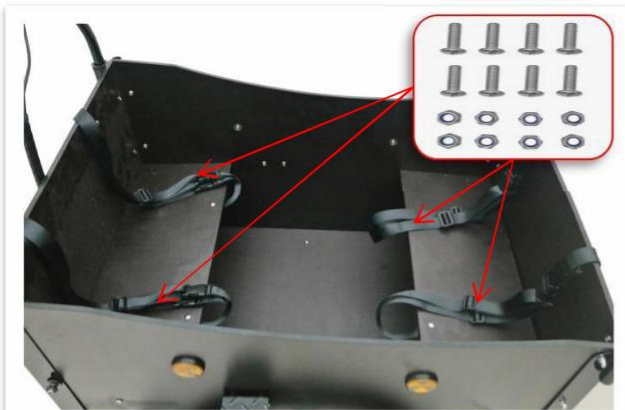

picture bild 27

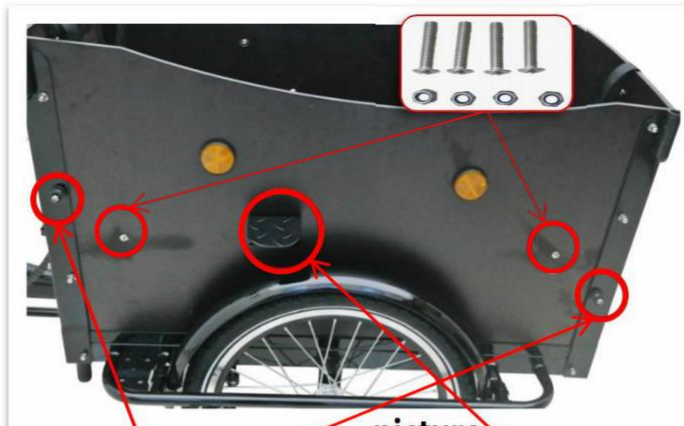

picture bild 28



bild 29



picture bild 30



bild 31

bild 32



bild 33

## 5. Montera säkerhetsbälten, reflexer, fotsteg, små plasthjul och framlyse

Montera säkerhetsbältena på respektive sittplatta, använd M6x20 stor platt krysskruv och nylonmutter och dra åt (bild 27). Använd M6x35 stor platt krysskruv och nylonmutter vid panelhålen för sittplattorna och dra åt (bild 28). Montera de gula reflexerna på sidorna och de vita reflexerna framtill (bild 28, 29 & 30); Montera fotstegen på sidorna (bild 28 & 32). Montera de små plasthjulen på båda sidorna av vinkeljärnen (bild 28 & 31). Montera framlyset på röret framtill (bild 30 & 33).





**bild 34**



**bild 35**



**bild 36**




**bild 37**



**bild 38**

## **6. Montera styre och lådskydd**

För in styret i det fasta röret, justera till den höjd som passar dig. Skruva åt med M8x20 insexskruv och M8 mutter (bild 34 & 35). Ta fram lådskyddet, sätt det på lådan (obs! öppningen bakåt), fäst med kardborrbanden och fäst gummibanderna runt de små plasthjulen (bild 36, 37 & 38).

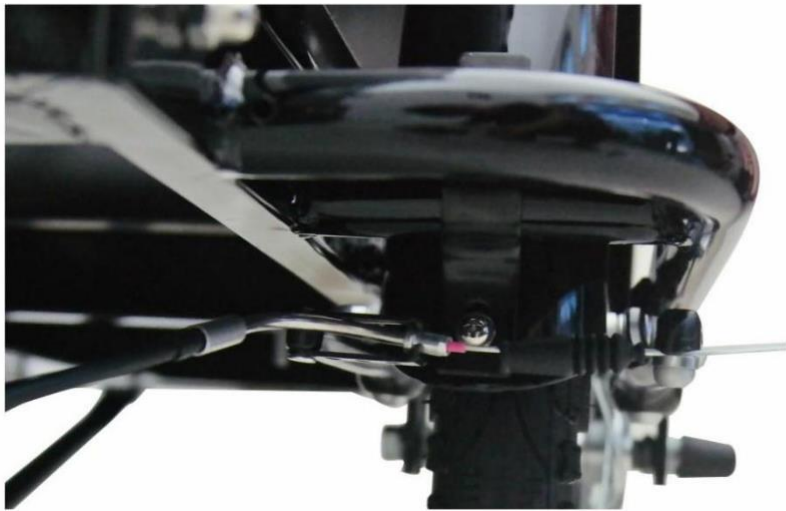


**bild 39**



**bild 40**



**bild 41**

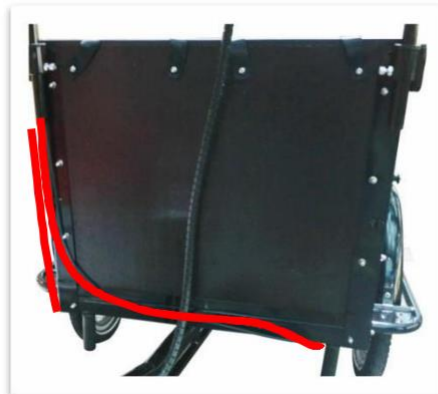

**bild 42**



**bild 43**

## **7. Montera bromsvajer och justera V-broms**

Ta fram bromsvajern, V-bromsdelarna och vajerändhylsorna. Montera först bromsvajern (observera riktningen, se bild 41 & 42). Sätt på kroken och bromskraftmodulorn på båda sidorna av vajerändarna, montera V-bromsen, justera bromsbeläggen via skruvarna (bild 39 & 40).



**bild 44**



**bild 45**



**bild 46**



**bild 47**

## **8. Montera kapell och laddare**

Ta fram kapellröret och kapellet. För in kapellröret i kapellets kanal och placera sen kapellet på cykeln (obs! öppningen bakåt), sätt fast kardborrbanden och fäst gummibanderna i de små plasthjulerna (bild 44 & 45). För laddning, sätt i laddarens kontakt i ladduttaget (bild 46 & 47).