



STANDARD SIMBASSÄNG
Monteringsanvisning

Athen
Atlanta
Alabama

Ni har gjort er familj en stor glädje och köpt en **SUMMER FUN** simbassäng. Er simbassäng har tagits fram av specialister inom detta område: Den erbjuder er samtliga kvalitets- och säkerhetsgarantier och alla bekvämligheter. Nu måste ni bara montera upp den. Läs först igenom anvisningen innan ni börjar med monteringen.

I - NÖDVÄNDIGA HJÄLPMEDEL:

Kontrollera att alla hjälpmedel och verktyg som behövs finns till hands:

Spade, hacka, kratta, en list som måste vara längre än simbassängens radie och sand.

Dessutom behöver ni: snöre, klisterband, en vass kniv, ett måttband, en kombinationstång, hammare, skruvmejsel, vattenpass, pålar och en förpackning mjöl.

Sätt först ihop bassäng-stegen (om ni har köpt en sådan), innan ni börjar med att förbereda uppställningsplatsen. Ni kommer att behöva den senare när bassängen monteras. Monteringsanvisningen finns i stegens kartong.



VIKTIGT: Läs noga igenom alla anvisningar innan ni ställer upp och använder simbassängen. Kontrollera med hjälp av den bifogade listan om alla delar finns i rätt mängd. Använd de angivna artikelnumren när ni senare önskar beställa reservdelar.

**Varning! Drunkningsrisk! Barn måste hållas under tillsyn!
Bassängen lämpar sig inte för att dyka och hoppa i !**

VI TAR ER SÄKERHET PÅ ALLVAR!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- 1) Tillåt bara att simbassängen används om en vuxen är närvarande.
- 2) Hoppa aldrig med huvudet före och inte heller från bassängens kant. Sitt aldrig på kanten och använd aldrig kanten att klättra på. Simbassängens kanter är inte lämpade för det.
- 3) Iakttä alltid monteringsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna.
- 4) Försäkra er om att simbassängen och filtret har installerats enligt anvisningarna och att simbassängen har fyllts med vatten enligt föreskrift.
- 5) Tillåt aldrig barn att bråka och stoja i närheten av simbassängen.
- 6) Förändra eller avlägsna absolut aldrig delar till simbassängen, borra inga hål varken i bassängen eller i stegen. Följ alltid installationsanvisningen.
- 7) Stegen måste stå på ett fast underlag och helt vågrätt.
- 8) Endast en person får befinna sig på stegen. Stegen får maximalt belastas med 85 kg.
- 9) Vänd er alltid med ansiktet mot stegen när ni klättrar i och ur bassängen.
- 10) Använd stegen endast till det ändamål den är ämnad för, d.v.s. att klättra i och ur simbassängen.
- 11) Kontrollera regelbundet att simbassängens alla delar och stegen är i felfritt tillstånd och byt eventuellt ut mot nya delar. Dra vid behov åt skruvar och muttrar.



LÄS UPPMÄRKSAMT IGENOM ALLA ANVISNINGAR INNAN NI BÖRJAR MED MONTERINGEN AV ER SIMBASSÄNG.

**UPPSTÄLLNING AV SIMBASSÄNGEN BÖR GENOMFÖRAS AV TVÅ – TRE PERSONER.
MONTERING FÅR INTE GÖRAS VID KRAFTIG BLÅST.**

II VAL AV UPPSTÄLLNINGSPLOTS:

Val av uppställningsplats är en viktig förutsättning för en senare oproblematisering användning av simbassängen:

Ni måste välja ett plant område eftersom simbassängen måste stå absolut vågrätt.

För att undvika att löv faller i vattnet bör man inte placera den under trädkronor. Försäkra er om att det finns el- och vattenanslutning i närheten. Som säkerhetsåtgärd för barn rekommenderar vi att inte placera badet i närheten av föremål som sträcker sig ut över bassängen.

III - KONTROLL AV KARTONGENS INNEHÅLL OCH DELARNA

Granska kartongerna och kontrollera om alla delar finns (se lista på sidan 1): Kontrollera likaså alla övriga utrustningsdelar (filter, stege osv.). Uppenbara fel (t.ex. transportsador osv.) måste genast meddelas till handlaren. Det är absolut förbjudet att ta skadade elektriska delar i drift.

IV - FÖRBEREDANDE AV UPPSTÄLLNINGSPLOTSEN

Lägg märke till att simbassängen full med vatten utgör en enorm vikt på underlaget. Underlaget måste garantera en bärkraft på ca 1 ton/m². Detta uppnår man antingen genom att gjuta en betongplatta som är ca 10 cm tjock eller alternativt schakta bort jord och packa underlaget med hjälp av en vibrationssläde. På den totala uppställningsytan får det finnas en höjdskillnad på maximalt 1 cm, eftersom den egna vikten annars trycker sönder stål väggen. Man får inte heller ställa upp poolen direkt på gräsmattan.

Så här kan man förbereda underlaget (exempel utan betongplatta).

Sätt ner en påle i mitten på den valda uppställningsplatsen. Vid denna påle fäster man ett snöre vars längd motsvarar simbassängens radie och markerar bassängens omfång på marken med mjöl. Förbered nu terrängens utjämning. Spika fast listens ena ände vid pålen i cirkelns mitt och den andra änden på en andra påle. Sätt fast vattenpasset med klisterband på listen (i mitten).

Se till att de båda pålarna är exakt lika höga. Kontrollera på flera ställen om underlaget är absolut vågrätt och avlägsna gräs och alla andra ojämnheter. Packa därefter underlaget med en vibrationssläde.


För att skydda bassängen måste ni använda ett underlag (bottenskyddsfiberduk). Bred ut underlaget på den utjämnade terrängen och markera, som tidigare beskrivits, bassängens omfång på underlaget. Iaktta att installation utan bottenskyddsfiberduk medför förlust av garantin.

MYCKET VIKTIGT:

Vid utjämning av terrängen får man endast schakta bort jord, aldrig fylla på! Kontrollera på flera ställen att underlaget är vågrätt:

HÖJDSKILLNADEN FÅR INTE VARA MER ÄN 1 CM.

Platsen måste därefter sopas ren. Kontrollera att inga stenar eller andra föremål ligger på ytan.

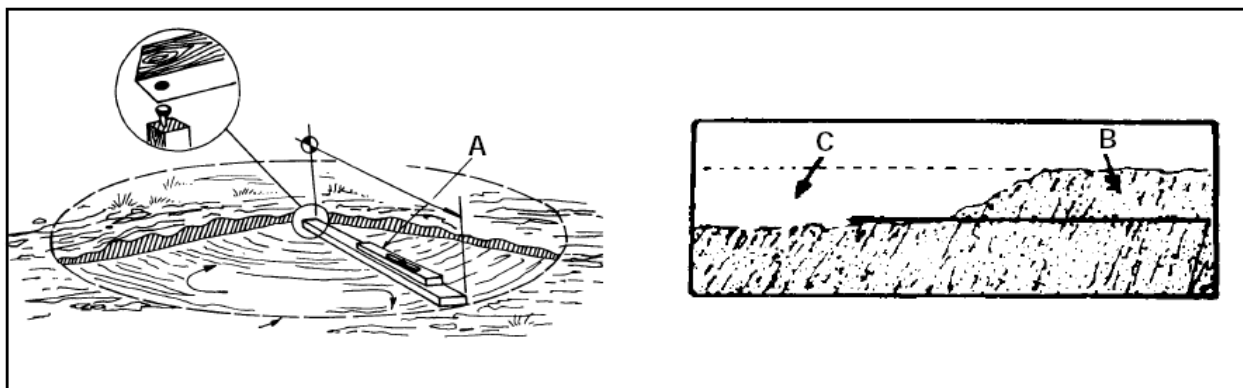

V - MONTERING AV SIMBASSÄNGEN

Innan ni börjar montera simbassängen bör ni iaktta följande hänvisningar:

1. Skjut i skenorna i anslutningsstyckena tills de berör anslutningsstyckenas kammar (bild 3).
2. Börja dra in väggen i mitten på ett anslutningsstycke. Den lodräta stolpen som senare ska sättas in vid detta ställe, täcker då skarvstället (bild 2).

NU KAN NI BÖRJA SÄTTA UPP BASSÄNGEN


1. Sätta ihop de undre skenorna:

Vid pool-modeller med 2,54 cm bottenskena och 4,45 cm lodräta lister:

Bilda en cirkel igenom att den undre skenans ände skjuts in i det respektive sken-/vertikalförbindelsestycket och att man lämnar en lucka på vardera 0,64 cm i mitten av förbindelsestycket mellan de enstaka skenorna. Fortsätt på detta vis tills cirkeln omkring poolen är sluten.


Vid pool-modeller med 1,60 cm bottenskena och 1,44 cm skenor som griper i varandra:

Bilda en cirkel genom att skjuta in 1,44 cm skenorna vardera cirka 5,08 cm i 1,60 cm skenan. Använd växelvis 1,44 cm och 1,60 cm skenor och fortsätt tills cirkeln omkring poolen är sluten. Se till att cirkeln som bildats på så vis verkligen är rund och att diametern stämmer överens med simbassängens diameter (bild 4).

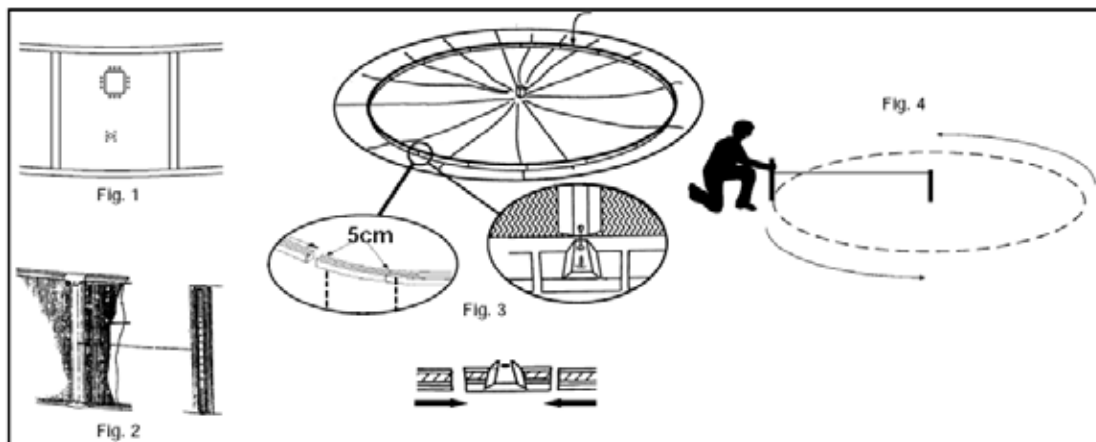

2. Sätta i väggen:

Vid det här arbetssteget behöver ni hjälp av minst två personer. Med början i mitten av ett förbindelsestycke skjuter ni in väggen i bottenkenan (bild 5). Det är lättare att rulla ut väggen om man ställer rullen på en spånplatta. Skjut in väggen i bottenkenan till de båda ändarna överlappar varandra.

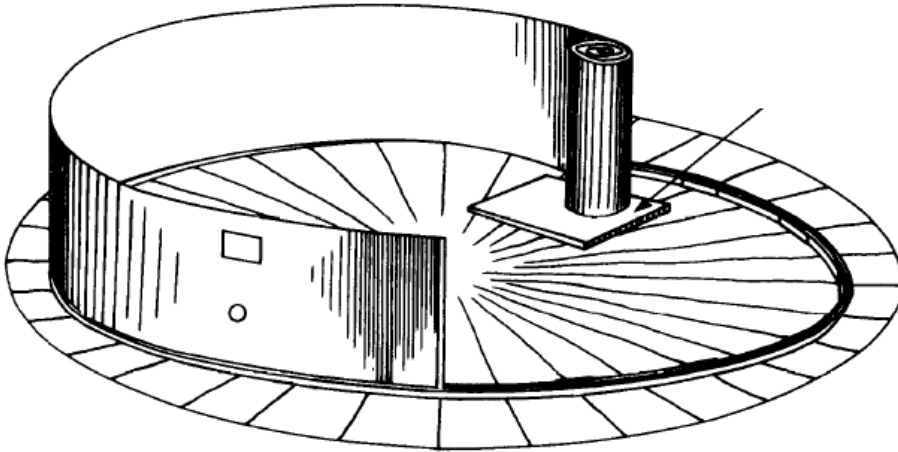

3. Försluta väggen:

Stålväggens båda ändar måste förbindas med en list. Använd alla skruvar och muttrar i leveransen och låt inget hål vara tomt. Sätt in skruvarna innifrån och dra åt muttrarna hårt (bild 6).

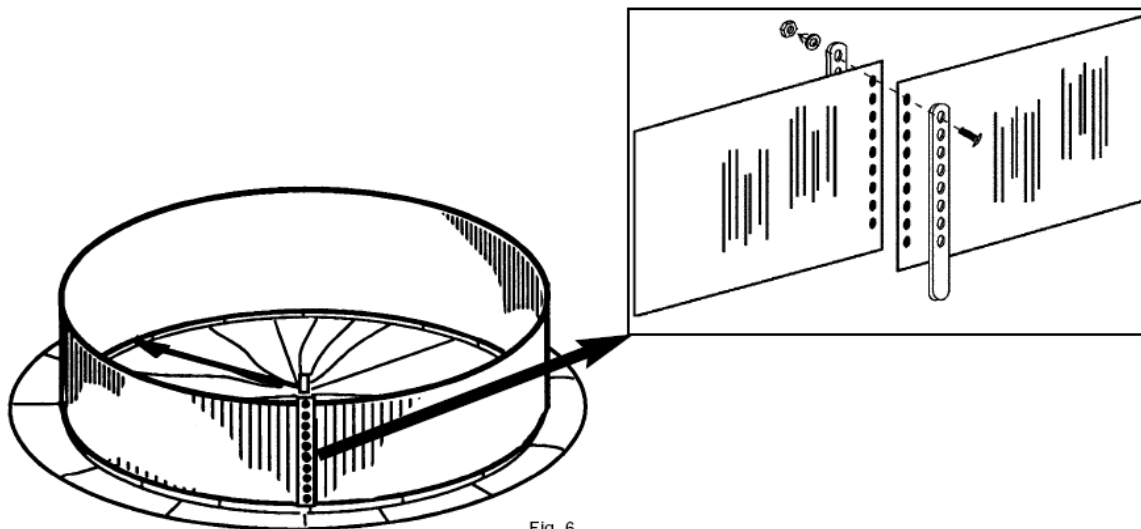


Fig. 6

4. Skydda bassängens innersida:

Täck över skruvarnas huvuden på insidan av bassängen med klisterband för att inte skada PVC-innermaterialet (bild 7). Om man inte behöver öppningarna för skimmern och returmunstycket bör dessa likaså täckas över innifrån med klisterband (bild 8).

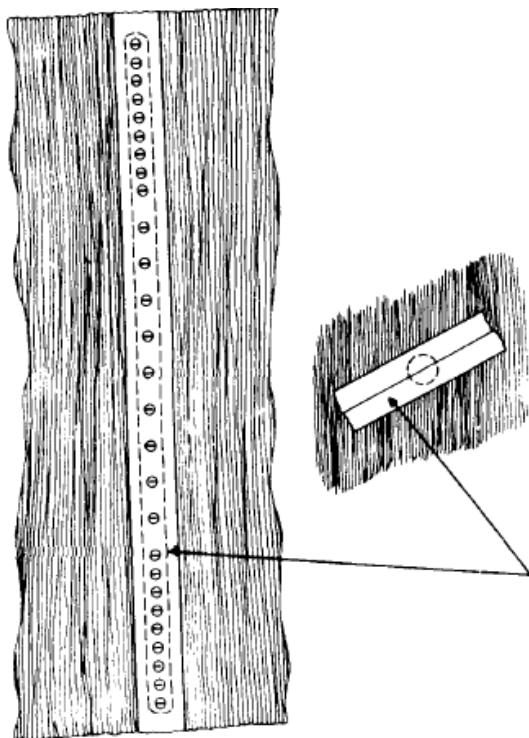


Fig. 7

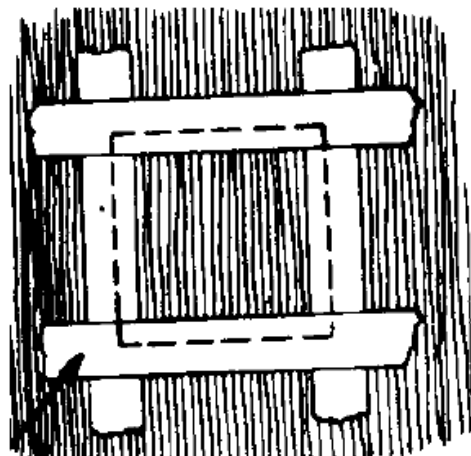


Fig. 8

5. Slutkontroll (bild 9):

För att inga problem ska uppstå när man invändigt bekläder bassängen med PVC bör man säkerställa att simbassängen är absolut rund och att den står vågrätt.. Om detta inte är fallet måste man genomföra nödvändiga korrekturer, även om det betyder att man är tvungen att montera ned hela bassängen.

VARNING: En bassäng som inte är vågrätt uppställd kan på mycket kort tid komma till skada på grund av det ojämna vattentrycket (i extrema fall kan bassängen spricka).

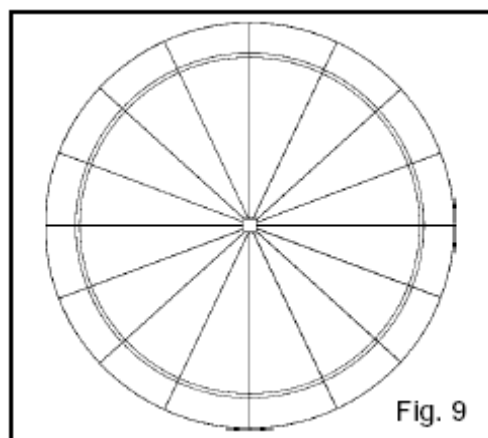


Fig. 9

6. Sätt i de lodräta pålarna (Bild 10 – bara för särskilda modeller):

Inte för Athen, Atlanta, Adria, Alabama bassängerna.

Stick i pålarna mellan skena och förbindelsestycke. Skruva därefter fast förbindelsestycket i pålarna. Sätt fast pålen med klisterband uppe vid bassängens kant.

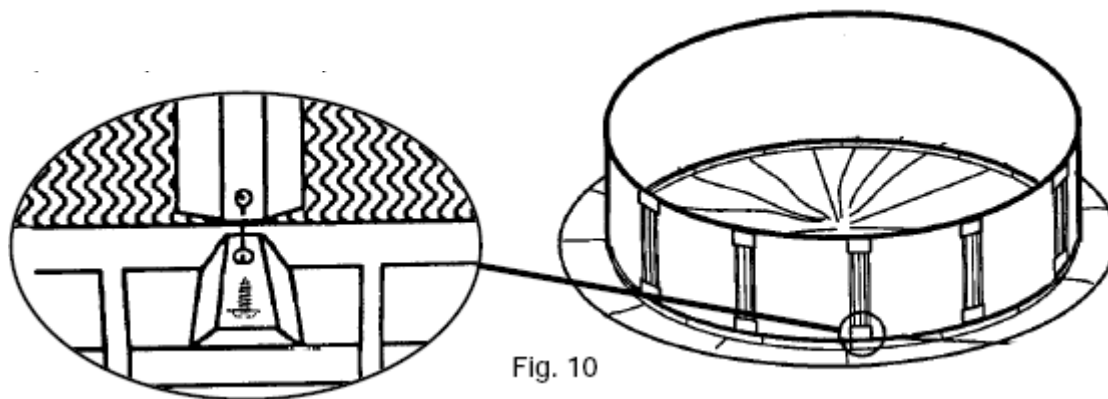


Fig. 10

7. Skotta upp jord till den inre jordvallen (Bild 11)

Detta är ett mycket viktigt steg i monteringen av simbassängen eftersom om vällen är för liten kan detta leda till att trycket på foliet är för högt. Vallens yta och höjd måste vara 20 cm. Använd bra jord utan partiklar eller grov sand. Använd absolut inte fin sand, eftersom den kan strila ned i skenorna och bringa hela anläggningen ur jämvikt. Stryk vällen jämn för hand eller med en borste. Täck över vällen med fiberduken (dessa remsor kan man t.ex. skära till ur resterna från markskyddet).

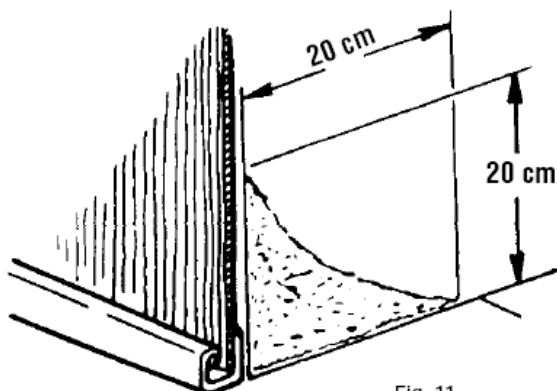


Fig. 11


8. Installation av fönster

***Finns bara vid vissa modeller.**


Tryck i de fyra säkerhetslåsen till de runda fönstren från bassängens insida genom väggen och lås dekorationsringen.

9. Anbringa folie inne i bassängen:

När man anbringar foliet måste bassängens vägg hållas av minst en person. Foliet viker man isär som visas på bild 12. Bred ut foliet längs med väggen och passa in. Vid inläggen vid de runda fönstren börjar man med installering av inlägget igenom att rikta inläggets transparenta del mot fönstret i väggen (bild 11a). Vik foliet i kanterna så att det ligger dubbelt och inte mer än 4 cm utöver bassängens kant. Håll fast foliet i denna position och stick fast en plastprofil på väggen för att hålla kvar foliet (bild 13). Stick på

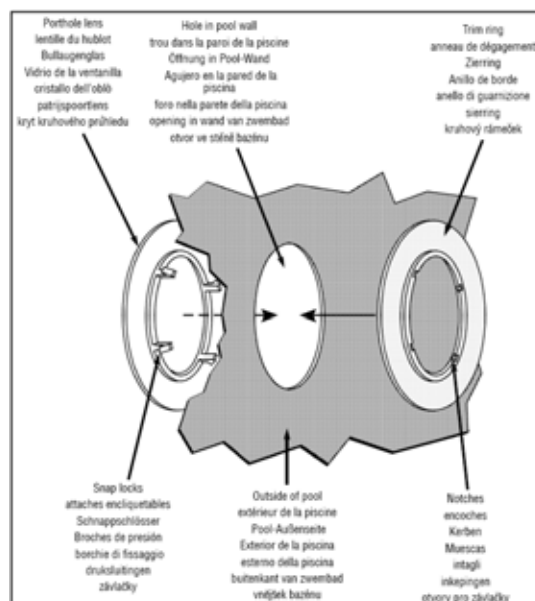

nästa plastprofil på foliet och skjut på en skena på den första profilen. Vid de ställen där de övre skenorna träffar på varandra sätter man i ett anslutningsstycke. Därvid skjuter man skenan till kammen i anslutningsstycket. Varje gång man sätter i ett anslutningsstycke sätter man även i en lodrät påle och skruvar fast den med en skruv. Upprepa tills alla pålar är isatta. Glöm inte att stryka foliet slätt så att alla veck försvinner. Kontrollera på nytt bassängens diameter på flera ställen och fyll på ca 2,5 cm vatten för att säkert se att bassängen står vågrätt. Avlägsna alla veck och se till att foliet inte spänns för kraftigt. Fyll i önskad mängd vatten och se till att väggen bibehåller sin form. Om bassängen är utrustad med ett sandfilter (höjd 1,20 m) fyller man den tills vattenytan är 5 cm under öppningen för skimmern. Därefter klipper man vid behov bort den del av underlaget som sticker ut runt omkring bassängen.

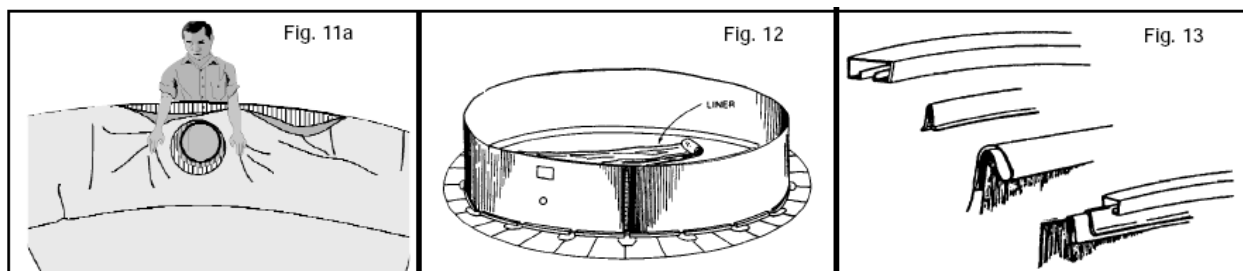


10. Överskena (räcke)

Vid pool-modeller med 2,54 cm överskena och 4,45 cm vertikallister (A):

Foga in ändarna till de båda övre skenorna på samma vis i sken- och vertikalförbindelsestycket som redan gjorts med de undre skenorna. Rikta förbindelsestycket direkt över den vertikala delen och tryck skenor och förbindelsestycke över vägg och infattning nedåt, varvid de båda öppet liggande ändarna lämnas fria i luften. Förbindelsestycket sätts fast med nr. 10 x 1,27 cm plåtskruv vid vertikaldelen. Skjut i ytterligare ett förbindelsestycke och en skena i den skenan som redan finns monterad i poolen. Tryck ned förbindelsestycket och skenan mot vägg och infattning och rikta som tidigare med en vertikaldel, varvid en öppet liggande slutända till skenan lämnas fri i luften. Sätt fast förbindelsestycket med hjälp av en nr. 10 x 1,27 cm plåtskruv vid vertikaldelen. Fortsätt runt hela bassängen på detta vis.

Vid pool-modeller med 1,60 cm och 1,44 cm i varandra gripande skenor (B):

1,44 cm skenan skjuts helt enkelt cirka 5,08 cm in i 1,60 cm skenan som redan gjorts i steg nr. 2 med underskenan. Tryck monteringen över väggen och infattningen nedåt, varvid de båda öppet liggande slutändarna lämnas fria i luften (bild 1). Fortsätt monteringen runt om bassängen varvid skenorna trycks över väggen som vid underskenan och infattningen görs under arbetsprocessen.

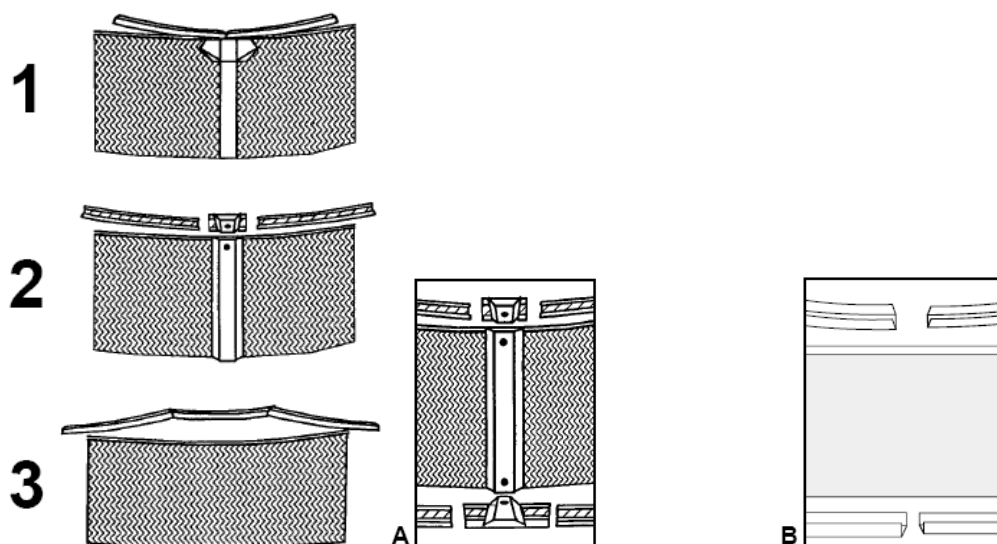

FILTERSYSTEMET

Es simbassäng levereras i vanliga fall med en kartuschfilteranläggning EBK235. Monteringsanvisningar, teknisk beskrivning och övrig information finns i den separata anvisningen för den levererade filteranläggningen. Läs noga igenom denna anvisning före montering.

VATTENRENING

VARNING: Avsnittet "VATTENRENING" innehåller endast allmänna hänvisningar. De exakta anvisningarna för användandet av medel för vattenskötsel hittar man i bruksanvisningen till respektive produktförpackning. Ytterligare råd och hänvisningar för vattenskötsel finns i vår vattenskötsel-broschyr "Vattenskötsel-ABC" eller hos er specialist.

För att vattnet ska förbli klart och rent rekommenderar man att genomföra en desinficering. Desinficeringen tjänar till att ta död på de bakterier och mikroorganismer som finns i vattnet och förhindra bildandet av alger. Två viktiga faktorer måste iakttas: pH-värdet och vattnets klorhalt. pH-värde: värdet anger om och i vilken omfattning vattnet är surt eller alkaliskt. Vattnets pH-värde i simbassängen måste ligga mellan 7,2 och 7,6. Om pH-värdet är högre sjunker klorets verkan kraftigt och vattnet kan förorsaka retningar. Om pH-värdet ligger under 7,2 blir vattnet aggressivt och kan framkalla korrosion på metalledarna och de vattenledande delarna.

KLORHALT:

Klorhalten mäts i milligram/liter (mg/l) aktivt klor. Klorhalten måste ligga mellan 0,4 och 1 mg/l. pH-värdet och klorhalten kontrolleras med hjälp av ett analys-set med en färgmetrisk jämförelse. Det rekommenderas varmt att varje år köpa nya reagenser. Närmare uppgifter finns i beskrivningen till analys-setet.

I - FÖRSTA ANVÄNDANDET

I början av badsäsongen resp. när man har fyllt på vatten måste följande arbeten utföras:

1 - pH-värde

Kontrollera pH-värdet. Använd analys-setet. pH-värdet måste ligga mellan 7,2 och 7,6.

Om pH-värdet är högre än 7,6 använder man produkten "pH-Minus".

Om pH-värdet är lägre än 7,2 använder man produkten "pH-Plus".

Iaktta doseringarna på förpackningen.

2 - Klor

Kontrollera halten aktivt klor i vattnet. Den måste uppgå till minst 0,4 mg/l. Är klorhalten lägre använder man Klor Snabb Granulat eller tabletter för att snabbt åter komma upp i rätt mininivå av aktivt klor. Lägg i nödvändigt antal 200g- eller 600g-tabletter i skimmern. Dosering – en tablett 200g per 25 m³ vatten. Genom den långsamma upplösningen bibehålls den nödvändiga klorhalten ca 8 till 10 dagar.

LÄGG KLOR-PRODUKTER UTESLUTANDE I SKIMMERN ELLER I DEN FLYTANDE DOSERAREN. SLÄPP ALDRIG NED DEM I VATTNET.

3 - Stabilisator

Solstrålar och varmt vatten löser upp klor, vilket kan leda till att den desinficerande verkan avtar och för mycket klor förbrukas. För att förhindra denna process så rekommenderar vi att använda Klor Stabilisator när man fyller på vatten. Användningsdetaljerna finns i produktbeskrivningen.

Om man tillsätter för mycket Stabilisator återhålls klorret för kraftigt. I detta fall räcker det att varje vecka, t.ex. vid rengöringsarbetena, släppa ut 2 till 3 % av vattenvolymen.

4 - Kalkavlagringar

Vid hårt vatten (vattnet innehåller kalk) är det tvunget att genomföra en anti-kalkbehandling före första användandet. För att förhindra kalkavlagringar i bassängen eller i filtret använder man metall- och kalkstabilisator. Iaktta anvisningarna på förpackningen.

II – UPPRÄTTHÅLLA VATTENKVALITETEN

När de ovan nämnda arbetena (pH-värde, klorhalt, stabilisator och förkalkningsskydd) har genomförts måste man se till att bibehålla vattenkvaliteten.

För detta bör ni göra följande:

1. Kontrollera åtminstone en gång i veckan pH-värdet och vattnets klorhalt i bassängen. pH-värdet är relativt konstant. Det påverkas dock av tillförsel av färskvatten och organiskt klor (bleklut). Organiskt klor höjer ofta pH-värdet och sönderfaller snabbt. För mätningen kan ni t.ex. använda vår vattentestapparat (klor/pH eller syre/pH).
2. Kontrollera klorhalten. Om klorhalten ligger under 0,4 höjer man klorhalten med Klor Snabb Granulat.
3. Kontrollera klortabletten (Klor Långtids Tabletter, 200g eller 600g) i skimmern resp. doseraren och ersätt vid behov (vänta inte tills den har lösts upp helt). Om man använder syre som desinfektionsmedel måste man mäta syrehalten och dosera syret enligt anvisning på förpackningen.

III - ANTI-ALGBEHANDLING

1- Första och förebyggande åtgärder:

I de föreskrivna doseringarna undertrycker klor bildandet av alger. Åska, intensivt användande av bassängen eller dålig filtrering kan gynna tillväxten av alger. Vattnet ser grönt ut, väggarna blir slemmiga och grönaktiga. Tveka inte i detta fallet att medvetet kraftigt höja klorhalten med Klor Snabb Granulat (stötklorning), och låt filtret vara igång dygnet runt. Tillsätt nödvändig mängd algskyddsmedel i vattnet.

Genom att regelbundet täcka över bassängen undertrycks alg tillväxten, eftersom algerna förökar sig betydligt långsammare i mörkret.. Rengör bassängen regelbundet för att undvika smutsavlagringar, eftersom dessa innehåller näring för algerna.

2- Algskyddsmedel:

Om algerna inte försvinner efter en stötbehandling med klor, upprepar man denna. För att undertrycka algförökningen använder man regelbundet Summer Fun Algskyddsmedel.

IV - FLOCKNINGSMEDEL

Speciella, särskilt små organiska partiklar kan inte fullständigt tas upp i sandfiltret. Vattnet blir grumligt. Genom att använda ett flockningsmedel förhöjs filterverkan och t.o.m. de minsta partiklarna kan filtreras ut. Genom att regelbundet använda flockningsmedel blir vattnet betydligt klarare. De nödvändiga anvisningarna finns på förpackningen. Var god och lägg märke till att detta medel ENDAST kan användas för sandfilteranläggningar.

V - ÖVERVINTRING

Vid slutet av badsäsongen rengör man bassängen fullständigt och klorar vattnet mycket kraftigt. Därefter använder man produkten „Vinterskyddsmedel“ in föreskriven dosering. Detta medel konserverar vattnet och förhindrar tillväxt av alger. Detta underlättar bassängrengöringen för nästa säsong.