


## UPPFÖRINGSINSTRUKTION

1. Grunden: Stommen ställs upp på t.ex. betongplattor (6st.) med måtten 30x30x5 cm.

Den tryckimpregnerade stommen sätts ihop med skruvar.

**OBS! Alla bilder är framifrån.**

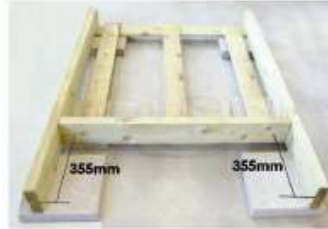

2. Av väggarna reses först den vänstra sidoväggen (framifrån sett), sedan bakväggen, vilken nedtill fästs till stommen, och till sist den högra sidoväggen. Sidoväggarna fästs till stommen med skruvar och till varandra i enlighet med bilderna.



3. Till sidoväggarna fästes 2x4" balkar, på vilka golvelementet läggs. Måttet mellan balkens överkant och ramens underkant är 320 - 340 mm, beroende på spjalbrädets grovhet. Golvelementet placeras på sin plats. Golvet är på rätt höjd, då det inte finns någon springa mellan byttans sittdel och golvet.



4. Sidoväggarna fästs till stommen med skruvar och till varandra i enlighet med bilderna.

5. Byttans sittdel fästes till bakväggen med de levererade bultarna. Byttans vikt ska upptas av golvet. Placera sittdelen på golvet och kontrollera, att golvet är på rätt höjd.



6. Framdörrs-elementet placeras på sin plats.



7. Takelementen fästes till sina platser med skruvar.



8. Knutbräder och takbeläggning (ingår inte i leveransen) monteras. Det främre trappsteget kan höjas med 45x45 mm klossar (ingår inte i leveransen). Komposteringssvagnen skjuts bakifrån in på sin plats. För ventilationsröret sågas med sticksåg ett hål (diam. 110 mm) ut ur bakväggen.

