



Sexkantigt växthus 12,5m²

142-2-49

Modell: HG12

Monteringsanvisningar




Monteringsanvisning

Monteringsråd	sida 1
Funktioner	sida 2–3
Lista över delar	sida 4–7
Montering av fönster	sida 8–9
Förmontering av dörrar	sida 10–12
Montering av stomme	sida 13–14
Montering av profiler & glas	sida 15–22
Montering av tak	sida 23–25
Montering av hängränna & dörr	sida 26–29









Monteringsråd

1. För din säkerhet rekommenderar vi att växthuset monteras av minst två personer.
2. Några delar har vassa metallkanter. Var försiktig när du hanterar metalleder. Bär handskar, skor och skyddsglasögon under monteringen.
3. Lägg ut alla delarna på en mjuk matta eller filt för att undvika repor eller andra skador.
4. **KLÄTTRA INTE** och **STÅ INTE** på växthustaket. Luta inga tunga föremål mot växthuset.
5. Håll växthustaket fritt från snö, smuts och löv. Om du låter snö ansamlas på taket kan skador uppstå.
6. Till skillnad från stål skadas inte aluminium om färgen ovanpå det skulle få repor.
7. Använd en mild blandning av diskmedel och vatten om växthuset behöver rengöras. Skölj med kallt, rent vatten. Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel eller andra starka medel vid rengöring av växthusets skivor.

Verktyg som ingår:

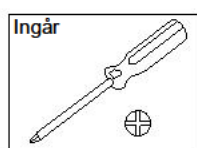

Verktyg som behövs vid monteringen (ingår inte):

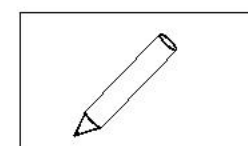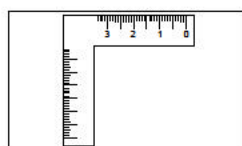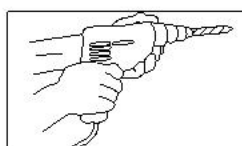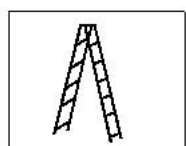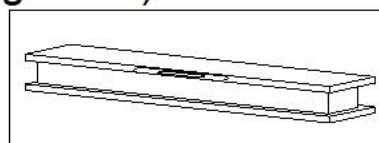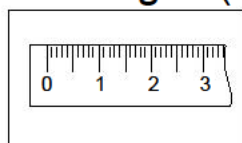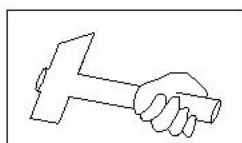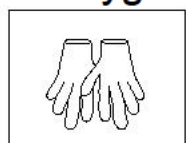


Monteras av minst två personer




Funktioner


1. Jämfört med traditionella växthus har den här nya spännande produkten genomgått flera betydande förbättringar. Den ihåliga, kantiga aluminiumramen är mycket kraftigare än på andra växthus och klarar att stå emot mycket större krafter.

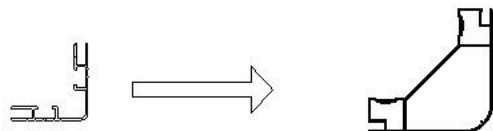

2. Förankringar ingår som standard med expansionsbultar för en säker fastsättning i betong eller markbeläggning. Alternativt kan du använda förankringarna för fastsättning i en trästomme med träskruvar (ingår inte).

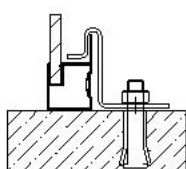


Expansions-
skruv/betongunderlag

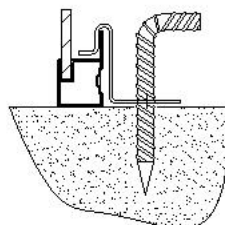


Stålstång/gräsmatta

3. Våra unika profilanslutningar ger mycket starkare sammanfogningar än de på konventionella växthus.


4. I den kraftiga tvådelade takfotsbalken finns en integrerad hängränna. Stuprör ingår också som standard så att du kan samla upp regnvatten.

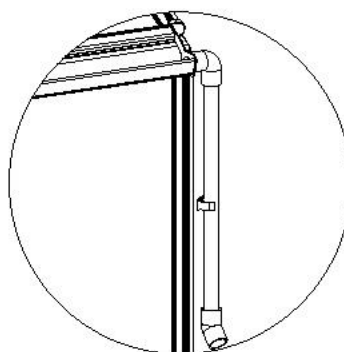

5. Manuella öppnare till ventilationsfönstren ingår som standard. Vid önskemål finns automatiska öppnare till ventilationsfönstren som ett prisvärt tillval.

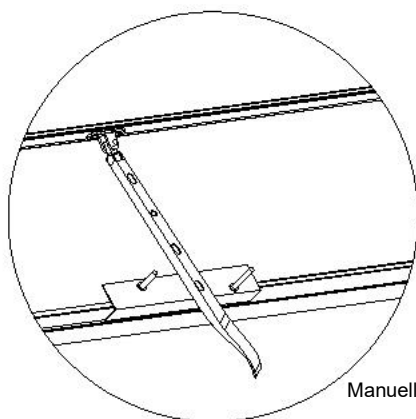

Manuell öppnare

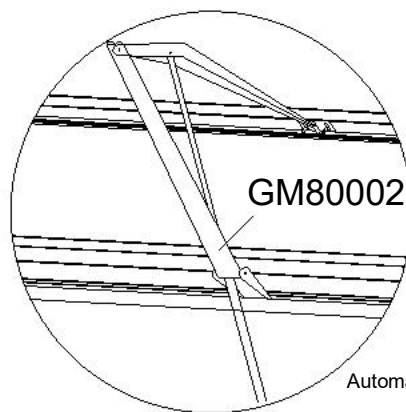


Automatisk öppnare

6. Ta bort ungefär 5 cm av filmen på alla skivkanter innan du monterar skivorna.
Ta omedelbart bort resterande film när växthuset är färdigmonterat. Observera att sidan med den vita filmen ska vara vänd utåt.

142-2-49 (ALU. LÅDA 1)


DEL	NR.	ST.
	L05A	5
	L07A	5
	L07B	1
	L09A	6
	L23A	6

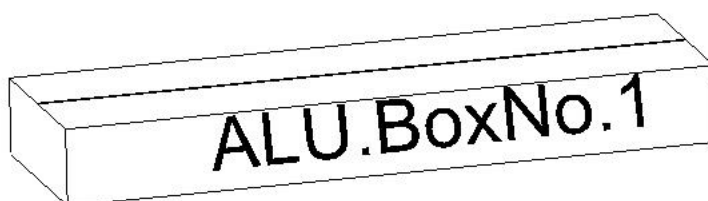

142-2-49 (ALU. LÅDA 2)

DEL	NR.	ST.
	L01A	6
	L03A	10
	L04A	1
	L04B	1
	L08A	5
	L08B	1
	L30	6

DEL	NR.	ST.
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4



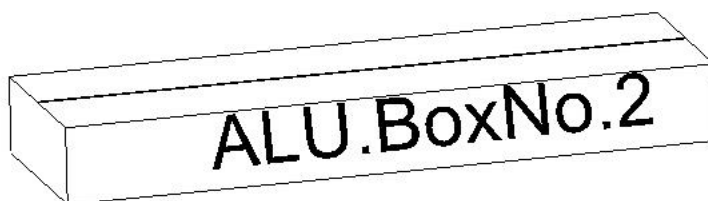


142-2-49 (ALU. LÅDA 3)

DEL	NR.	ST.
	L02E	9
	L03B	6
	L03C	6
	L05B	2
	L05C	6
	L05E	10
	L11	3
	L15A	3
	L19A	6
	L19B	3
	L20	3
	L24	1

DEL	NR.	ST.
	A51	4
	J122	6
	J123	6
	J93	6
	J92	6
	D49	6
	A01	3
	D22	17
	A03	3
	D105	6
	D106	6
	D103	1
	D104	1
	D45	8
	D46	12
	H43	12

DEL	NR.	ST.
	S26 M5X12	236
	S27 M5X12	24
	Z08 M4.2X16	233
	Z02 Ø4X16D	6
	Z17 M5X12	8
	S08 M8X60	17
	M06 M8	2
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

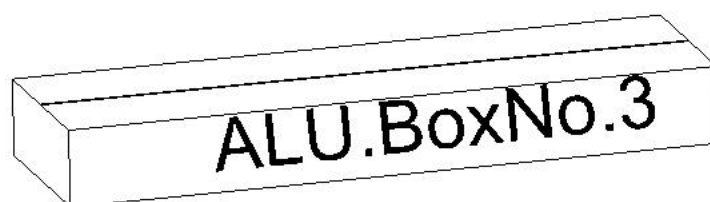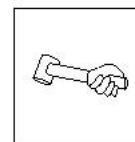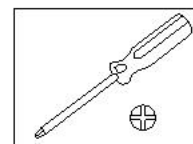

142-2-49 (PC-/GLASLÅDA 1)



DEL	NR.	ST.
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y5	12
	Y6	3
	Y7	3
	Y8	2
	Y10	3
	Y11	4

DEL	NR.	ST.
	J107	155,6 m

Gummi för väggar & tak
(ingår endast vid glasskivor)


DEL	NR.	ST.
	J107	102,5 m

Gummi enbart för väggar
(ingår endast vid glasskivor)

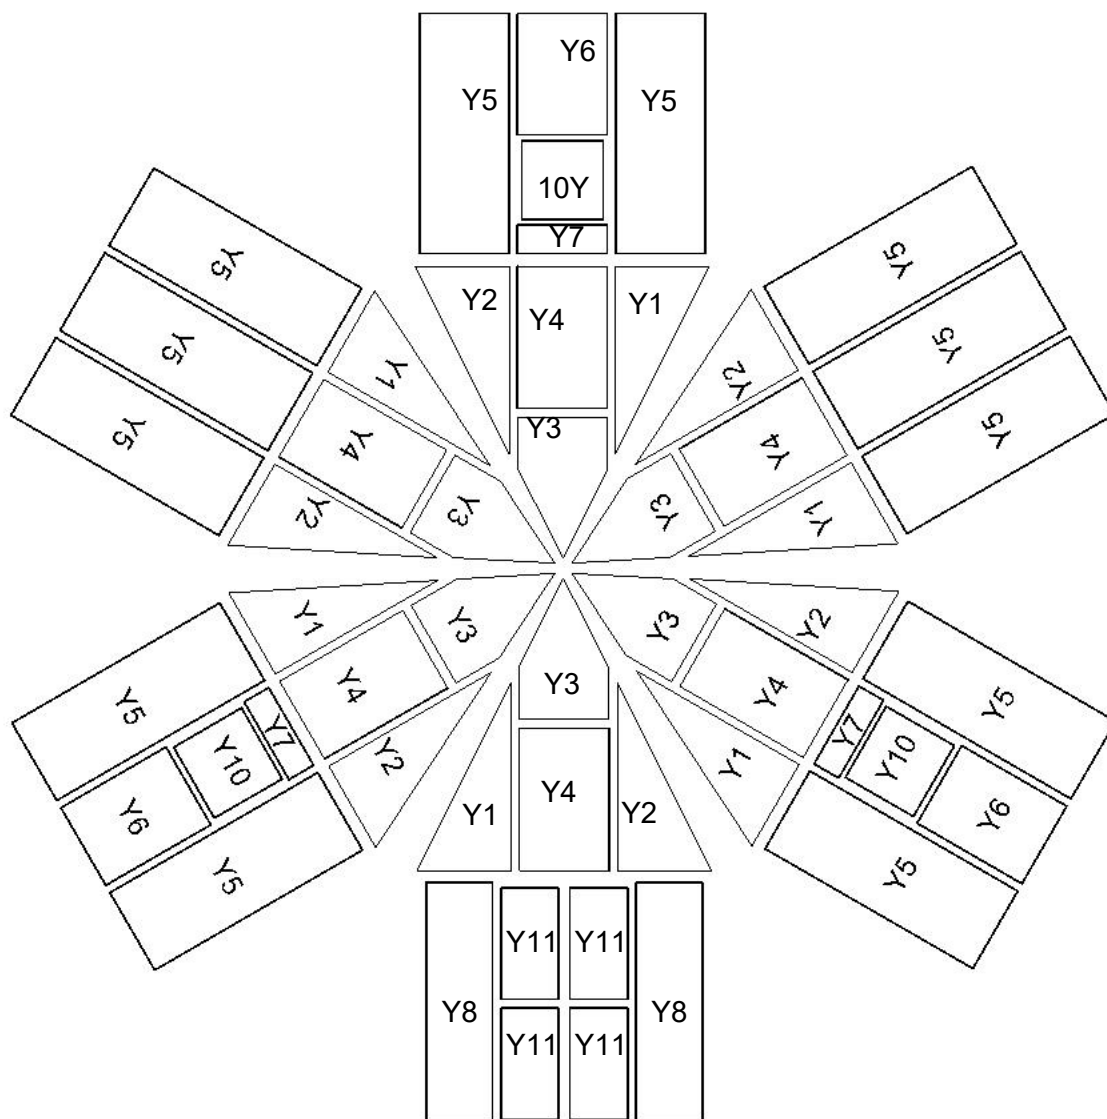
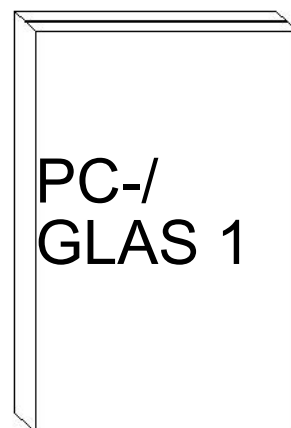


DEL	NR.	ST.
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

Fönster


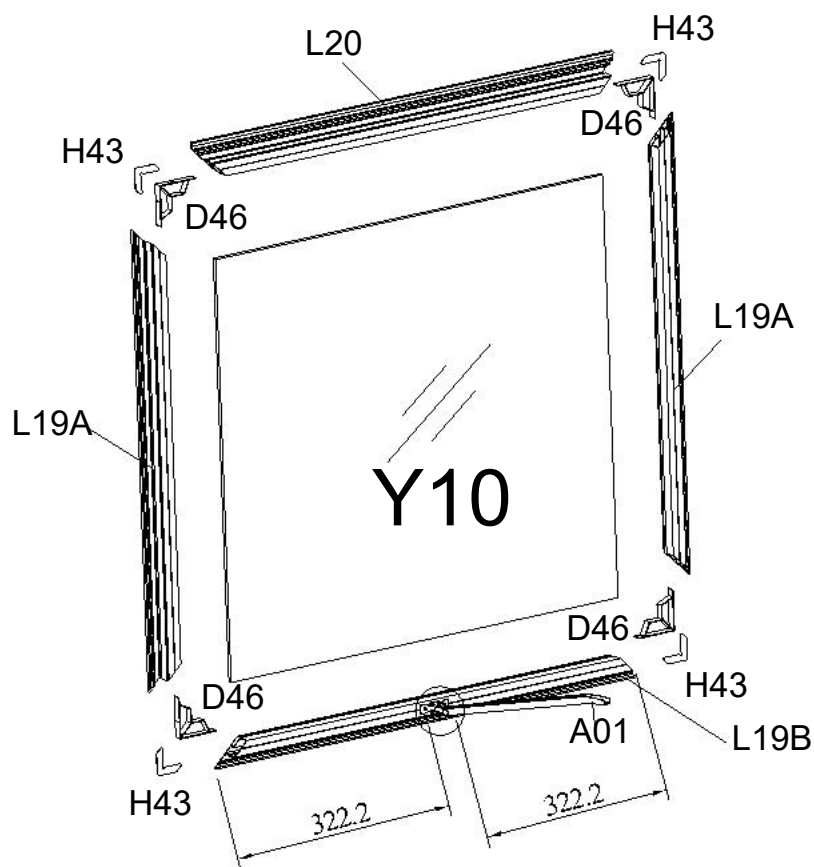


Sätt i A01 mitt i L19B,
322,2 mm från ändarna.

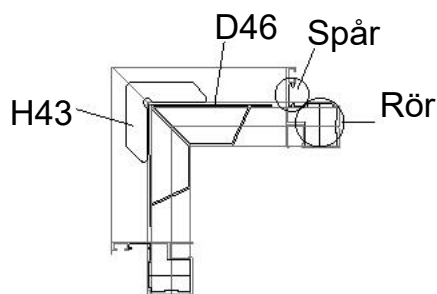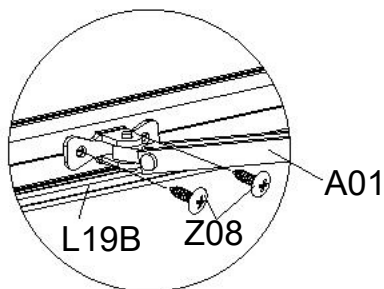


För in H43 i spåret
på L19A, L19B & L20.

För in D46 i röret
på L19A, L19B & L20.

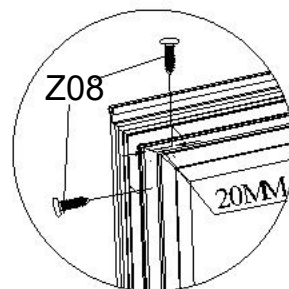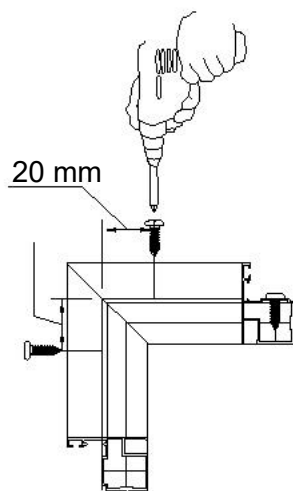





När anslutningarna D46 & H43 är
på plats, ritar du med en penna ca
20 mm från vardera änden på L19A, L19B
och L20.

Använd en elskruvdragare för att fästa
samman dem med skruv Z08. Se till att
inga mellanrum finns i profilernas vinklar.

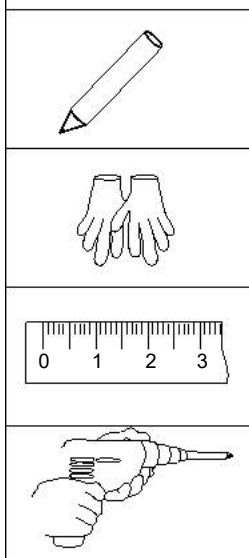


DEL	NR.	ST.
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	2

DEL	NR.	ST.
	J107	2,65 m

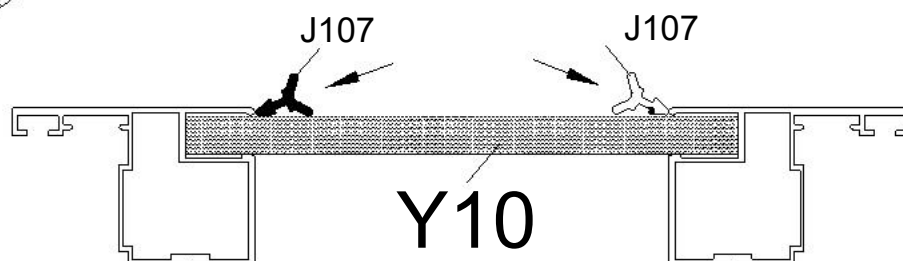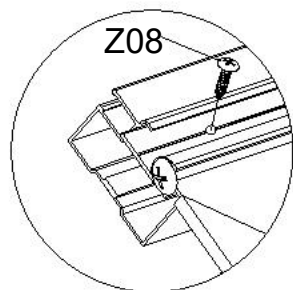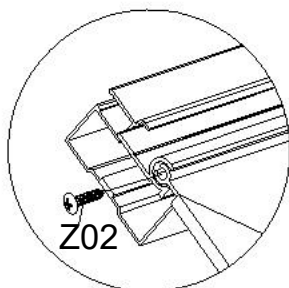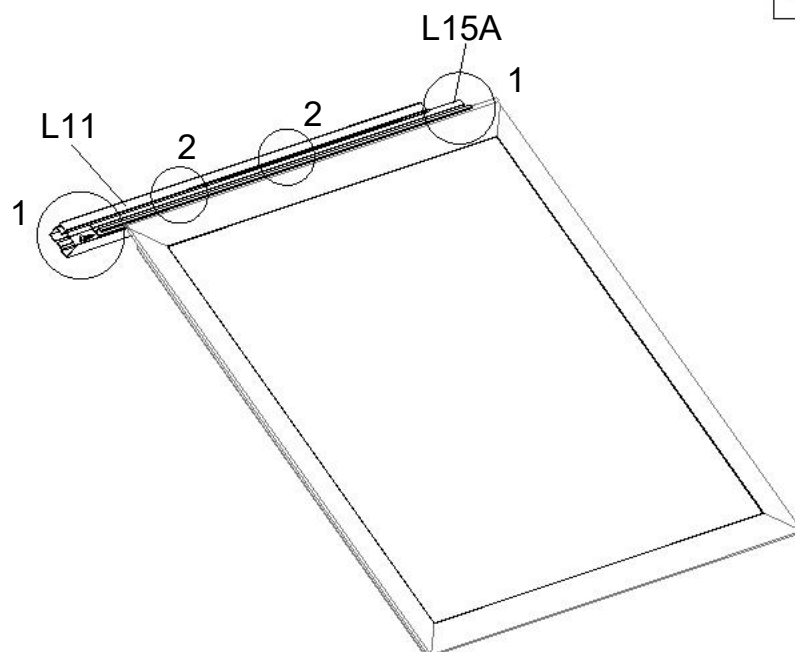






Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.

Gummi ingår inte om du har valt polykarbonatskivor istället för glasskivor.

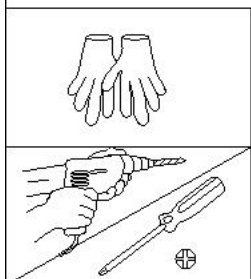




DEL	NR.	ST.
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4

Vänster dörr

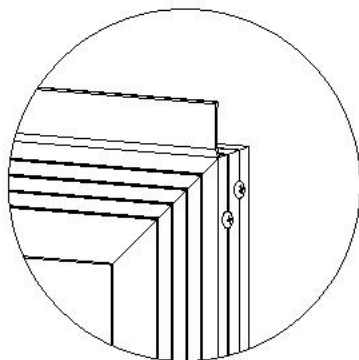
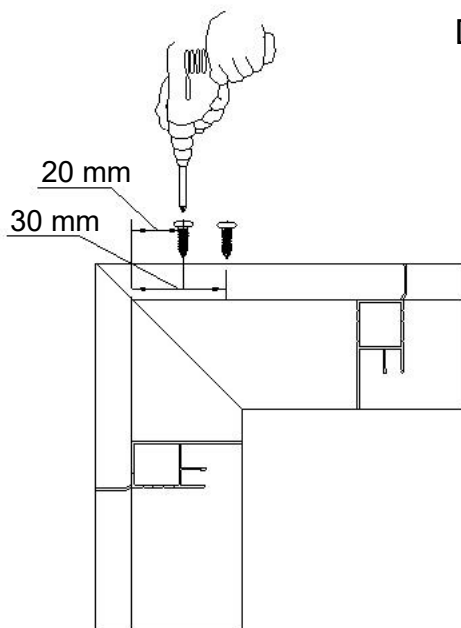
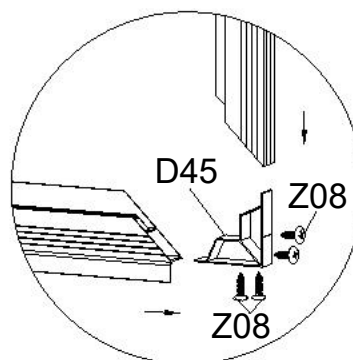
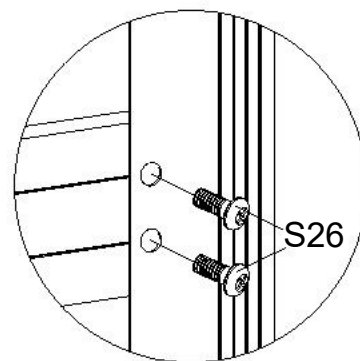
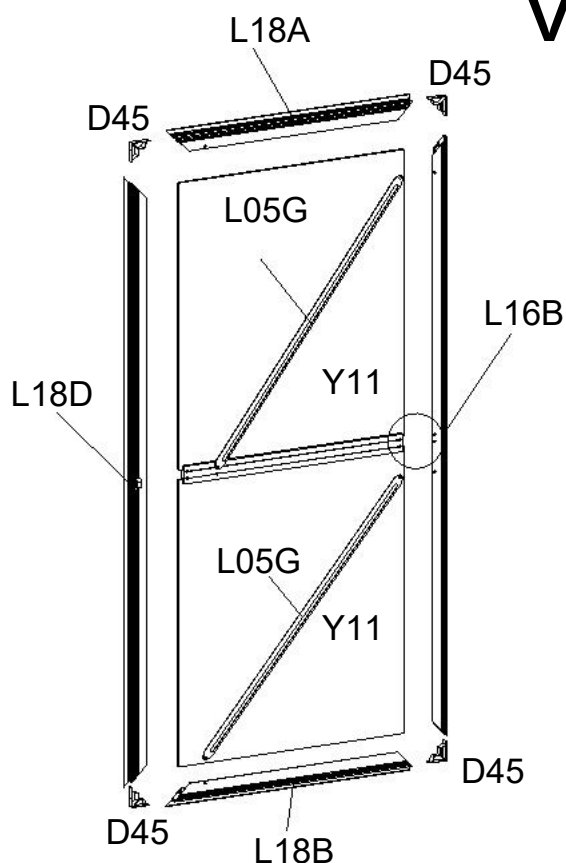


För in anslutning D45 i vardera änden av stomprofil L16B, L18A, L18B & L18D. Spänn åt med Z08.

Innan du spänner åt med skruvarna ska du rita med en penna ca 20/30 mm från vardera änden. Se till att inga mellanrum finns mellan profilerna.

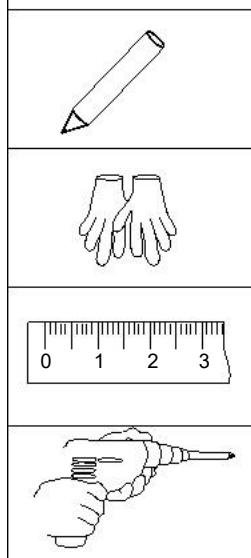
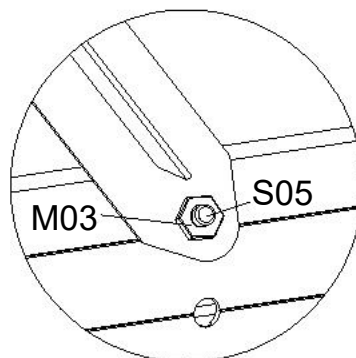
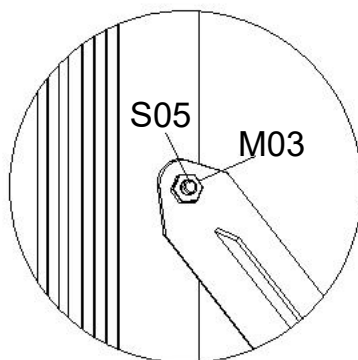


Höger dörr

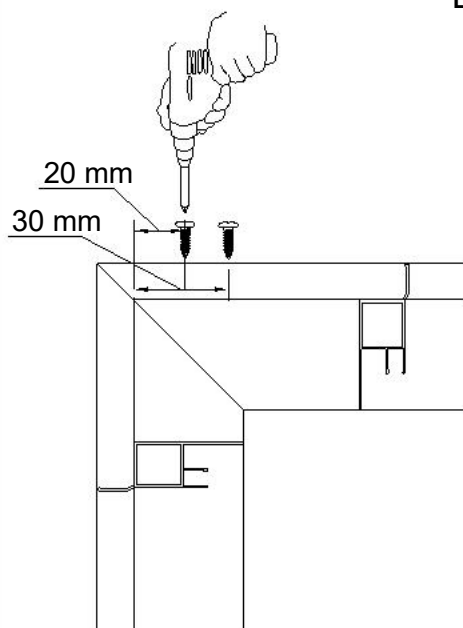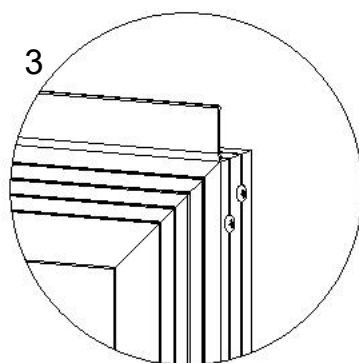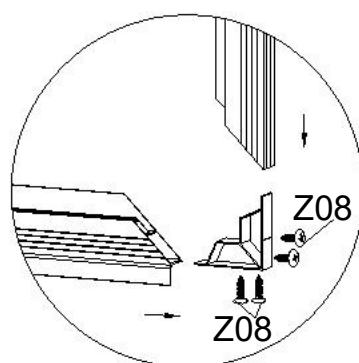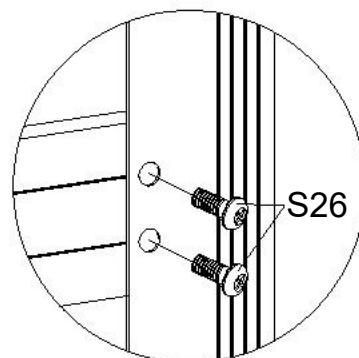
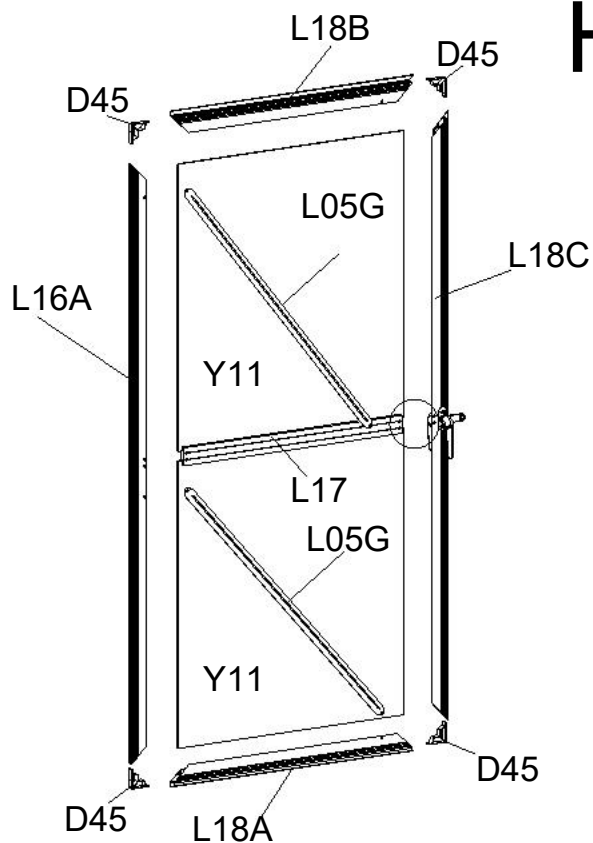


För in anslutning D45 i vardera änden av stomprofilerna L16A, L18A, L18B & L18C. Spänn åt med Z08.

Innan du spänner åt med skruvarna ska du rita med en penna ca 20/30 mm från vardera änden. Se till att inga mellanrum finns mellan profilerna.

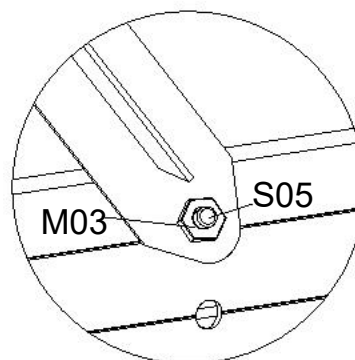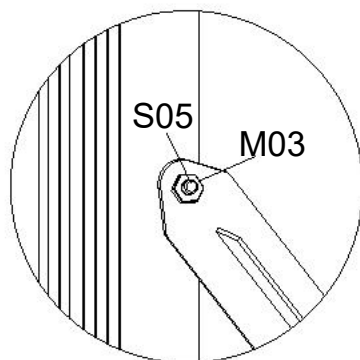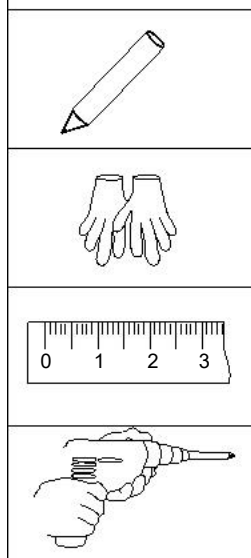

DEL	NR.	ST.
	J11	10,8 m

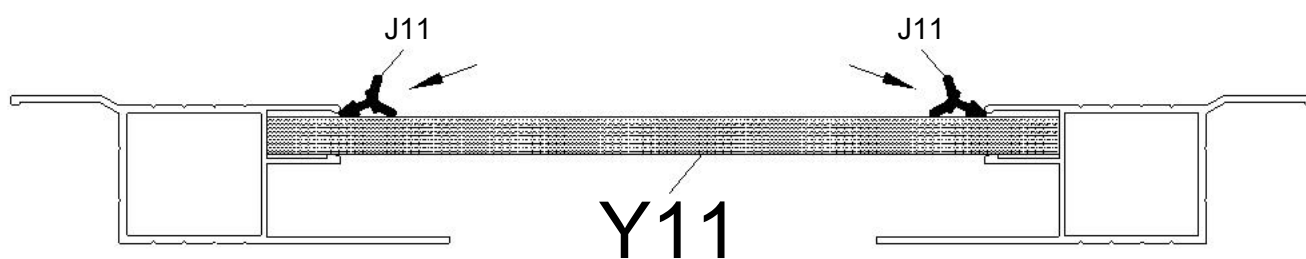
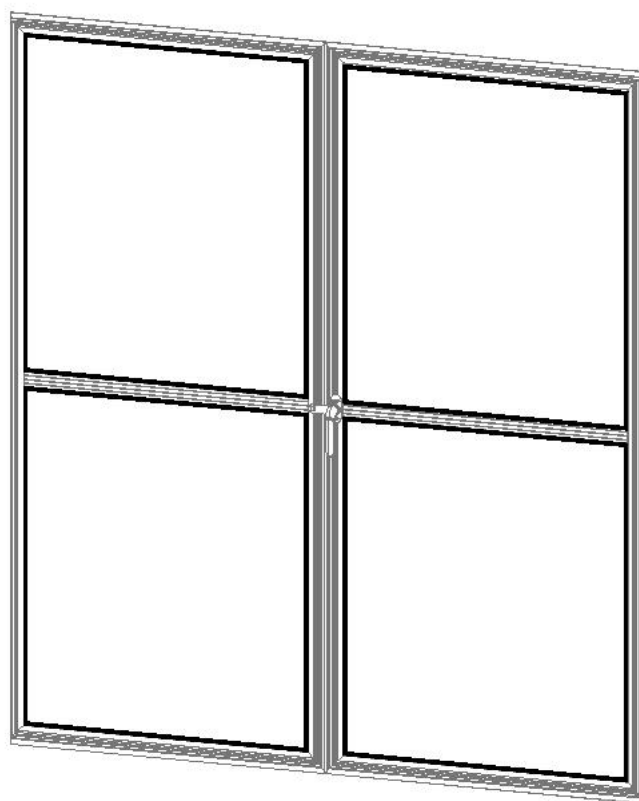


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.



Obs!

Gummi ingår inte om du har valt polykarbonatskivor istället för glasskivor.

Montering av stomme


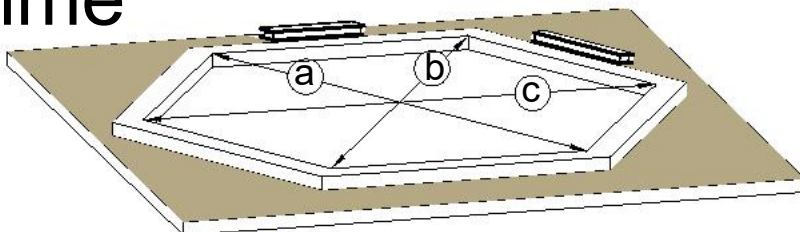
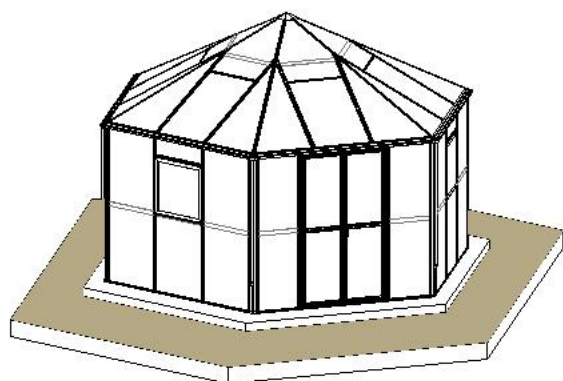


$$a = b = c$$

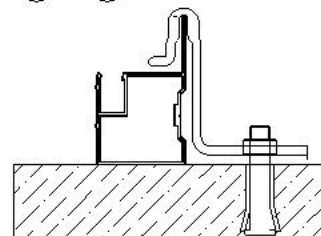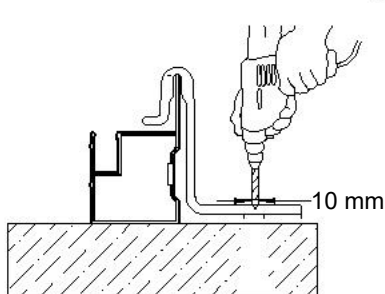


Expansions-skruv/betongunderlag

Det är viktigt att måtten a, b & c är lika så att stommen är i vinkel.

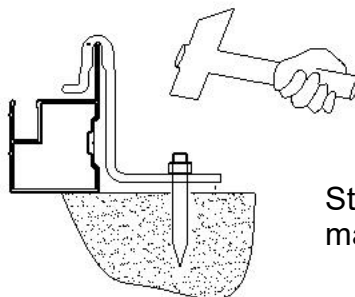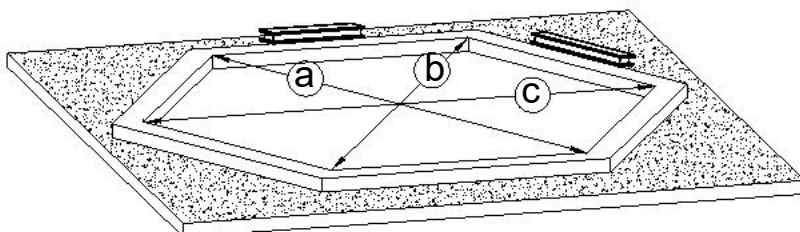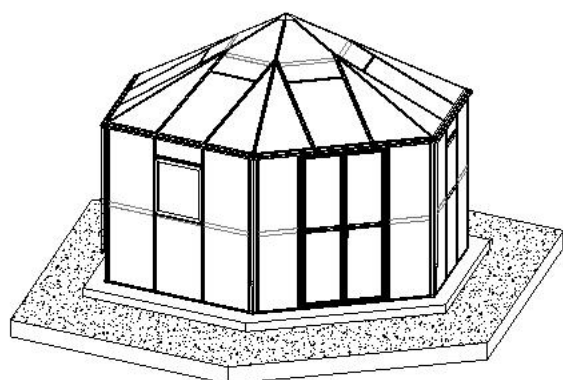



Stålförankringar i marken

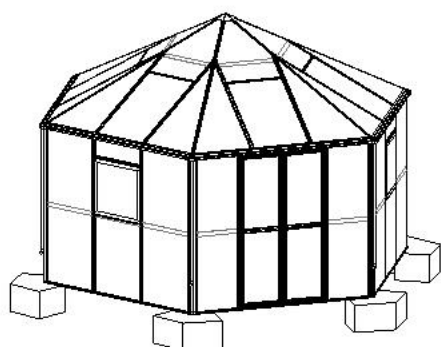



Stöd endast i hörnen är inte tillräckligt.




DEL	NR.	ST.
	D22	17
	S08 M8X60	17

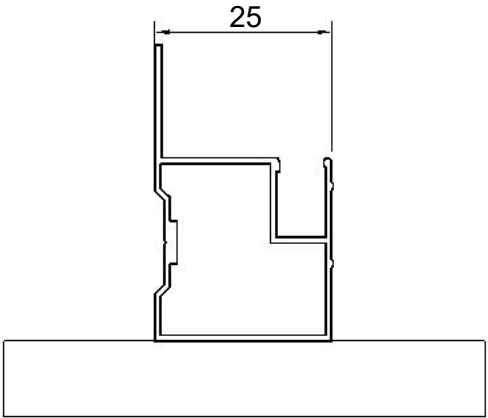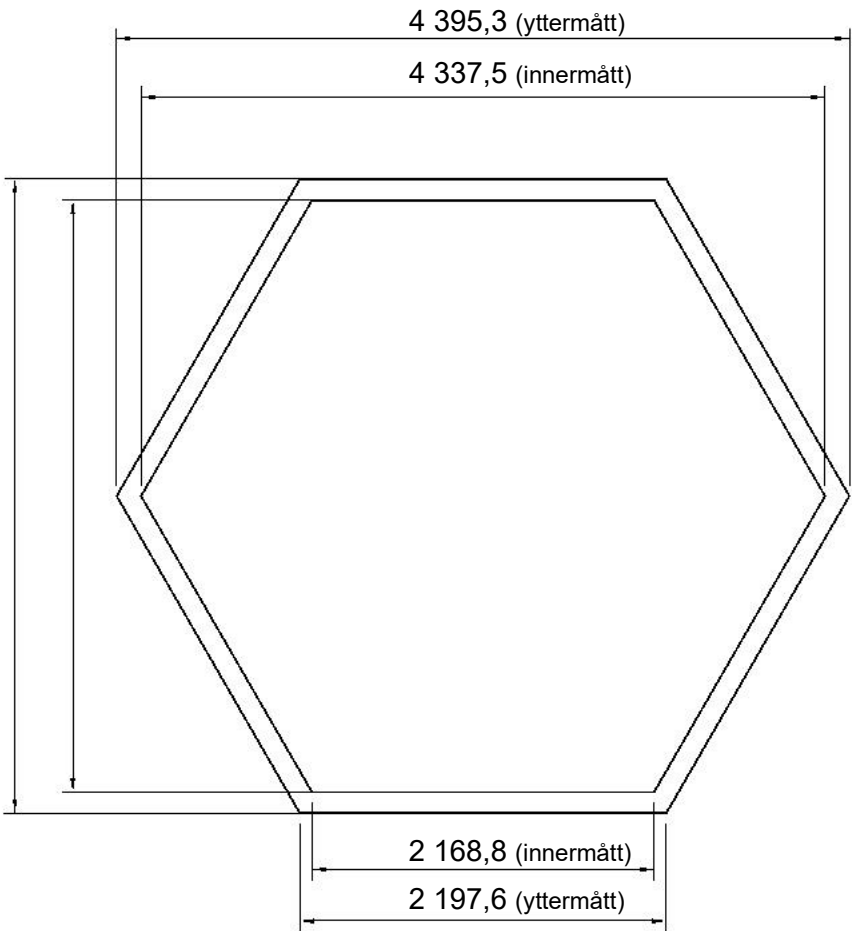


Montering med
expansionsbultar

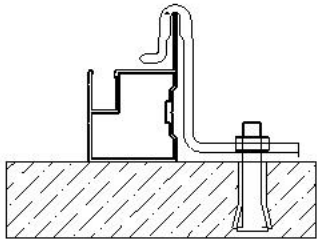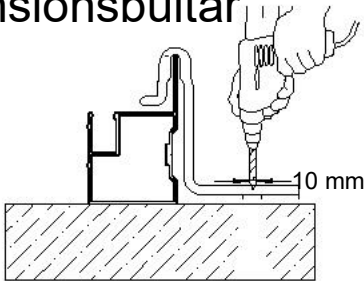

Dörr


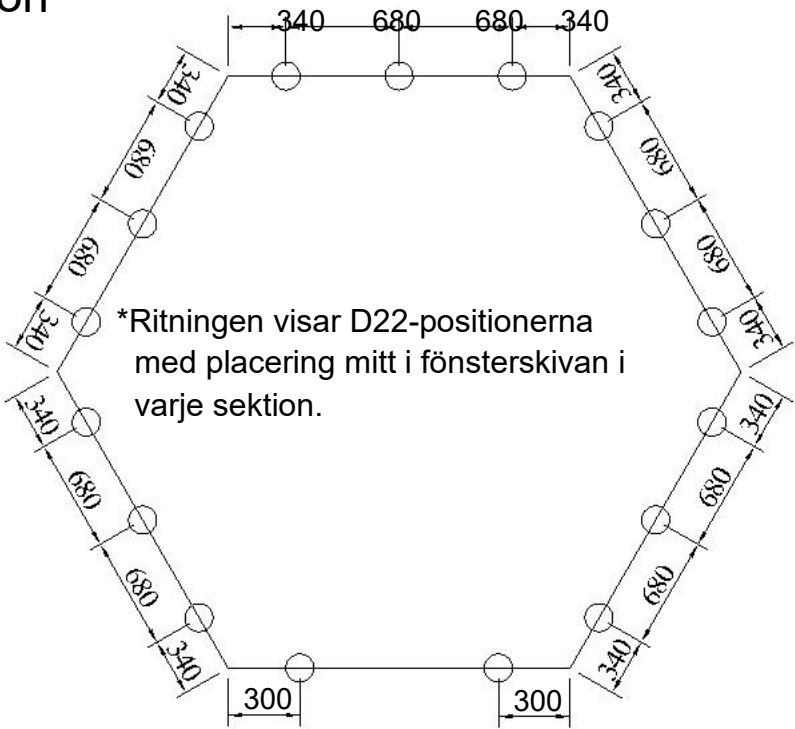


*Ritningen visar D22-positionerna
med placering mitt i fönsterskivan i
varje sektion.


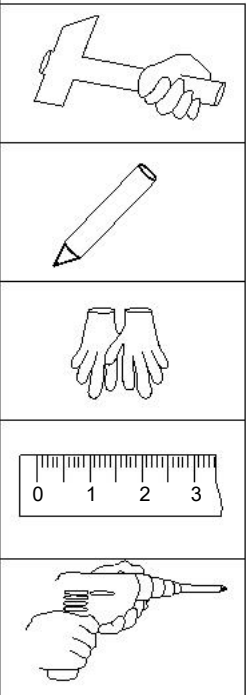


DEL	NR.	ST.
	L08A	5
	L08B	1
	J123	6
	L01A	6
	S26 M5X12	12

Montering av profiler & glas

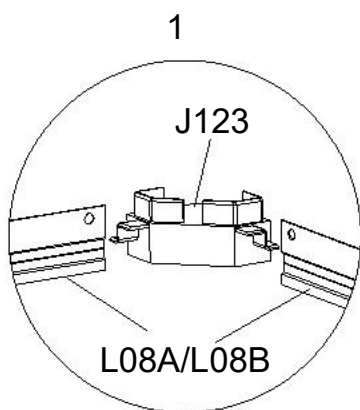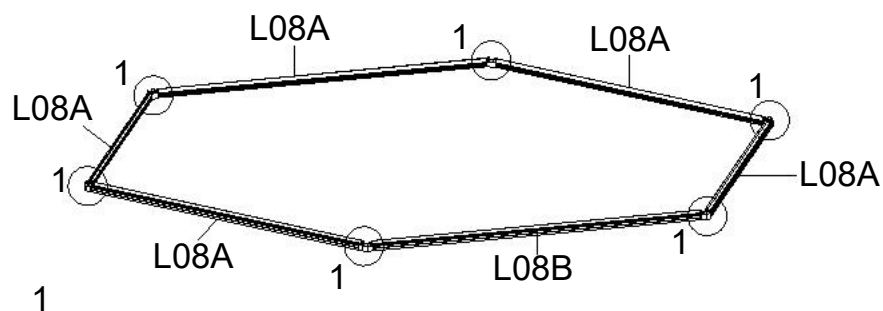


För in J23 i varje L08A/L08B

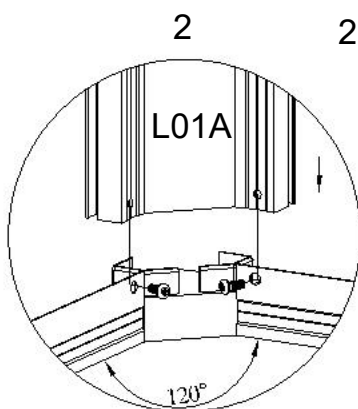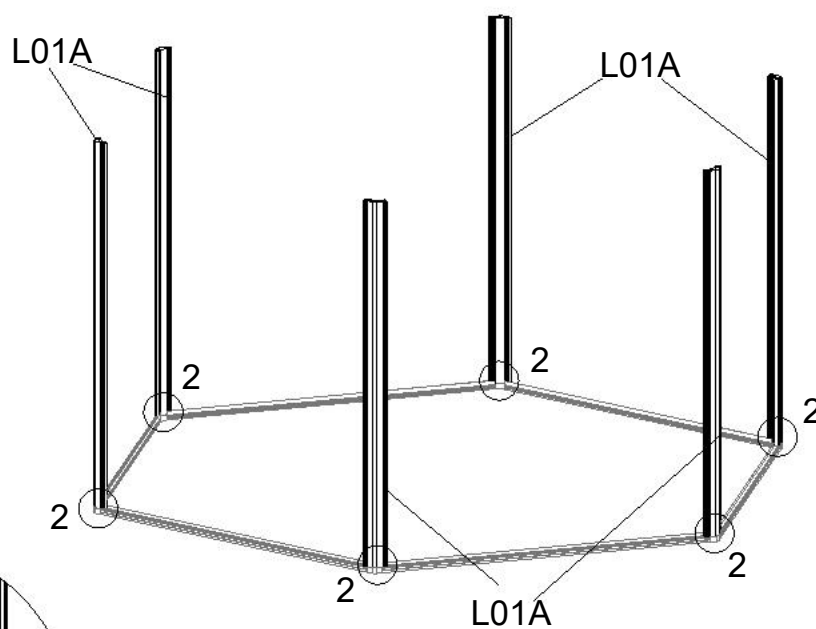


Montera ihop L01A och L08A/L08B med J123 med hjälp av S26.



Kontrollera att vinkeln är rätt (120°) innan du spänner åt skruvarna.

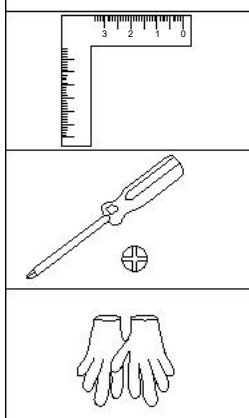


DEL	NR.	ST.
	L07A	5
	L07B	1
	J122	6
	S26 M5X12	12

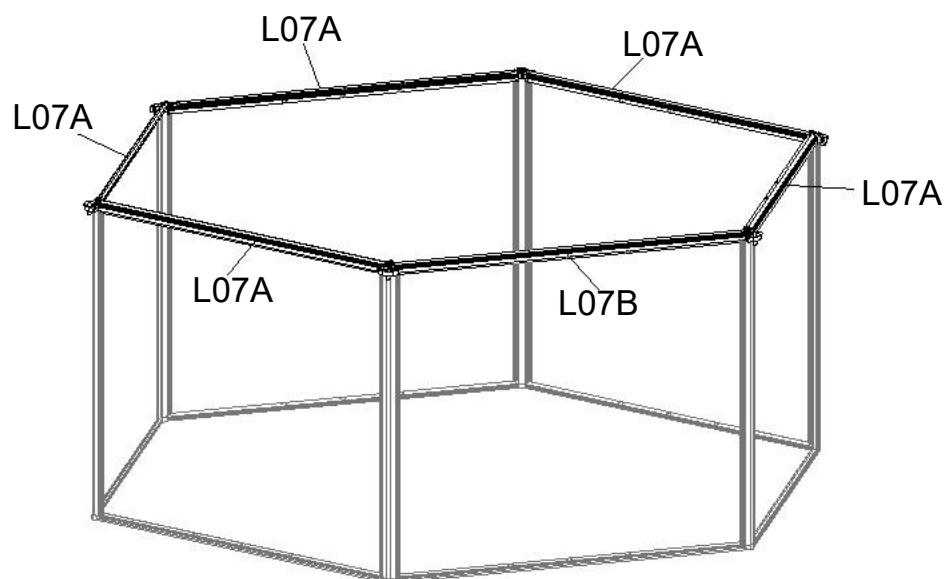

För in J122 i L01A, fäst sen ihop L07A/L07B med L01A med hjälp av S26. Kontrollera att vinkeln är rätt (120°) innan du spänner åt skruvarna.



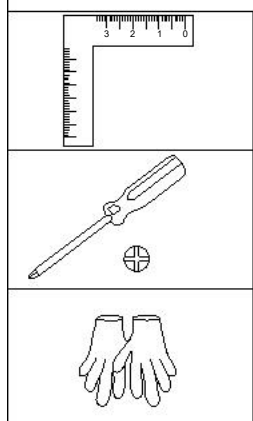
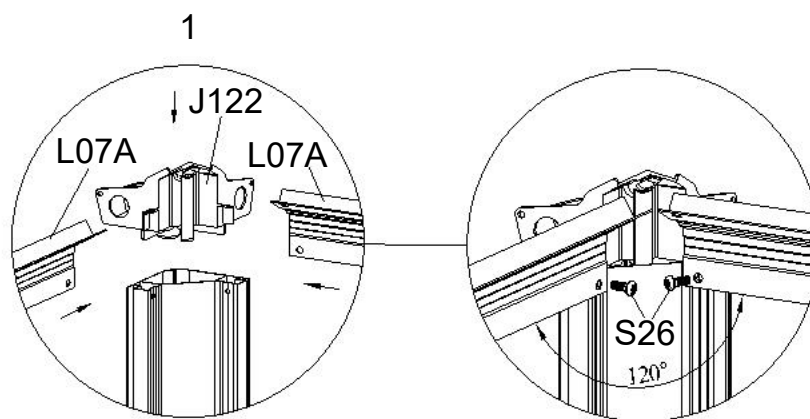


DEL	NR.	ST.
	L03A	10
	L04A	1
	L04B	1
	Y5	12
	Y8	2
	S26 M5X12	48

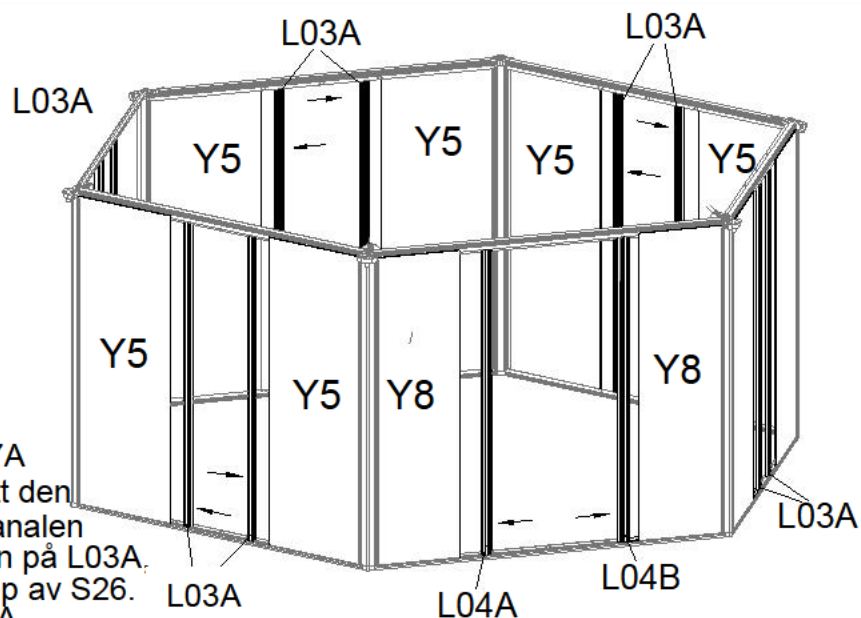




1. För in Y5 i kanalen på L01A och montera sen L03A på L08A & L07A med hjälp av S26. Det är viktigt att den andra sidan av Y5 är helt inne i kanalen på L03A. För in nästa Y5 i kanalen på L03A, montera sen nästa L03A med hjälp av S26. Gör likadant med nästa Y5 & L03A. Avsluta med att föra in den sista Y5 i kanalen på L01A & L03A.

2. För in panel Y8 i kanalen på L01A, montera sen en L03A på L08B & L07B med hjälp av S26. Se till att den andra sidan av Y8 är helt inne i kanalen på L04A/L04B.

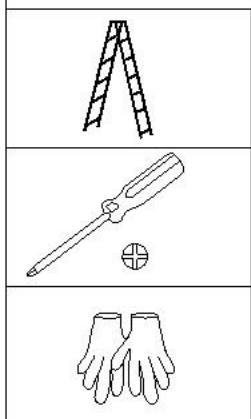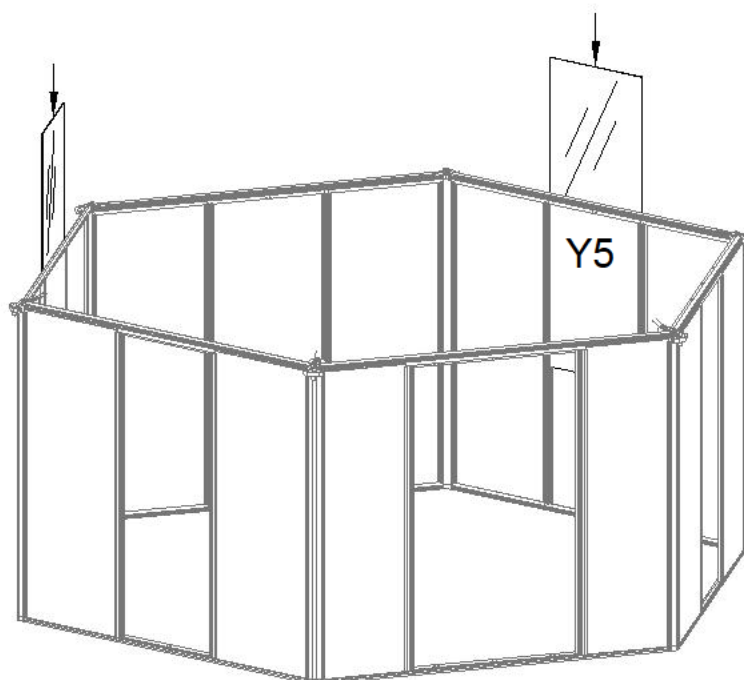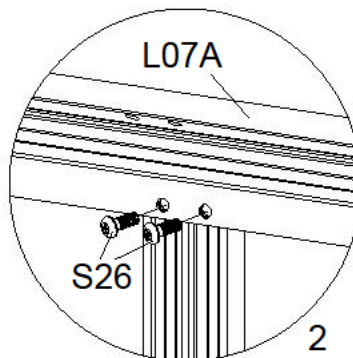
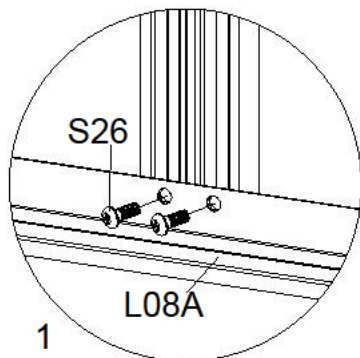






DEL	NR.	ST.
	L05B	2
	Y6	3
	S26 M5X12	8

För in Y6 istället för Y5 på de platser där du vill montera fönster.

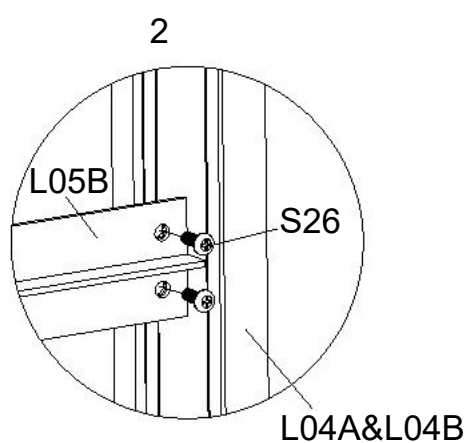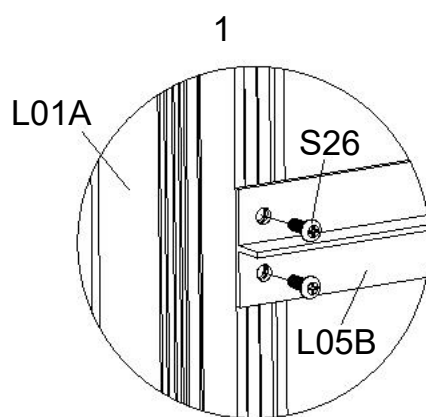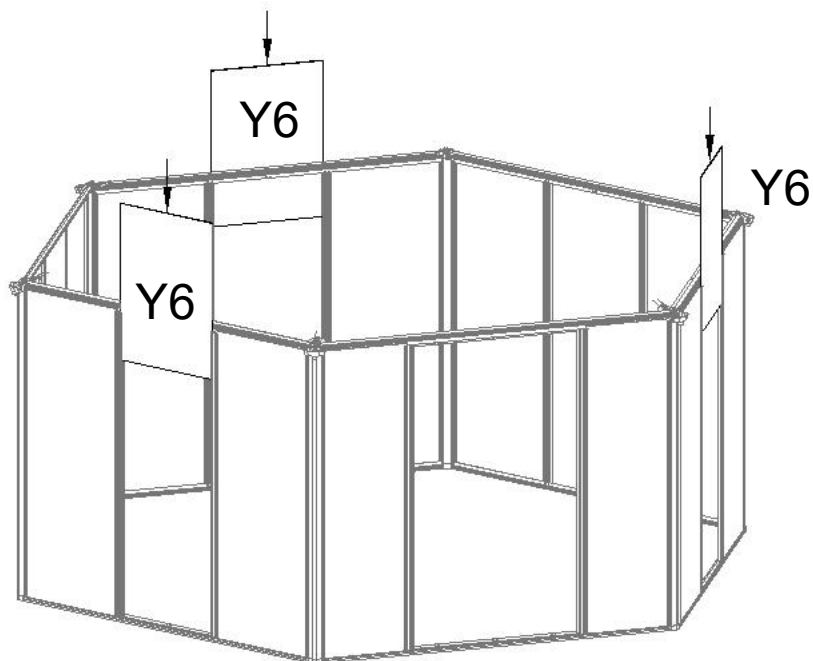


Montera L05B med L01A & L04A/L04B med hjälp av S26.


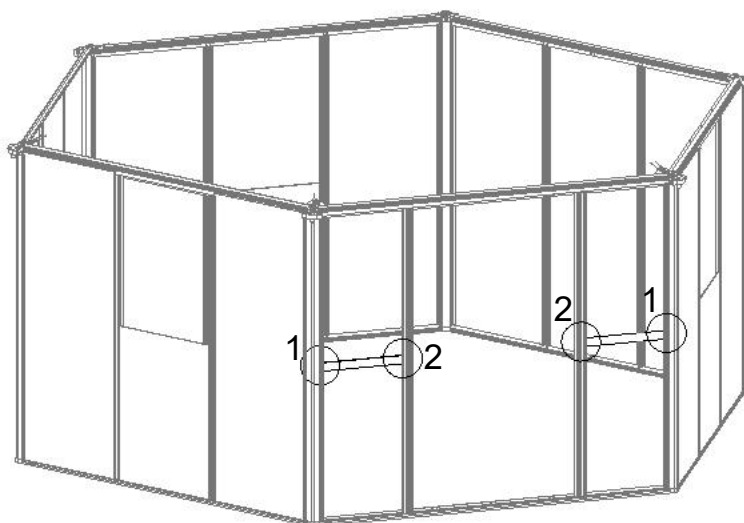


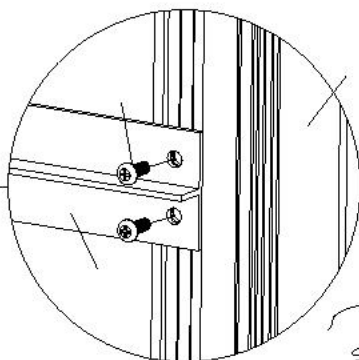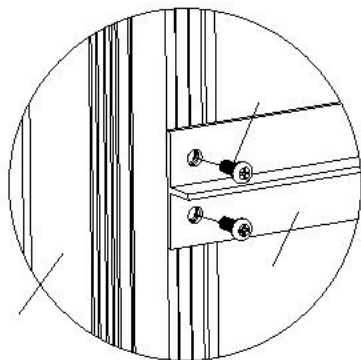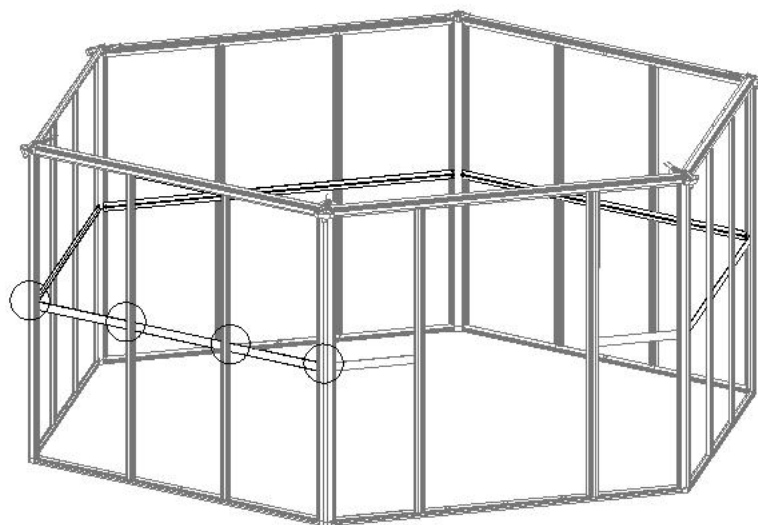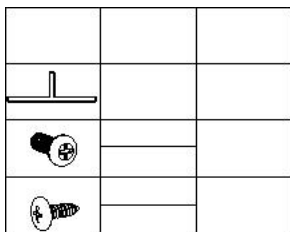


Fäst ihop L05A med L01A,
använd S26.

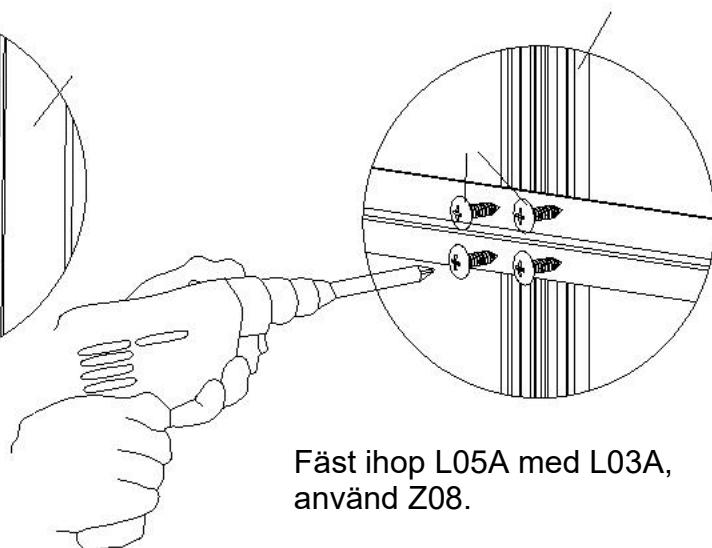



Fäst ihop L05A med L03A,
använd Z08.

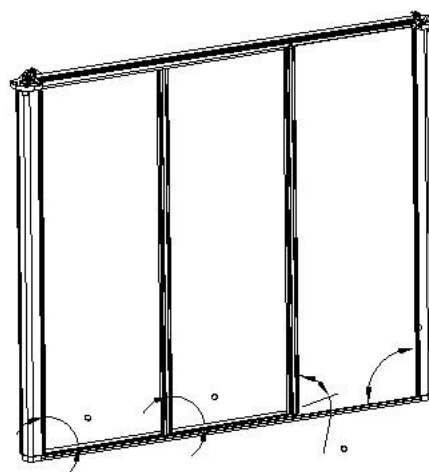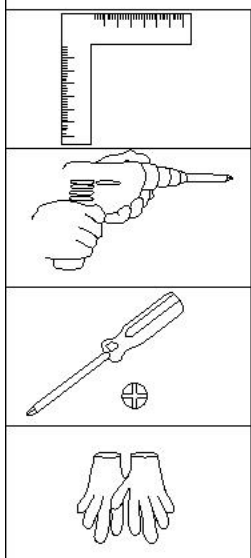


Kontrollera att vinkeln är rät (90°) innan du
spänner åt skruvarna.









DEL	NR.	ST.
	L02E	3
	Z08 M4.2X16	6

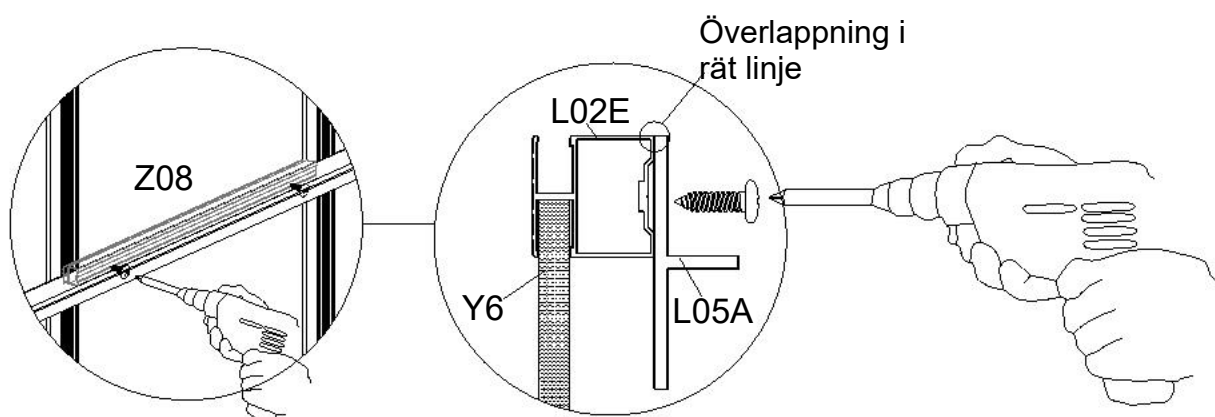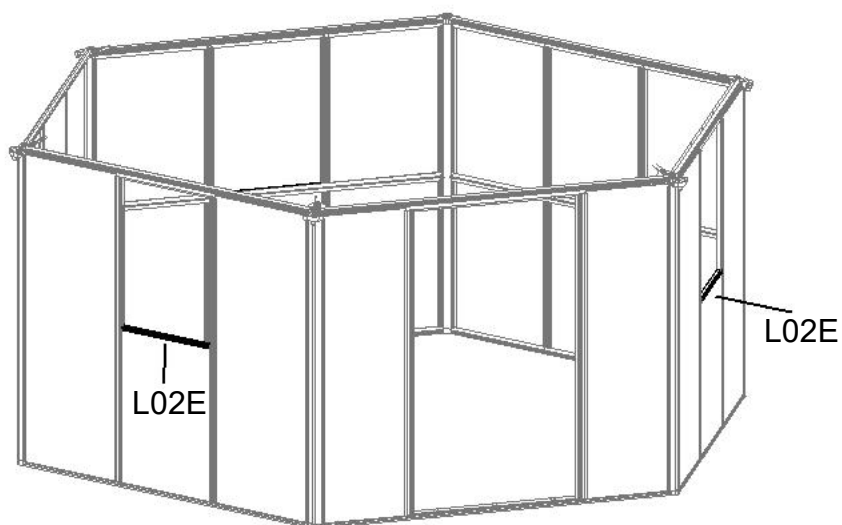




Montera L02E (3 st.).
För in den andra änden av Y6 i kanalen på L02E,
fixera den på L05A med Z08.
L02E och L05A måste vara i rät linje.

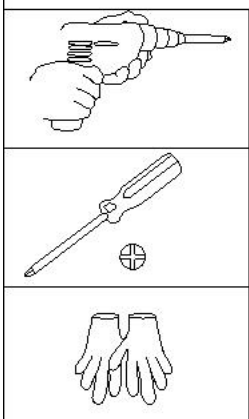

DEL	NR.	ST.
	FÖNSTER	3
	A03	3
	Y7	3
	D49	6
	S26 M5X12	6
	Z08 M4.2X16	18

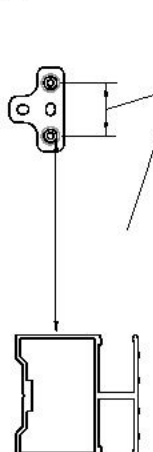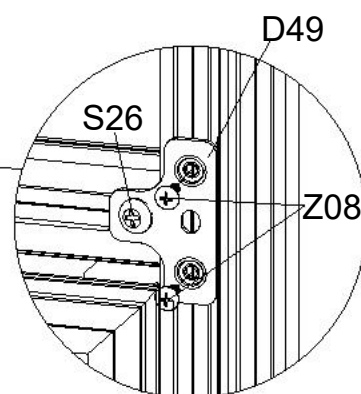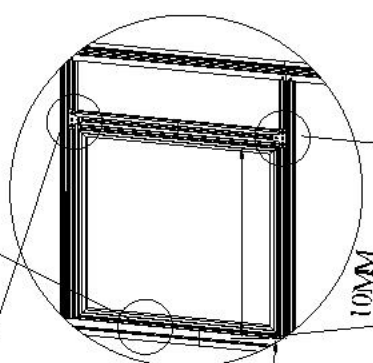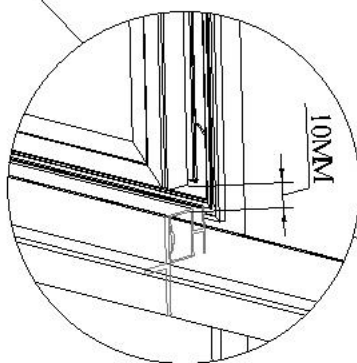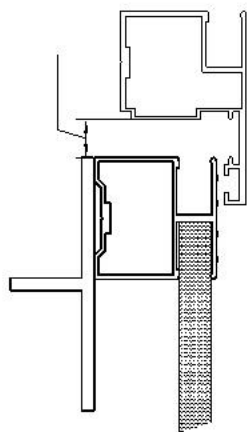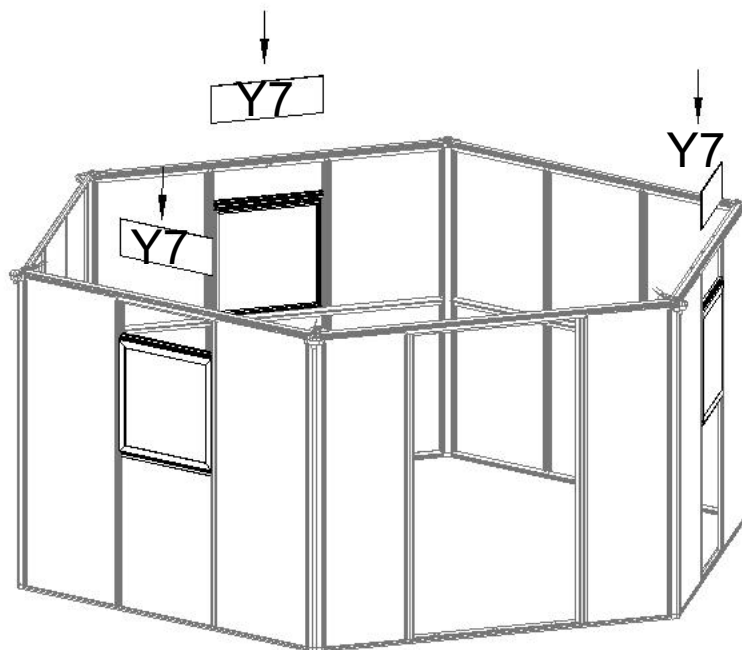


1. Fäst D49 i fönsterprofil L11 med S26.
2. Rita ett märke på L03A på 643 mm avstånd från L02E (se bild till vänster). Gör likadant i den andra änden.
3. Fäst ihop fönstret med L03A, använd Z08.
4. För in Y7 i kanalen på L11 & L03A.

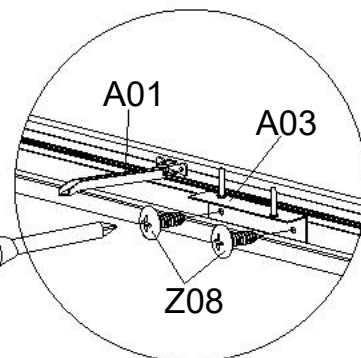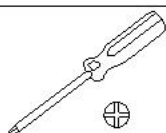
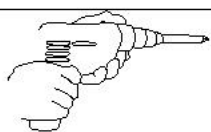


Montera A03 på L05A med Z08, justera positionen för att fixera A01 innan du drar åt Z08.

DEL	NR.	ST.
	J107	83,7 m

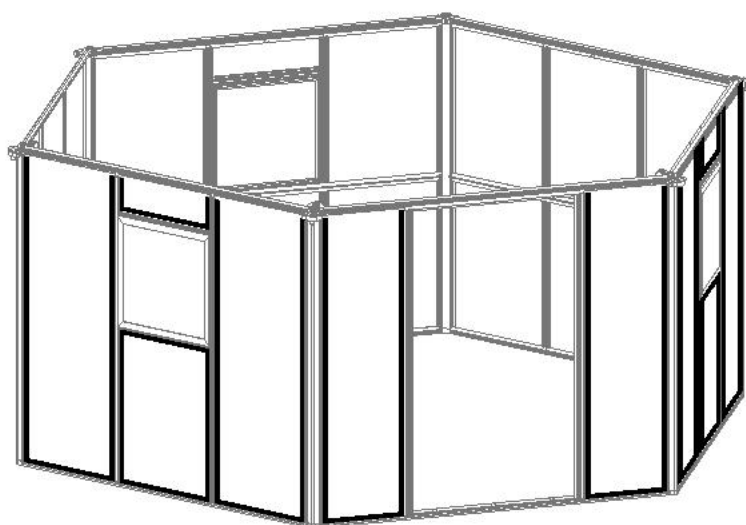


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som bifogas.

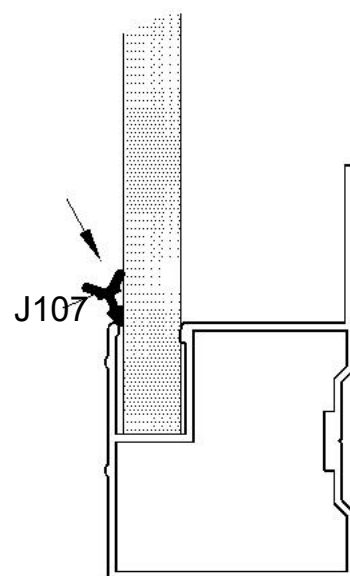
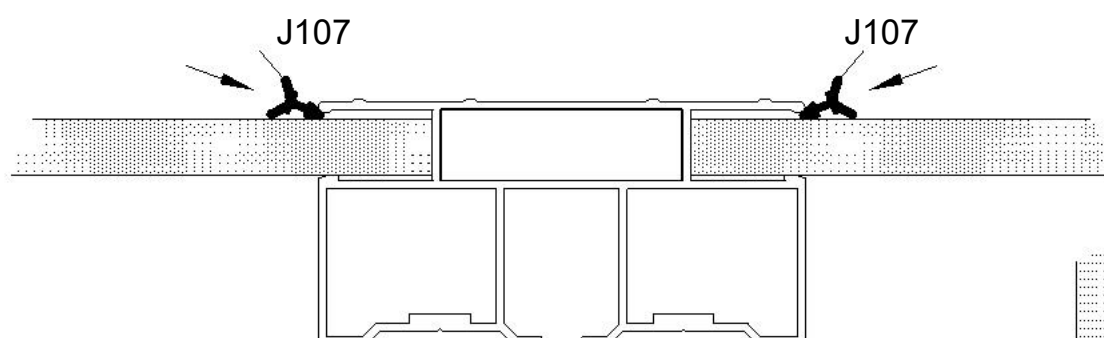


DEL	NR.	ST.
	L23A	6
	D103	1
	D104	1
	D105	6
	S26 M5X12	48
	M06 M8	2


Montering av tak

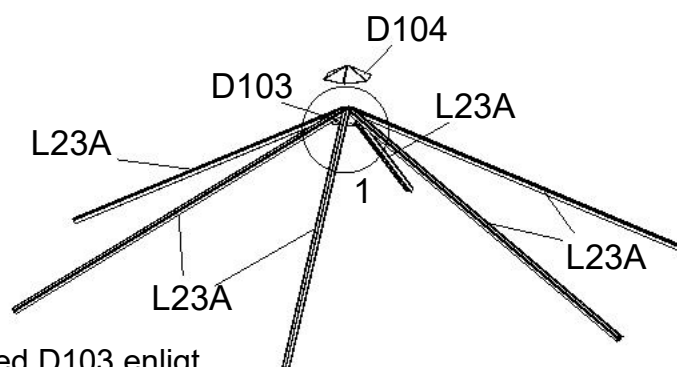


Montera ihop 6 x L23A med D103 enligt bilden ovan, använd S26.

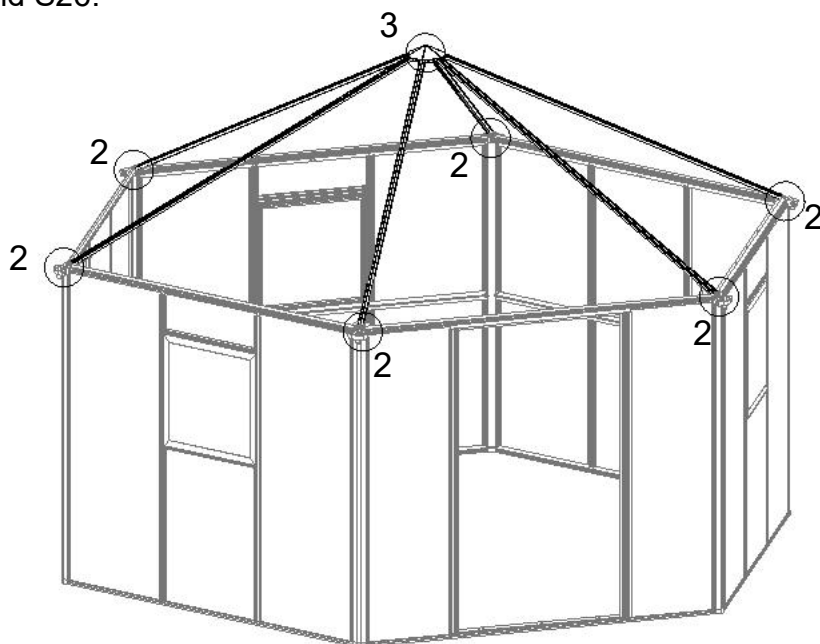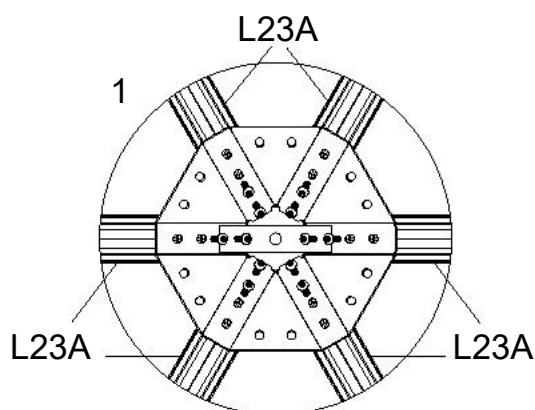


Fäst takprofilerna L23A och L07A/L07B med D105, använd S26.

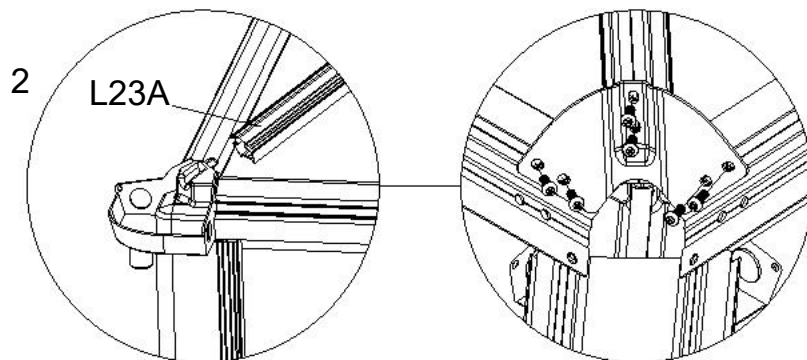

Vrid fast M06 på skruven på D104, för sen in D104-skruven genom D103. Justera positionen på den övre M06 för att få plats för en nedre M06, så du kan spänna åt.




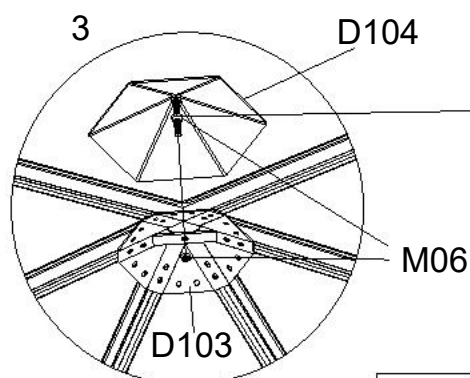


Obs!
Här behövs hjälp av minst en extra person för att hålla profilerna.

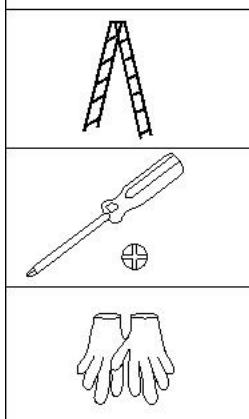



DEL	NR.	ST.
	L02E	6
	L03B	6
	L03C	6
	L09A	6
	L05C	6
	D106	6
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	S26 M5X12	72
	Z08 M4.2X16	12

DEL	NR.	ST.
	J107	53,1 m

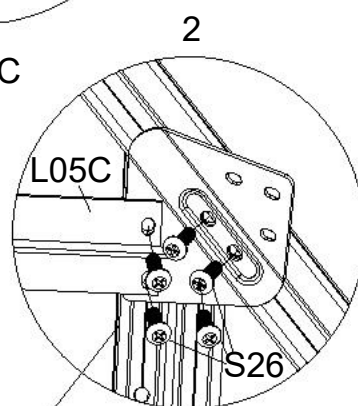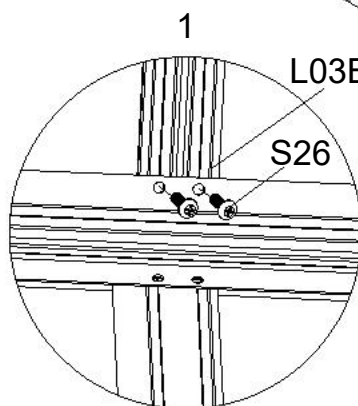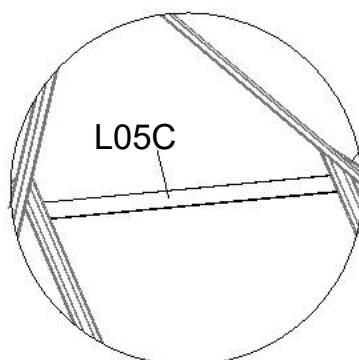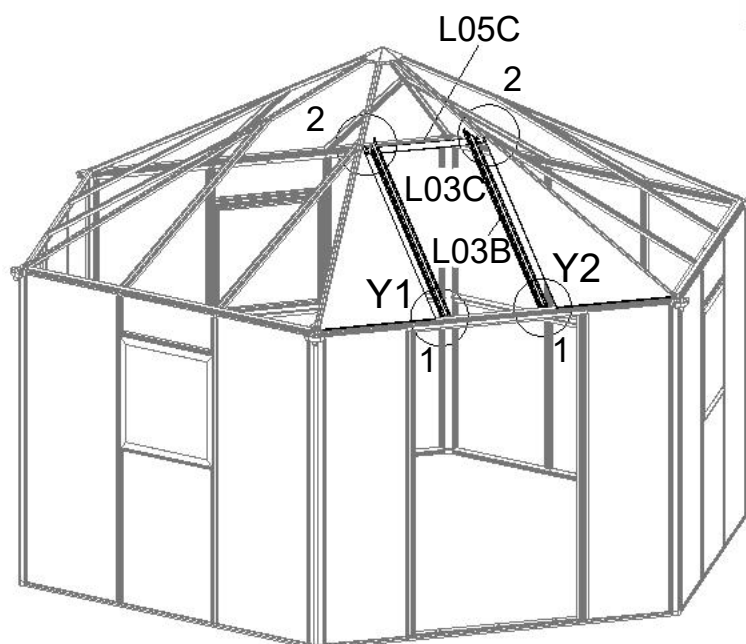



L03B&L03C

Fäst L03B & L03C i L07A/L07B & L23A som på bilden.

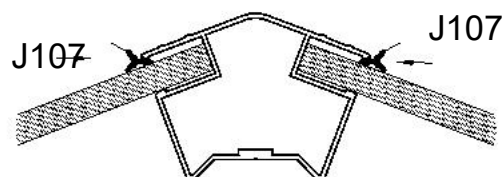
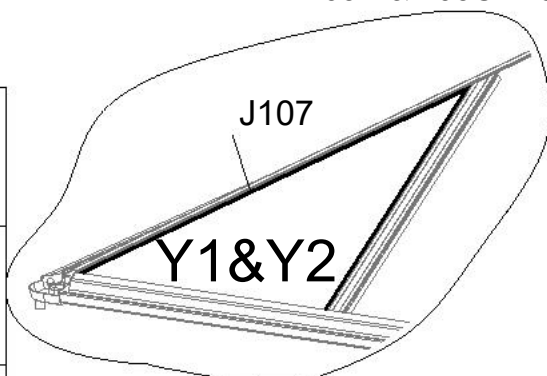


Om du valt glas, täta det med gummi (J107) som ingår.


För in Y1/Y2 i rätt position innan du monterar L03B/L03C.

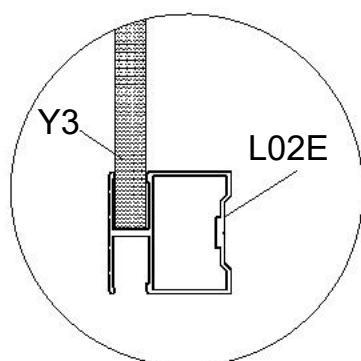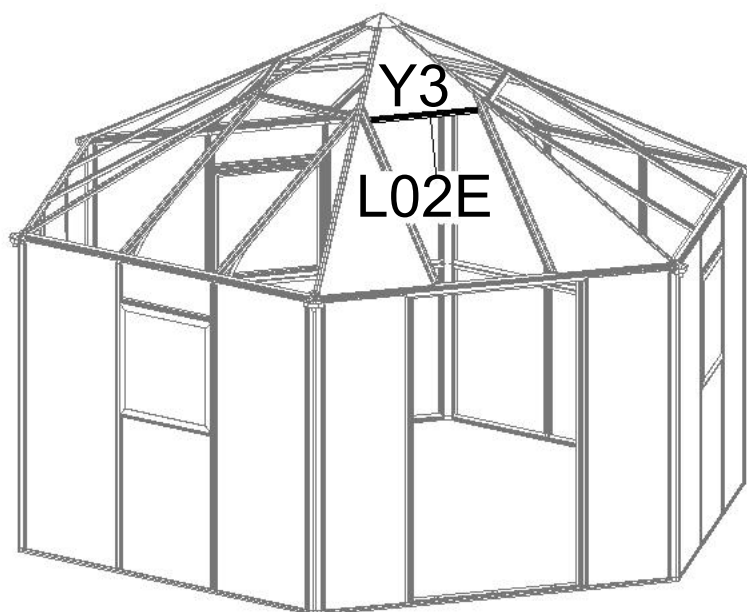


För in Y3 i kanalen på L02E, montera sen L05C på L02E med Z08 (på 10 mm avstånd från vardera änden av L02E).

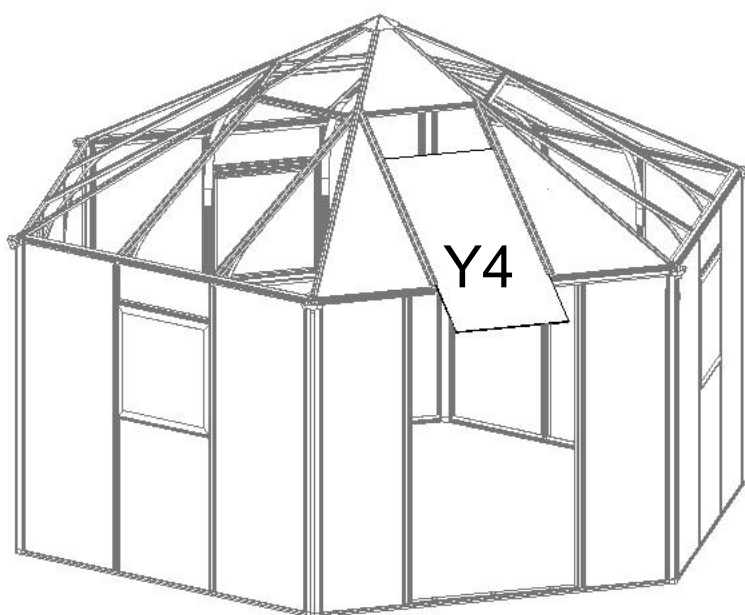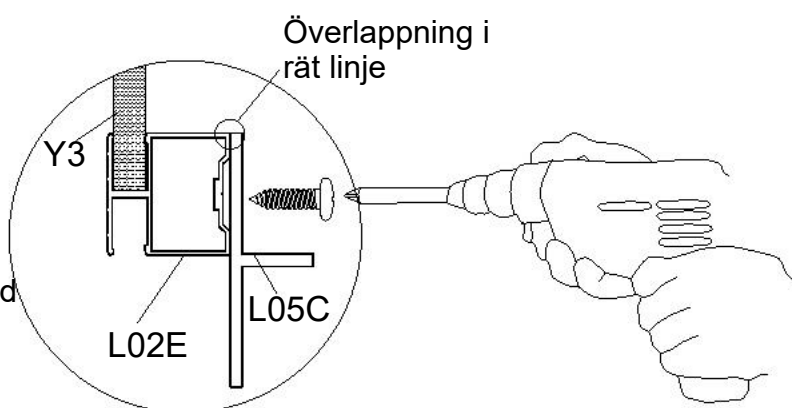


Montering av hängränna & dörr

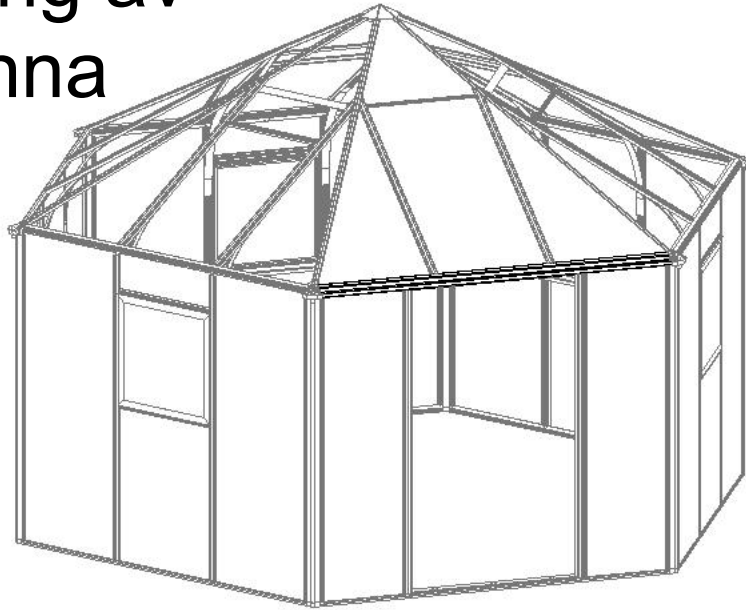



När alla skivorna är på plats monterar du hängrännsprofil L09A.
Banka den försiktigt på plats med en gummihammare.

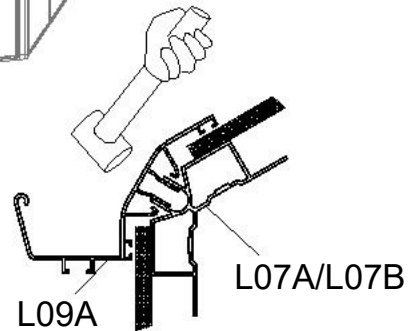


Gör likadant på de andra sidorna.

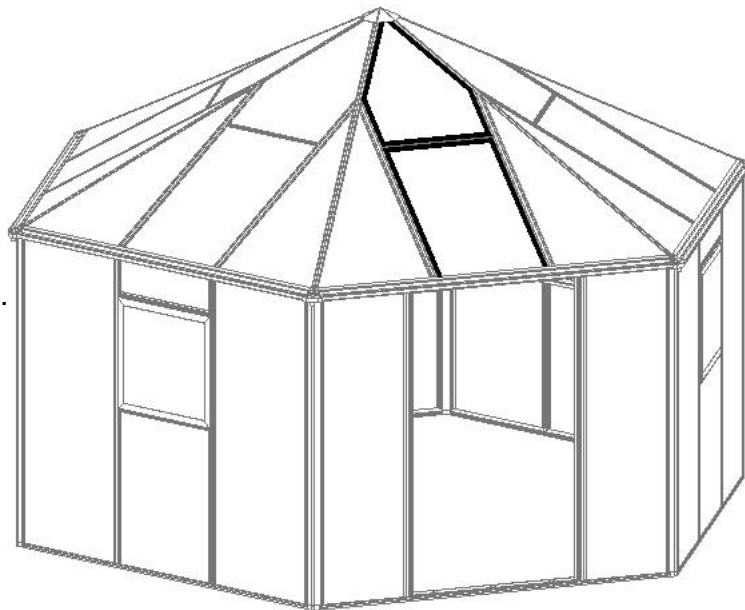



Om du valt glas, täta det med
gummi (J107) som ingår.

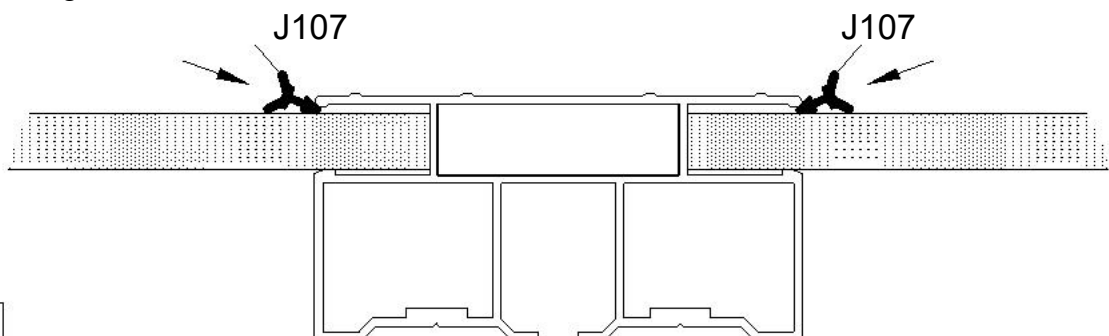


DEL	NR.	ST.
	L05E	10
	Z08 M4.2X16	80

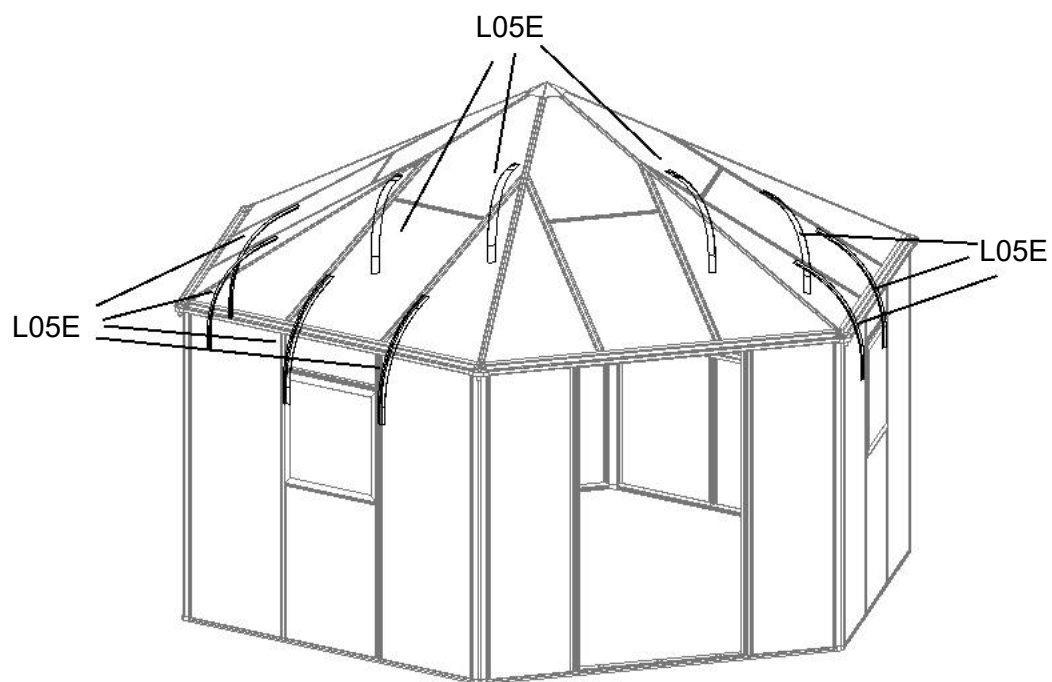

Montera ihop 10 x L05E med L03A & L03B/L03C,
använd Z08.

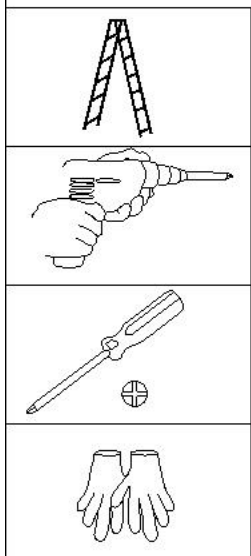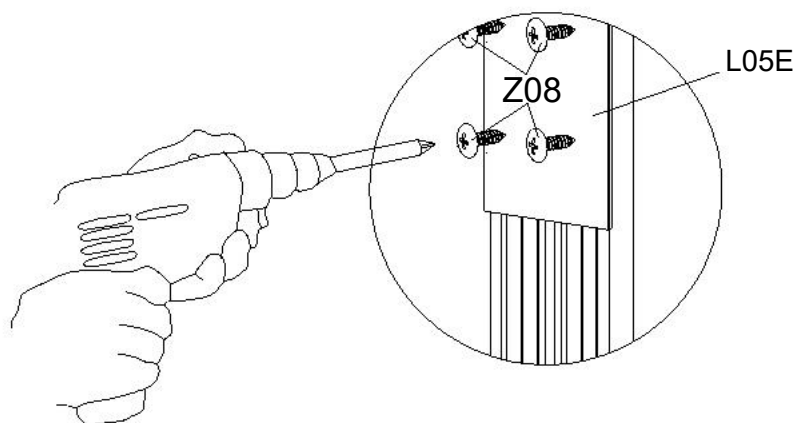


DEL	NR.	ST.
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M5X12	8
	S27 M5X12	24

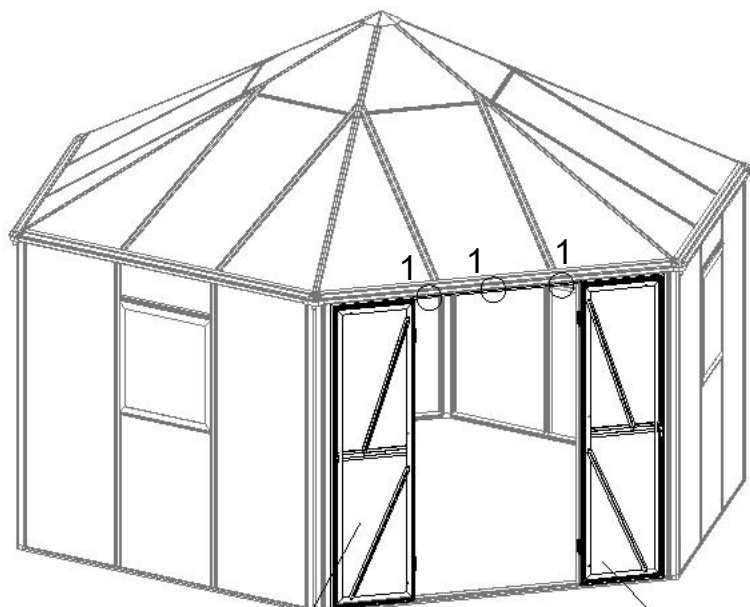

Vänster dörr

Höger dörr


1

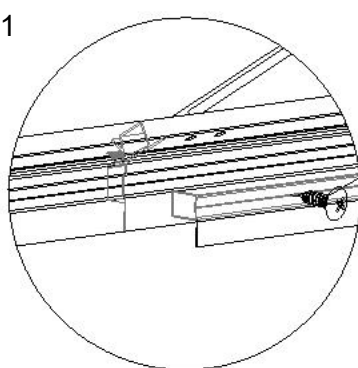

Z08


Montera L24 på L07A med Z08.

Vänster dörr

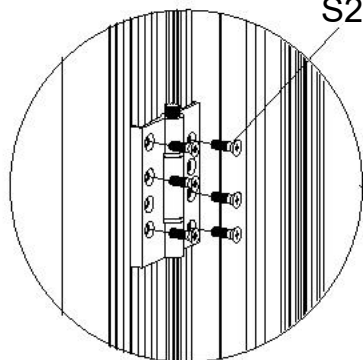


S27

Z17

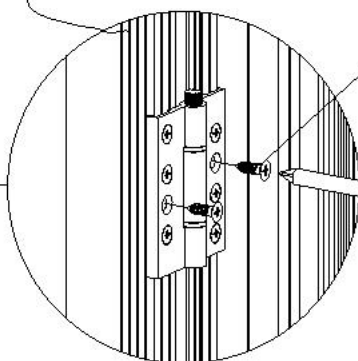


S27


Höger dörr

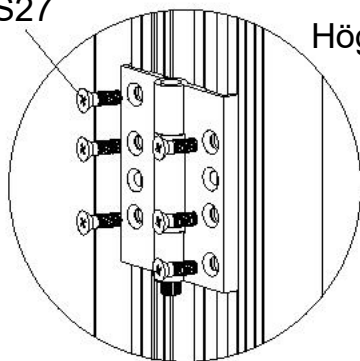







Z17

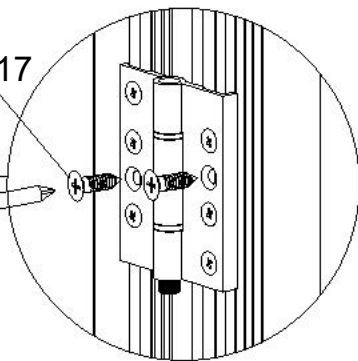

Fäst ena sidan av A51 (4 st.) på dörrprofilen och den andra sidan på L04A/L04B med S27. Fixera sen med Z17.

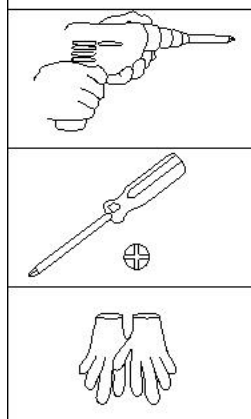

DEL	NR.	ST.
	L30	6
	J93	6
	J92	6
	Z08 M4.2X16	6

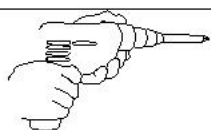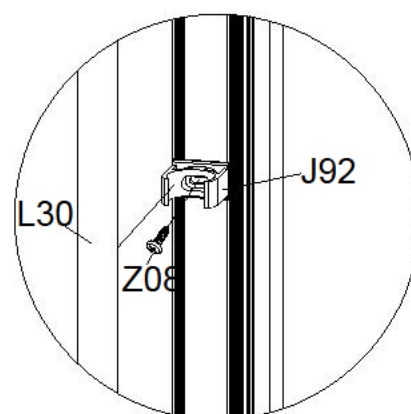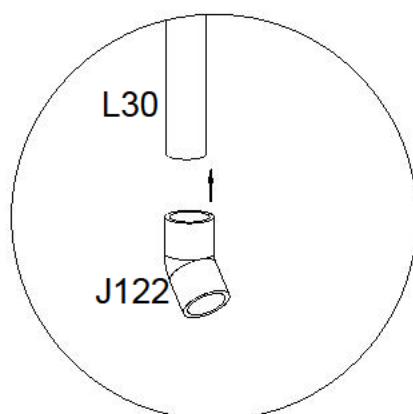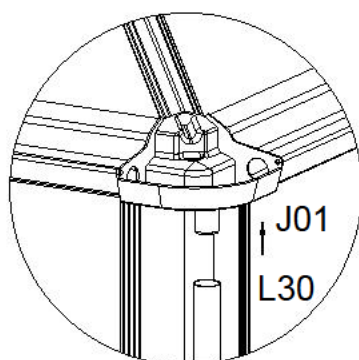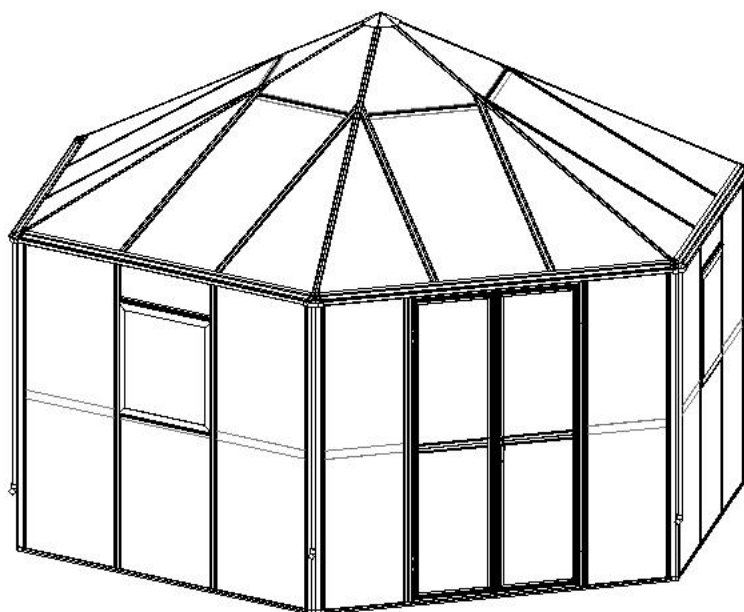

Använd lim (ingår inte) när du fäster stuprörets böjar om du vill slippa läckage.

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige

Borra ett hål på ca 3 mm diameter i L01A, 700 mm upp från nederkanten. Fäst J92 stuprörshållare med Z08-skruvar och tryck sen in stupröret L30 i hållaren J92.